




HQ-TH40

Προγραμματιζόμενος θερμοστάτης
με οθόνη αφής



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

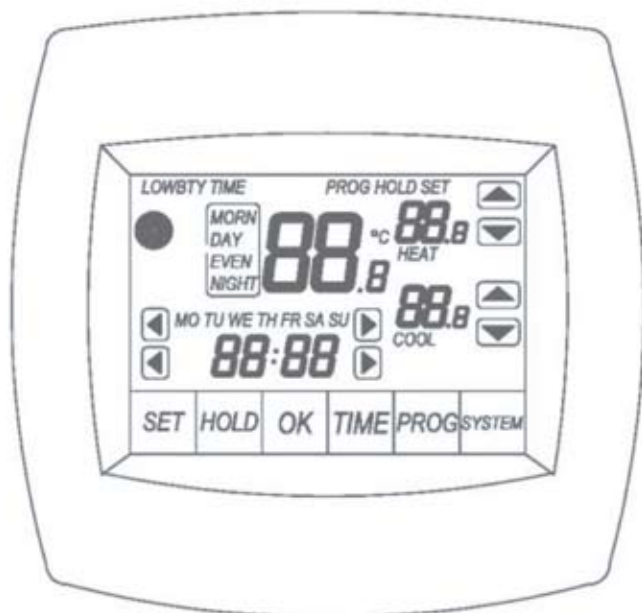

1. Οθόνη



- (1) Ρολόι
- (2) Εβδομάδα
- (3) Σύμβολο θερμόμετρου εκατόβαθμο
- (4) Θερμοκρασία δωματίου
- (5) Ρύθμιση δροσερής θερμοκρασίας
- (6) Ρύθμιση ζεστής θερμοκρασίας
- (7) Προσαρμογή ρυθμίσεων ζεστής θερμοκρασίας
- (8) Προσαρμογή ρυθμίσεων δροσερής θερμοκρασίας
- (9) Προσαρμογή ημέρας της εβδομάδας
- (10) Ρύθμιση ρολογιού
- (11) 4 περίοδοι ημέρας και ρύθμιση
- (12) Σύμβολο εξόδου συστήματος
- (13) Σύμβολο χαμηλής μπαταρίας
- (14) Σύμβολο ρύθμισης ώρας
- (15) Σύμβολο ρύθμισης προγράμματος
- (16) HOLD σύμβολο
- (17) Σύμβολο ρύθμισης



- a. Η θερμοκρασία δωματίου επιδεικνύεται στη μέση.
- b. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας θέρμανσης ή ψύξης φαίνεται στη δεξιά πλευρά όταν το σύστημα είναι στη θέρμανση ή την ψύξη.
- c. Το ρολόι και η ημέρα της εβδομάδας επιδεικνύονται στο κάτω σημείο.
- d. 4 Περίοδοι ημέρας ΠΡΩΙ, ΗΜΕΡΑ, ΑΠΟΓΕΥΜΑ, ΝΥΧΤΑ επιδεικνύονται στο αριστερό σημείο της θερμοκρασίας δωματίου.
- e. Το σύμβολο εξόδου συστήματος εμφανίζεται όταν η έξοδος συστήματος χρησιμοποιείται.

2. Θερμότητα / Off / Δροσισμός επιλεγόμενο σύστημα και προσαρμογή ρύθμισης θερμοκρασίας


- a. Ρύθμιση συστήματος, πιάστε το SYSTEM κάτω από την οθόνη για να επιλέξετε HEAT, OFF, COOL. Πιάστε OK κάτω από την οθόνη για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση και επιστρέψτε στην αρχική οθόνη.




- b. Προσαρμογή ρύθμισης θερμοκρασίας: πιάστε τη ρύθμιση Heat ή Cool προς τα πάνω ή κάτω και ρυθμίστε άμεσα όταν το σύστημα θερμαίνει ή δροσίζει.
3. Ρύθμιση ρολογιού και εβδομάδας: πιάστε το TIME κάτω από την οθόνη για να μπειτε, το σύμβολο ρύθμισης ώρας (TIME) φαίνεται στο επάνω σημείο. Το ρολόι και η ημέρα της εβδομάδας ρυθμίζονται.



- a. Ρύθμιση ημέρας της εβδομάδας: πιάστε άμεσα προς τα πάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ημέρα.
 - b. Ρύθμιση ρολογιού: πιάστε άμεσα προς τα πάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ώρα.
 - c. Πιάστε OK κάτω από την οθόνη για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
4. Ρύθμιση προγράμματος (χρονικό πρόγραμμα): πιάστε το PROG κάτω από την οθόνη, το σύμβολο ρύθμισης προγράμματος (PROG) εμφανίζεται επάνω στην οθόνη.
- a. Πρώτα είναι επιλέκτη η ημέρα για τον προγραμματισμό. Πιάστε προς τα πάνω ή κάτω για να επιλέξετε την ημέρα που θέλετε. Πιάστε το κουμπί ημέρα της εβδομάδας για να επιλέξετε. Μπορείτε να πιάσετε την ημέρα της εβδομάδας πάνω ή κάτω για να επιλέξετε μια άλλη ημέρα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο πρόγραμμα και πιάστε το κουμπί για να επιλέξετε όχι περισσότερο από 7 ημέρες. Αυτές οι επιλεγμένες ημέρες θα χρησιμοποιούν το ίδιο πρόγραμμα. Παρατήρηση: τουλάχιστον 1 ημέρα πρέπει να επιλεχτεί. Διαφορετικά δεν μπορείτε να εισάγετε το επόμενο βήμα προγράμματος.

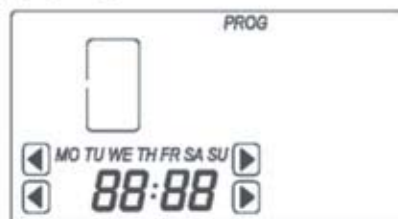

- b. Όταν τελειώσετε με την επιλογή ημέρας: πιάστε το PROG για να μπείτε στον προγραμματισμό προγράμματος:
 - 1). Πιάστε την επιλογή 4 περιόδοι της ημέρας και προσαρμόστε για να επιλέξετε από το πρωί (MORN)
 - 2). Πιάστε προς τα πάνω ή κάτω για να επιλέξει τον αρχικό χρόνο αυτής της περιόδου. Πιάστε την ρύθμιση θερμοκρασίας Θερμότητα και δροσιά προς τα πάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία θερμότητας ή δροσιάς.
 - 3). Πιάστε την επιλογή 4 περιόδοι της ημέρας και ρυθμίστε για να επιλέξετε μια άλλη περίοδο και επαναλάβετε τη ρύθμιση 2).
 - 4). Επαναλάβετε 1) και 3) για να τελειώσετε τη ρύθμιση προγράμματος.

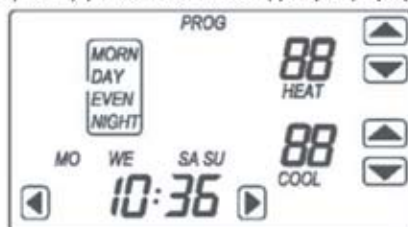

- d. Όταν τελειώσατε την ρύθμιση επιλογής προγράμματος ημερών, πιέστε το PROG για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση προγράμματος άλλης ημέρας.
- e. Πιέστε το OK κάτω από την οθόνη για να σώσετε τη ρύθμιση προγράμματος και επιστρέψτε στην αρχική επίδειξη.
5. Ρύθμιση χαρακτηριστικών γνωρισμάτων: πιέστε το SET κάτω από το enter, το σύμβολο ρύθμισης εμφανίζεται ψηλά.
- a. Πρώτη επιλογή είναι η προσωρινή ρύθμιση, που εμφανίζεται στη μέση, η ρύθμιση θερμότητας και δροσιάς εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά. Προσωρινός χρόνος διατήρησης και η προσαρμογή του εμφανίζεται στο κάτω μέρος.
- 1) Πιέστε προς τα πάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε τον προσωρινό χρόνο διατήρησης. Κάθε βήμα 15 λεπτά. Η χρονική διακύμανση είναι από 0 έως 24 ώρες.
 - 2) Πιέστε προς τα πάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την προσωρινή θερμοκρασία θερμότητας και δροσιάς.
 - 3) Πιέστε το SET για να σώσετε τις ρυθμίσεις και εισάγετε την επόμενη ρύθμιση χαρακτηριστικών.
 - 4) Πιέστε το OK για να σώσετε τις ρυθμίσεις και επιστρέψτε στην αρχική οθόνη. Το σύμβολο HOLD εμφανίζεται στο επάνω μέρος μέχρις ότου ο προσωρινός χρόνος διατήρησης τελειώσει.
 - 5) Για να ακυρώσετε τις ρυθμίσεις, μπιείτε στη ρύθμιση χαρακτηριστικών και στη ρύθμιση προσωρινής διατήρησης για να αλλάξετε το χρόνο σε 0 για να ακυρώσετε.



- b. Ρύθμιση διακοπών, VC εμφανίζεται στη μέση, η ρύθμιση Θερμότητας και δροσιάς εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά. Οι ημέρες διακοπών και οι ρυθμίσεις τους εμφανίζονται στο κάτω σημείο.
- 1) Πιέστε + ή - για να ρυθμίσετε τις ημέρες των διακοπών. Κάθε βήμα 1 μέρα. Μπορείτε να ρυθμίσετε από 0 έως 99 μέρες.
 - 2) Πιέστε + ή - για να ρυθμίσετε την θερμή και δροσερή θερμοκρασία στις διακοπές.
 - 3) Πιέστε το SET για να σώσετε τις ρυθμίσεις και μπιείτε στις επόμενες ρυθμίσεις.
 - 4) Πιέστε OK για να σώσετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στο κυρίως μενού. Το σύμβολο HOLD θα εμφανιστεί στο επάνω μέρος μέχρι να τελειώσουν οι διακοπές.
 - 5) Για να ακυρώσετε τις ρυθμίσεις διακοπών, μπιείτε στις ρυθμίσεις χαρακτηριστικών και διακοπών για να αλλάξετε τις ημέρες σε 0 για να ακυρώσετε.





- c. Θέρμανση / Ψύξη κύκλος διαφοράς θερμοκρασίας, CYCL εμφανίζεται στο κάτω μέρος, 1 ή 2 στη μέση και το πλήκτρο επιλογής στα αριστερά.
- 1) Πατήστε το πλήκτρο επιλογής για να επιλέξετε τον κύκλο διαφοράς θερμοκρασίας 1°C ή 2°C.
 - 2) Πατήστε SET για να σώσετε την ρύθμιση και να προχωρήσετε στις επόμενες ρυθμίσεις.
 - 3) Πατήστε OK για να σώσετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στην κανονική οθόνη απεικόνισης.



d. Πίσω φως ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, bLIT εμφανίζεται στο κάτω μέρος, OF ή ON στην μέση και το πλήκτρο επιλογής στα αριστερά.

- 1) Πατήστε το πλήκτρο επιλογής για να επιλέξετε την OFF κατάσταση (απενεργοποίηση) ή την ON κατάσταση (ενεργοποίηση).
- 2) Πατήστε SET για να σώσετε την ρύθμιση και να προχωρήσετε στις επόμενες ρυθμίσεις.
- 3) Πατήστε OK για να σώσετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στην κανονική οθόνη απεικόνισης.

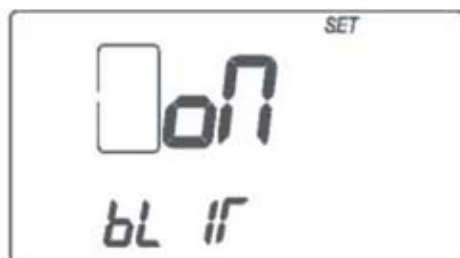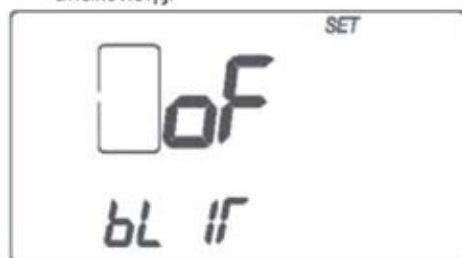


e. Γρήγορη εκκίνηση (Διαχείριση Ενέργειας) ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, ELST εμφανίζεται στο κάτω μέρος, OFF ή ON στη μέση και το πλήκτρο επιλογής στα αριστερά.

- 1) Πατήστε το πλήκτρο επιλογής για να επιλέξετε για την γρήγορη εκκίνηση, την OFF κατάσταση (απενεργοποίηση) ή την ON κατάσταση (ενεργοποίηση). Αυτή η λειτουργία κάνει τον θερμοστάτη να αρχίζει να θερμαίνεται ή να ψύχεται νωρίτερα έτσι ώστε η θερμοκρασία του κτιρίου να φτάσει την προεπιλεγμένη τιμή την στιγμή που προσδιορίσατε. Η ψύξη ή η θέρμανση θα ξεκινήσει 5 λεπτά νωρίτερα για κάθε 1°F θερμοκρασίας που χρειάζεται.
- 2) Πατήστε SET για να σώσετε την ρύθμιση και να προχωρήσετε στις επόμενες ρυθμίσεις.
- 3) Πατήστε OK για να σώσετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στην κανονική οθόνη απεικόνισης.



f. Καθυστέρηση εκκίνησης θέρμανσης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, dLY εμφανίζεται στο κάτω μέρος, OF ή ON στην μέση και HEAT εμφανίζεται στα δεξιά.

- 1) Πατήστε το πλήκτρο επιλογής για να επιλέξετε την OFF κατάσταση (απενεργοποίηση) ή την ON κατάσταση (ενεργοποίηση). Κατά την ON κατάσταση θα ενεργοποιηθεί μία καθυστέρηση 5 λεπτών ανάμεσα σε κάθε κύκλο θέρμανσης.
- 2) Πατήστε SET για να σώσετε την ρύθμιση και να προχωρήσετε στις επόμενες ρυθμίσεις.
- 3) Πατήστε OK για να σώσετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στην κανονική οθόνη απεικόνισης.

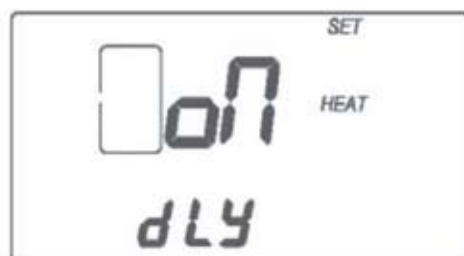


g. Ρύθμιση της ένδειξης Θερμοκρασίας. TPAd φαίνεται στο κάτω μέρος, η θερμοκρασία δωματίου επάνω δεξιά η ρυθμιζόμενη θερμοκρασία καθώς και η ρύθμιση της κάτω δεξιά. HI(high) ή Lo(low) στη μέση.

- 1) Πατήστε το πλήκτρο adjust για να ρυθμίσετε την ένδειξη της θερμοκρασίας. Το εύρος ρύθμισης είναι από 2,5°C λιγότερο έως 2,5°C περισσότερο. Ο θερμοστάτης είναι βαθμολογημένος με ακρίβεια κατά την κατασκευή του, αλλά εσείς έχετε την δυνατότητα να αλλάξετε την ένδειξη θερμοκρασίας δωματίου ώστε να είναι ίδια με τον προηγούμενο σας θερμοστάτη.
- 2) Πατήστε SET για να σώσετε την ρύθμιση και να προχωρήσετε στις επόμενες ρυθμίσεις.
- 3) Πατήστε OK για να σώσετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στην κανονική οθόνη απεικόνισης.



6. Απλά πατώντας HOLD εκκίνηση και παύση.


- a. Απλά κρατήστε πατημένο το start, πατήστε HOLD κάτω από την απεικόνιση για να ξεκινήσει. HOLD εμφανίζεται στο πάνω μέρος. Επιλέξτε την θερμοκρασία Ψύξης ή Θέρμανσης με το μείον ή το συν. Αυτή η επιλογή θερμοκρασίας θα κρατηθεί έως τον τερματισμό λειτουργίας.
- b. Απλά κρατήστε πατημένο το stop, πατήστε HOLD κάτω από την απεικόνιση για να σταματήσει. Το HOLD εξαφανίζεται από την οθόνη.

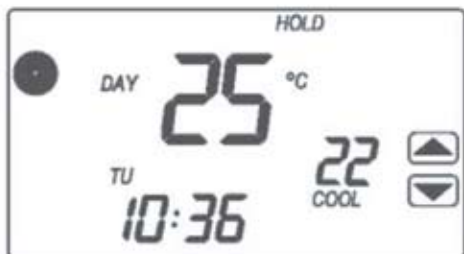

7. Ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας, όταν η μπαταρία είναι σε χαμηλά επίπεδα, LOWBTY εμφανίζεται και αναβοσβήνει στο πάνω μέρος. Τότε πρέπει να αλλάξετε μπαταρίες.



8 . Καλωδίωση

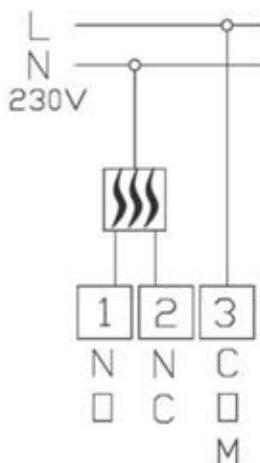

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

9. Προδιαγραφές

Ρυθμός ενέργειας: 230V 50Hz

8A Φορτίο Αντικατάστασης

Θερμικός ρυθμός: Μετρήσιμο εύρος θερμοκρασίας: 0°C έως 35°C

Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: 5°C έως 30°C

Πηγή ισχύος: 2 x AA Αλκαλικές Μπαταρίες.

Προφυλάξεις Χρήσης:

Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυτό το προϊόν πρέπει να ανοιχτεί ΜΟΝΟ από κάποιον εξουσιοδοτημένο τεχνικό, εάν χρειάζεται σέρβις. Αποσυνδέστε το προϊόν από το ρεύμα και από άλλο εξοπλισμό αν υπάρξει πρόβλημα.

ΕΓΓΥΗΣΗ:

Καμία εγγύηση ή ευθύνη δεν θα γίνει δεκτή για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση του προϊόντος ή τυχόν ζημιά που συνέβη λόγω κακής χρήσης.

ΓΕΝΙΚΑ:

Ο Σχεδιασμός και οι Προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς καμία ειδοποίηση.

