

lemm

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG 4

HD -170

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το εγχειρίδιο έχει σκοπό να σας καθοδηγήσει για τη σωστή λειτουργία του DVB-T High Definition Ψηφιακού επίγειου δέκτη.

Ο κωδικός πρόσβασης που μπορεί να σας ζητηθεί, ενώ προσπαθείτε να τροποποιήσετε κάποια επιλογή είναι ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης "000000".

2 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το προϊόν αυτό είναι ένα προϊόν υψηλής απόδοσης HDTV Επίγειος δέκτης. Είναι απόλυτα σύμφωνο με τις προδιαγραφές των DVB-T . Παρέχει στους χρήστες όλα τα επίγεια σήματα της ψηφιακής τηλεόρασης και ραδιοφωνικών σημάτων που μεταδίδονται σε Standard Definition ή High Definition.

ΚΟΝΤΡΟΛ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΛΗΚΤΡΟ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
	MUTE	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΗΧΟ
	POWER	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ
	0.....9	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ή ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
	DEV. LIST	ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
	GOTO	ΓΟΤΟ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ / ώρα για την αναπαραγωγή πολυμέσων
	HDMI	ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ HDMI
	RECALL	Θυμηθείτε το τελευταίο κανάλι ενώ παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση ή ακούγοντας ραδιόφωνο.
	TV/RADIO	Πιέστε TV / R πλήκτρο για εναλλαγή μεταξύ του προγράμματος τηλεόρασης και του προγράμματος ραδιοφώνου
	VOL+/VOL-	Αυξήστε ή μειώστε την ένταση του ήχου εξόδου
	CH+/CH-	Επιλογή επόμενου/προηγούμενου καναλιού
	RED	Πλήκτρο λειτουργίας σε άλλη σελίδα
	GREEN	Πλήκτρο λειτουργίας σε άλλη σελίδα
	YELLOW	Πλήκτρο λειτουργίας σε άλλη σελίδα
	BLUE	Πλήκτρο λειτουργίας σε άλλη σελίδα
	MENU	Εμφάνιση MENU ,Πατήστε ξανά για να βγείτε ξανά
	LANG	
	TV/RADIO	
	DEV.LIST	
	FAV	
	RECALL	
	INFO	
	EXIT	
	MENU	
	CH+ /▲	
	V- /◀	
	OK	
	V+ /▶	
	CH- /▼	
	TEXT	
	EPG	
	REC	
	II	
	▶▶	
	◀◀	
	PAGE UP	
	PAGE DOWN	
	HDMI	
	ZOOM	
	SUBTITLE	
	FILELIST	
	GOTO	
	REPEAT	
	TIMESHIFT	
	AUTO	


	EXIT	Επιστροφή στο προηγούμενο μενού χωρίς αποθήκευση
	INFO.	Πατήστε INFO. Βασικά για να εμφανίσετε την μπάρα πληροφοριών κατά τη διάρκεια του προγράμματος παρακολούθησης.
	EPG	Θα δείτε τις πληροφορίες προγράμματος 7 ημερών.
	UP/DOWN	Μετακίνηση επιλογής πάνω / κάτω στο μενού και τις λίστες
	LEFT/RIGHT	Ενώ παρακολουθείτε ένα κανάλι, τα αριστερά / δεξιά κουμπιά αυξάνει ή μειώνει την ένταση του ήχου εξόδου. Μέσα στο μενού, πατήστε το αριστερό κουμπί για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού και το δεξί πλήκτρο για να εισάγετε ένα υπο-μενού.
	ENTER	Καλέστε έναν κατάλογο πρόγραμμα για το τρέχον κανάλι ενώ παρακολουθείτε ψηφιακή / τηλεόραση ή ακούγοντας ραδιόφωνο. Σε ένα μενού, το κουμπί αυτό χρησιμεύει για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
	PREV/NEXT	Σελίδα πάνω / κάτω σε λίστες, και προηγούμενο / επόμενο κομμάτι Εμφάνιση αγαπημένων καναλιών αγαπημένα
	FAV	Εμφάνιση αγαπημένων καναλιών
	AUTO	Αυτόματη σάρωση. Θα υπάρξει μια ένδειξη μενού υπενθυμίζοντάς σας για να πάει μπροστά (NAI) ή (OXI)
	REC	Πατήστε REC για να καταγράψει το τρέχον πρόγραμμα κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού προγράμματος
	STOP	Πατήστε το STOP για να σταματήσει το πρόγραμμα εγγραφής ή να σταματήσει το πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του προγράμματος PVR.
	PLAY/PAUSE	PLAY / παύση της αναπαραγωγής ή παύση του προγράμματος κατά τη διάρκεια του προγράμματος PVR

	FILELIST	Πηγαίνετε στη λίστα καταγραμμένων αρχείων
	F.R./F.F	Πατήστε αυτά τα πλήκτρα για να πάτε πιο γρήγορα μπροστά και πίσω με διαφορετική ταχύτητα
	SUBTITLE	Εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών υπότιτλων.

Παρατήρηση: Όταν συνδέετε το εξωτερικό σκληρό δίσκο, ο σκληρός δίσκος πρέπει να έχει δική του πηγή ενέργειας.

Εγκατάσταση μπαταρίας

Τοποθετήστε τις μπαταρίες τηρώντας τις σωστές (+) και (-) πολικότητες όπως φαίνεται παρακάτω:

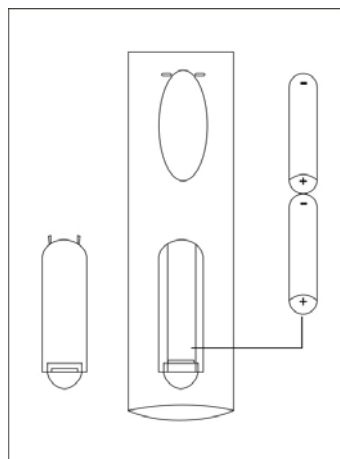

Σχετικά με τις μπαταρίες

Αν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί ακόμα και από κοντά από τον δέκτη, μπορείτε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες.

Χρησιμοποιήστε 2 AAA, τυπ R03

Σημειώσεις:

Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες (Ni-Cd) μπαταρίες.


Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.

Μην αναμιγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες.

Αν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.


Προσοχή :Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.

4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

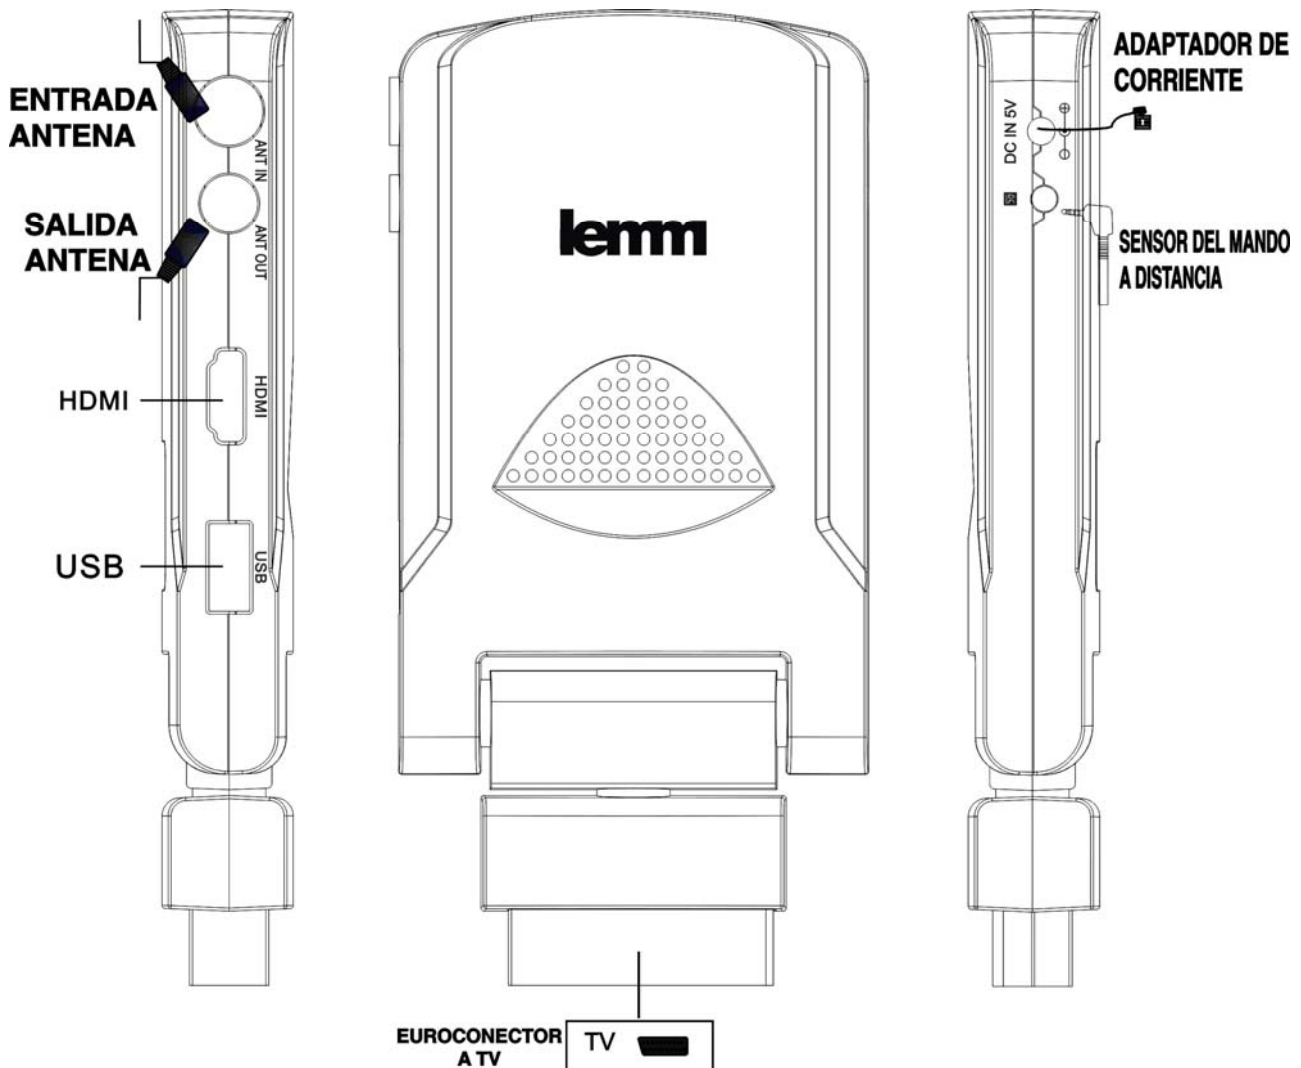

5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

του παραθύρου για να επιλέξετε τις προτιμήσεις γλώσσας μενού και κατάλληλη χώρα (περιοχή) και να αρχίσει αναζήτηση καναλιών.

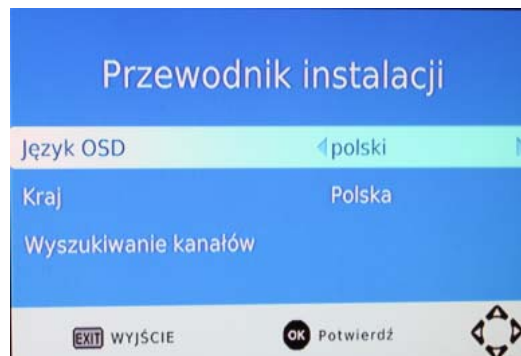



Εάν δεν βρεθεί το κανάλι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναζήτησης, ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει τη θέση της κεραίας για βέλτιστη λήψη του τηλεοπτικού σήματος. Μετά

την διαδικασία σάρωσης , θα σώσει και θα γυρίσει πίσω για να παίξει το πρώτο πρόγραμμα αυτόματα.

6 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ


6.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πατήστε το κουμπί "INFO" για να δείτε τις πληροφορίες κατά τη διάρκεια παρακολούθησης τηλεοπτικών προγραμμάτων. Πιέστε "INFO". Δύο φορές το πλήκτρο για να δείτε περαιτέρω πληροφορίες κατά τη διάρκεια του προγράμματος βλέποντας τηλεόραση.

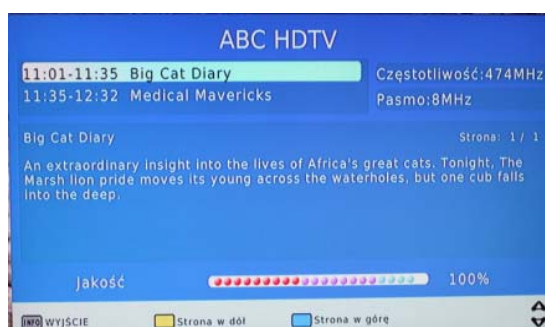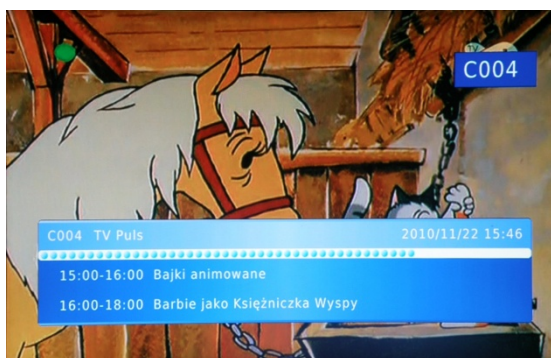


6,2 ΓΛΩΣΣΑ

Το πρόγραμμα μπορεί να έχει πολύγλωσσο σύστημα και την εκπομπή ήχου σε διαφορετικές λειτουργίες ήχου όπως STEREO, αριστερά ή δεξιά. Όλες οι διαθέσιμες ομιλούμενες γλώσσες θα εμφανιστούν στο παράθυρο ενώ πατάτε το πλήκτρο LANG. Η εικόνα παρουσιάζεται παρακάτω. Αν δεν υπάρχει έξοδος ήχου αφού επιλέξετε την γλώσσα ήχου, δείχνει ότι δεν υπάρχει ήχος στην τρέχουσα λειτουργία ήχου, έτσι ώστε να έχετε να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ήχου.

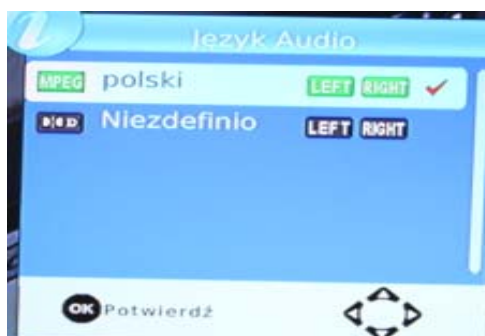

6,3 SUB(Υπότιτλοι)

Τα προγράμματα θα μπορούσαν να έχουν πολυγλωσσικό υπότιτλων. Όλες οι διαθέσιμες γλώσσες υπότιτλων θα εμφανιστούν στο παράθυρο πληροφοριών υπότιτλων ενώ πατάτε πλήκτρο SUBTITLE. Η εικόνα παρουσιάζεται παρακάτω. Ακολουθήστε τις πληροφορίες σχετικά με τη βοήθεια του παραθύρου υπότιτλου για να επιλέξετε τον υπότιτλο που προτιμάτε.

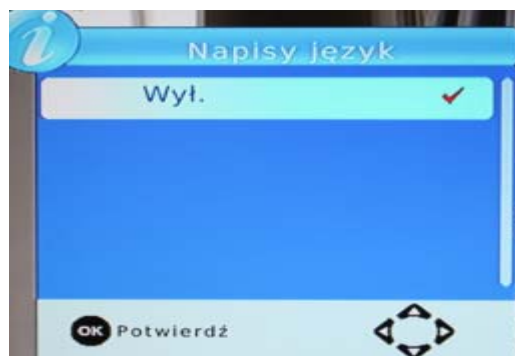


6,4 Πλήκτρα ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ/ΕΠΟΜΕΝΟ & Πλήκτρα F.R. / F.F.

Τα πλήκτρα Prev / Next και F.R. / F.F. μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την αναπαραγωγή των πολυμέσων από τα προγράμματα διασύνδεσης USB. Πιέστε το πλήκτρο Prev / Next για προηγούμενο / επόμενο πρόγραμμα και το πλήκτρο FR / FF για να παίξει σε πιο γρήγορη ταχύτητα προς τα πίσω / προς τα εμπρός.


6,5 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

Η αναλογία εικόνας του βίντεο μπορεί να είναι 4:3 ή 16:9. Κανονικά, η αναλογία του βίντεο τυπικής ανάλυσης θα πρέπει να είναι 4:3 και το βίντεο υψηλής ευκρίνειας θα πρέπει να είναι 16:9. Για να πάρετε την άριστη ποιότητα στην τηλεόραση, πατήστε το πλήκτρο MENU για να μπειτε στο μενού, και επιλέξτε την αναλογία μενού ρυθμίσεων για να ρυθμίσετε την κατάλληλη αναλογία. Η εικόνα του παραθύρου αναλογία αυτή φαίνεται παρακάτω. Εδώ είναι μια περιγραφή του πώς θα φαίνεται η εικόνα ανάλογα με την επιλογή σας.


16:9 Stream on a 16:9 TV

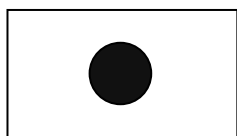

4:3 Stream on a 4:3 TV

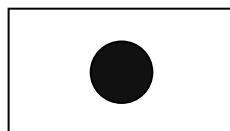

4:3 Stream on a 16:9 TV

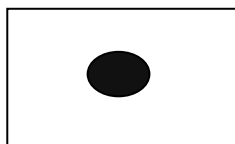

16:9 Stream on a 4:3 TV



TELETEXT

Πατήστε το πλήκτρο TELETEXT για να εμφανιστεί το παράθυρο TELETEXT κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε τηλεοπτικού καναλιού στην τηλεόραση. Το σύνολο του TELETEXT με διάφορες γλώσσες, θα εμφανιστεί στο παράθυρο του TELETEXT.

P100	100	07/16	TC1	pon. 22.11	E644
TELEGAZETA TVPI					
Z KRAJU	110	SPORT	200		
ZE SWIATA	125	PROGRAM TVP	300		
GOSPODARKA	140	OGŁOSZENIA	450		
POGODA	160	AUTO-GIEŁDA	500		
OGŁOSZENIA SMS "NA ŻYWO"	480				
LICZBY które wygrywają w MULTI			645		
PKW podała cząstkowe wyniki wyborów 111					
Gronkiewicz-Waltz wygrywa w stolicy 113					
Dąbkowska-Cichońska poza klubem PiS 118					
Wyborczy przekręt w Gryficach 115					
REGIONALNY serwis MATRYMONIALNY			890		
LICZBY które wygrywają w MULTI			645		
ŚWIĘTA i SYLWESTER			620		
Aktualności	Pogoda	LOTTO	Ogłoszenia		

6,6 EPG

Patήστε EPG πλήκτρο για να εμφανιστεί ο εβδομαδιαίος ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος. Μπορείτε να βρείτε τότε μπορείτε να απολαύσετε την έναρξη του προγράμματος που επιθυμείτε και την περίληψη του προγράμματος σας.

Przewodnik programu	
001 Polsat	Tue, 15 Mar 2011 15:20
15 Mar 14:45-15:50 Trudne sprawy	Trudne sprawy
15 Mar 15:50-16:10 Wydarzenia	Education
15 Mar 16:10-16:15 Prognoza pogody	serial paradokulentalny
15 Mar 16:15-16:30 Interwencja	Reżyser: Okil Khamidow
15 Mar 16:30-17:00 Malanowski i par.,	Rok
15 Mar 17:00-18:00 Dlaczego ja?	produkcji: 2010
15 Mar 18:00-18:50 Pierwsza miłość	Kraj
15 Mar 18:50-19:20 Wydarzenia	produkcji: Polska
15 Mar 19:20-19:25 Sport	13-letni Tomek
15 Mar 19:25-19:30 Prognoza pogody	Chojnacki po rozwodzie
15 Mar 19:30-20:00 Linia życia	rodziców zamieszkał ze swoją
Strona: 1 / 2	
OK Rejestr	Lista rejestr
Strona w dół	Strona w gór

6,7 Τηλεοπτικό κανάλι και Λίστα καναλιών Ραδιοφώνου

Patήστε ENTER για να εμφανίσετε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια ή όλα τα κανάλια ραδιοφώνου. Ακολουθήστε τις πληροφορίες βοήθειας στο κάτω μέρος του παραθύρου για να επιλέξετε κανάλι προτίμησης.

Lista wszystkich programów TV	
001 Polsat	
002 TVN	
003 TV4	
004 TV Puls	
005 TVN Siedem	
006 PULS 2	
007 TV7	
008 TV8	
WYJŚCIE	Potwierdź

6,8 ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ

Μπορείτε να προσθέσετε κανάλια στη λίστα προτίμησης στο αγαπημένο κανάλι για το κανάλι παράθυρο επεξεργασίας. Patήστε το πλήκτρο FAV για να ξεκινήσει η λίστα των αγαπημένων σας καναλιών.

Informacje	
001 TVN	
002 TV4	
WYJŚCIE	Potwierdź

6,9 Λειτουργία PVR

Βασισμένοι στην FILELIST λειτουργία μπορείτε να εγγράψετε το πρόγραμμα προτίμησης και την αναπαραγωγή του. Άμεση εγγραφή, καταγραφή EPG και εγγραφή με χρονοδιακόπτη είναι μερικές διαθέσιμες επιλογές.

Παρατήρηση: Όταν συνδέετε το εξωτερικό σκληρό δίσκο, ο σκληρός δίσκος-πρέπει να έχει δική του πηγή ενέργειας.


6,9.1 Άμεση εγγραφή

Πατήστε το πλήκτρο REC για να ξεκινήσει άμεσα ακόμα και αν παρακολουθείτε τηλεόραση και το σύμβολο καταγραφής θα εμφανίζεται στο αριστερό πάνω μέρος της οθόνης. Πατήστε το πλήκτρο INFO για να πάρετε περαιτέρω πληροφορίες άμεσης καταγραφής και πατήστε STOP για να σταματήσετε στιγμιαία καταγραφή.



6,9.2 Εγγραφή EPG

Ποτέ δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε απώλεια στη βάση του προγράμματος προτίμησης στην πλήρη δυνατότητα εγγραφής EPG. Πατήστε το πλήκτρο OK για να ξεκινήσει EPG εγγραφή στο browser σας του EPG. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε EPG εγγραφή στο παράθυρο προγράμματος.

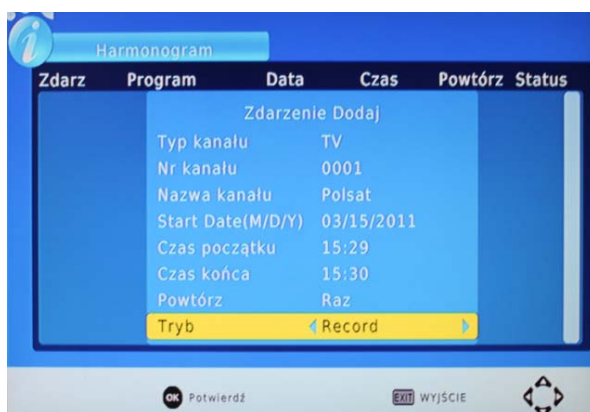

6,9.3 Εγγραφή με σε προκαθορισμένο χρόνο (χρονοδιακόπτη)

Θα μπορούσατε να εγγράψετε το πρόγραμμα προτίμησης σας ελεύθερα με δυνατότητα εγγραφής με χρονοδιακόπτη. Πηγαίνετε στο παράθυρο EPG και πατήστε το πλήκτρο INFO για να εισέλθετε στο παράθυρο προγράμματος. Θα μπορούσατε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε τον χρόνο κατά περίπτωση εγγραφής στο παράθυρο προγράμματος.

6.9.4 Αναπαραγωγή εγγεγραμμένου προγράμματος

Πατήστε το πλήκτρο FILELIST για να εμφανιστεί το εγγεγραμμένο πρόγραμμα. Ακολουθήστε τις πληροφορίες βοήθειας για προεπισκόπηση, την αναπαραγωγή του προγράμματος και να επεξεργαστείτε το πρόγραμμα που καταγράφεται.

6.9.5 Multimedia player


Το Multimedia player έχει επίσης ενσωματωθεί στο δέκτη. Πατήστε το κουμπί DEV. LIST για να εμφανιστεί το παράθυρο αναπαραγωγής πολυμέσων. Θα μπορούσατε να δείτε την επιθυμητή φωτογραφία, αναπαραγωγή μουσικής και ταινιών σε συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων. Ενημερωθείτε για τα αρχεία που υποστηρίζονται παρακάτω: NTFS, FAT32 και FAT16 σύστημα αρχείων θα μπορούσε να υποστηριχθεί αυτή τη στιγμή.

Player	Supported file
Photo	JPEG, BMP, PNG
Music	*.wma, *.mp3, *.m4a, *.aac
Movie	*.avi, *.mpg, *.dat, *.vob, *.div, *.mov, *.mkv, *.mjpeg, *.ts, *.trp, motion jpeg



6.9.6 FORMAT φορητού σκληρού δίσκου


Διαμόρφωση σκληρού δίσκου είναι μια λειτουργία έχει παρέχεται . Διαμόρφωση σκληρού δίσκου θα διαγράψει όλα τα δεδομένα στον σκληρό δίσκο. Συνιστάται ιδιαίτερα να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων πριν από τη διαμόρφωση του σκληρού δίσκου.

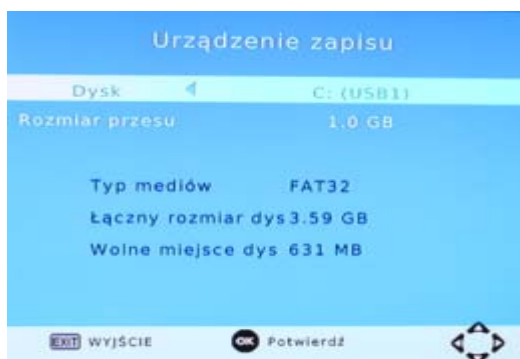

7 ΜΕΝΟΥ

7,1 ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ

Οι περισσότερες λειτουργίες είναι διαθέσιμες στο κύριο μενού. Ακολουθήστε τις σχετικές πληροφορίες με τη λειτουργία βοήθειας στο κάτω μέρος του μενού για να τροποποιήσετε την επιλογή προτίμησης. Ο κωδικός πρόσβασης που απαιτείται, ενώ εσείς προσπαθείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις είναι ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης "000000".

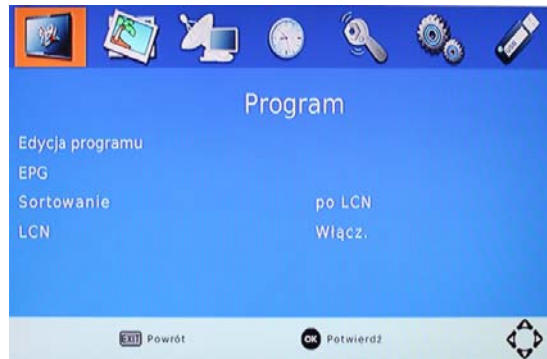

8 UPDATE(ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ) ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟ USB 2.0 INTERFACE


1. Για να αναβαθμίσετε τη συσκευή σας μέσω USB, συνδέστε το συμβατό USB με το οδηγό του από το PC και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας το σύνολο των δεδομένων της μονάδας USB. Κάντε δεξί κλικ στη μονάδα δίσκου USB και επιλέξτε το στοιχείο μορφοποίησης. Διαμορφώστε τη μονάδα USB, όπως το σύστημα αρχείων FAT32

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εκτελέσετε μια αναβάθμιση του λογισμικού του δέκτη, βεβαιωθείτε ότι το USB Flash Drive ή φορητό σκληρό δίσκο είναι σε μορφή FAT32 σύστημα αρχείων. Η θύρα USB για ενημερώσεις λογισμικού δεν είναι συμβατή με το USB Flash drives ή φορητές μονάδες σκληρού δίσκου στα NTFS, FAT16 ή U3 PRO μορφές File System.

2. Πιέστε το MENU, μετακινηθείτε προς τα δεξιά για να μπειτε στο σύστημα, μετακινηθείτε προς τα κάτω για να μπειτε στο Software Update. Πατήστε ENTER και μπειτε στο οδηγό USB, επιλέξτε το όνομα του αρχείου ενημέρωσης.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλώ μην αφαιρείτε τη μονάδα USB από τον δέκτη ή απενεργοποίηση του δέκτη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναβάθμισης. Αυτό μπορεί να βλάψει το δέκτη.

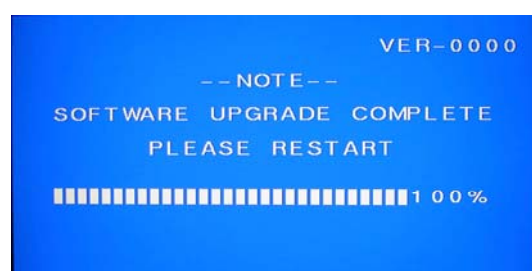

9. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Tuner

Input Connector	IEC 16902. Female
Input Frequency Range	VHF&UHF
Num of RF Inputs	1
Input impedance	75 ohm
RF output Connector	(bypass)IEC 169-2 Male
Loop through	177.5-866MHz

Demodulation

Standard	ETSI EN300 744
Guard interval Modes	1/32,1/16,1/8 Active Symbol duration
FEC Modes Rate	1/2,2/3,3/4,5/6,7/8
Carriers/Constellation	All modes supported including non hierarchical
Demodulation	COFDM(QPSK/QAM16/QAM64) 2K and 8K
Channel bandwidth	7 and 8 MHz

Video Decoder

Standard	ISO/IEC 13818-2 and ISO/IEC 14496-10
Transport stream	ISO/IEC 13818-1
Video decoding	MPEG-2 SD/HD (MP@ML and MP@HL), MPEG-4 H.264/AVC SD/HD DivX 3.X ~ 6.X JPEG,BMP,PNG, Motion JPEG AVI, VOB, MOV, MKV
Aspect ratio	4:3, 16:9

Audio Decoder

Standard	ISO/IEC13818-3 TR1011154
Audio decoding	MPEG-1 and MPEG-2 Layer I & II, Dolby Digital Audio, WMA and HE-AAC Digital Audio
Dolby Digital (AC-3)	Stereo down-mixing to analog and digital audio outputs (including HDMI). For digital outputs, L-PCM stereo encoding is provided
Sample rate	32 kHz, 22.1 kHz, 44.1KHz,48 kHz

Subtitles & Teletext

Subtitle	DVB Subtitle
Teletext	EBU TELETEXT

Accessories

Remote control unit	IR (36kHz) RC3 / other on request (38kHz)NEC
Batteries	2 x AAA, typ R03
User Manuel	1 pcs

Power

AC input range	AC 90-240V ~ 50/60Hz
Power consumption	< 8W
Standby consumption	< 0.5W



ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ HD-170

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η εγγύηση ισχύει για δύο (2) χρόνια
από την ημερομηνία αγοράς

1. Η εγγύηση ισχύει από την προσκόμιση του παρόντος εγγράφου στο service της εταιρείας.
2. Η εγγύηση καλύπτει την επισκευή της συσκευής μόνο αν η βλάβη οφείλεται σε υπαιτιότητα της συσκευής.
3. Καμία υποχρέωση δεν αναλαμβάνει η εταιρεία όταν η βλάβη προέρχεται από :
 - Α) κακή χρήση του αγοραστή ή τρίτων
 - Β) εσφαλμένη εγκατάσταση της συσκευής
 - Γ) σπάσιμο ή υγρασία

4. Τα έξοδα για την μεταφορά της συσκευής επιβαρύνουν τον πελάτη, ο οποίος υποχρεούται να την μεταφέρει από και προς το service μας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Ονοματεπώνυμο

Οδός_____Αριθμ._____

Περιοχή

_____Πόλη_____

Είδος συσκευής_____

Ημερ/νια αγοράς _____Αριθμ. Αποδ._____

Όνομα καταστήματος_____

Βεβαιώνω ότι έλαβα γνώση των
όρων της εγγύησης και η συσκευή
λειτουργεί κανονικά.

(Υπογραφή πελάτη)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ :

ΔΕΛΦΙΤΖΗΣ Α.Ε. Γ.ΣΤΡΑΤΟΥ 31-35 ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΗΛ.2102611531 ΤΗΛ.SERVICE 2102615842.