

## MDVR-500

Μινι καταγραφικό εικόνας με ενσωματωμένη οθόνη  
2,4''



### Οδηγίες χρήσης

#### Προσοχή

Η μπαταρία που συνοδεύει την συσκευή είναι επαναφορτιζόμενη. Η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί πλήρως πριν την πρώτη λειτουργία της συσκευής ώστε να αποκτήσει την μέγιστη χωρητικότητα της. Η αρχική διάρκεια φόρτισης είναι 12 ώρες.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

##### Λειτουργίες βασικών κουμπιών

1. Πιέστε το κουμπί POWER για να ενεργοποιηθεί η συσκευή. Ο τρόπος λειτουργίας που έχει επιλεγεί από το εργοστάσιο (αρχική ρύθμιση) είναι η εγγραφή σήματος βίντεο. Σε αυτό τον τρόπο λειτουργία πιέζοντας OK ξεκινά η εγγραφή και πιέζοντας ξανά OK σταματά η εγγραφή και σώζεται το αρχείο εικόνας.
2. Πιέζοντας διαδοχικά το κουμπί MODE επιλέγετε μεταξύ των ακόλουθων
3. λειτουργιών: λήψη φωτογραφιών, εγγραφή ήχου, αναπαραγωγή αρχείων και εγγραφή βίντεο.
4. Ενώ η λειτουργία εγγραφής είναι σταματημένη πιέστε παρατεταμένα (για 3 δευτερόλεπτα) το κουμπί POWER για να σβήσει η συσκευή.

Οι βασικές λειτουργίες των κουμπιών φαίνονται ακολούθως:

**POWER** ενεργοποίηση απενεργοποίηση της συσκευής

**OK** επιβεβαίωση εντολής έναρξη παύση εγγραφής

**UP ▲** Κίνηση του κέρσορα προς τα πάνω / ψηφιακό ζούμ X1/X2/X3/X4

**DOWN ▼** Κίνηση του κέρσορα προς τα κάτω / ψηφιακό ζούμ -X1/-X2/-X3/-X4

**MODE** Επιλογή τρόπου λειτουργίας (Photo/video/Audio/Playback)

**MENU** Μενού επιλογή λειτουργιών / ρυθμίσεων

### **Ρυθμίσεις συστήματος / λειτουργία video**

Ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη πιέστε το κουμπί MENU πλοηγηθείτε στις επιλογές του μενού με τα ▲ και ▼ . Επιβεβαιώστε την κάθε επιλογή σας πιέζοντας OK.

Οι επιλογές του μενού είναι

**Video Format** (ανάλυση σήματος βίντεο) : 1280 x 720 , 840 x 480, 640 x 480.

**Time Stamp** (εμφάνιση χρονικών πληροφοριών στην εικόνα) : On / Off

**Motion Detection** (λειτουργία ανίχνευσης κίνησης): Αν υπάρξει επαρκής μεταβολή στην εικόνα ενεργοποιείται η εγγραφή.

**Cycle shooting**: On/ Off Καθορισμός της χρονικής διάρκειας του κάθε σωζόμενου αρχείου.

**Sound** (ενεργοποίηση-απενεργοποίηση ήχου): On / Off

**Power Of Delay** (καθυστέρηση σβησίματος της συσκευής): 10min/20min

### **Ρυθμίσεις συστήματος / λειτουργία photo**

Ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη (σε λειτουργία photo/λήψη φωτογραφιών) πιέστε το κουμπί MENU πλοηγηθείτε στις επιλογές του μενού με τα ▲ και ▼ . Επιβεβαιώστε την κάθε επιλογή σας πιέζοντας OK.

**Photo size** (ανάλυση φωτογραφιών): 2592 x 1944 / 2048 x 1536/ 1600x1200/ 1280 x 1024

**Photo Quality** (ποιότητα φωτογραφιών): very Good/ Good/ Normal

**Photo mode** (τρόπος αυτόματης λήψης) : 2sec/10sec

**Exposure** (χρόνος έκθεσης):

**Date Stamp** (εμφάνιση χρονικών πληροφοριών στην εικόνα: On/Off

### **Ρυθμίσεις συστήματος / λειτουργία playback (αναπαραγωγή αρχείων)**

Ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη (σε λειτουργία playback /αναπαραγωγή αρχείων) πιέστε το κουμπί MENU πλοηγηθείτε στις επιλογές του μενού με τα ▲ και ▼ .Επιβεβαιώστε την κάθε επιλογή σας πιέζοντας OK.

**File Locking** (Κλείδωμα αρχείων): Lock/Unlock single/ Lock all/ Unlock all

**File Deletion**(Διαγραφή αρχείων): Delete single /Delete All

**Slideshow** (διαδοχική προβολή εικόνων): Start /2s Int/cycle/yes

**Voice memo** (μηνύματα ηχητικής υπενθύμισης): Add/ Delete

**Setting as theme power up** (επιλογή εικόνας ως φόντου): Yes/No

## Ρυθμίσεις συστήματος / λειτουργίες system (συστήματος)

Ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη (σε λειτουργία video /εγγραφή βίντεο) πιέστε το κουμπί MENU πλοηγηθείτε στις επιλογές του μενού με τα ▲ και ▼. Επιβεβαιώστε την κάθε επιλογή σας πιέζοντας OK.

**Sound Setting** (Ρυθμίσεις ήχου):

**Shutter Sound** (ήχος κλείστρου): On /Off

**Power On Sound** (ήχος κατά την διάρκεια της ενεργοποίησης):

**Volume** (ηχητική ένταση):

**Power frequency** (συχνότητα ηλεκτρικού δικτύου): 50 / 60 Hz

**Auto Power Off** (αυτόματη σβέση της συσκευής):

**Screen Saver** (ενεργοποίηση screen saver): On / Off

**Date And Time Setting** (Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας): Month/Date/Year

**Language**(Γλώσσα απεικόνισης μενού):

**TV System** (τηλεοπτικό σύστημα): Pal/NTSC

**Them Power Up Image** (εικόνα κατά την έναρξη):

**Formatting** (φορμά μνήμης-προσοχή θα διαγραφούν όλα τα αρχεία):

**Reset To Default** (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων): Yes / No

**Version Information** (Πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό της συσκευής):

### Λειτουργία

#### Λήψη Βίντεο

Πιέστε το κουμπί ON/OFF για να ενεργοποιηθεί η συσκευή.

Ένα κόκκινο εικονίδιο με κάμερα θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Πιέστε το OK για να ξεκινήσει η εγγραφή.

Κατά την διάρκεια της εγγραφής ένα αρχείο θα δημιουργείται κάθε 2 λεπτά.

Όταν η μνήμη της συσκευής γεμίσει τα νεότερα αρχεία θα αρχίσουν να γράφονται σβήνοντας τα παλαιότερα.

#### Εγγραφή κατά την διάρκεια της φόρτισης

Ενώ η συσκευή είναι συνδεδεμένη με τον φορτιστή της ή με μια θύρα USB μπορείτε ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία να γράφεται κανονικά βίντεο σήμα.

#### Αναπαραγωγή αρχείων

Ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία Playback (αναπαραγωγής) μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲ και ▼

Πιέστε το κουμπί OK για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή το αρχείου.

Πιέστε το κουμπί ▼ για να σταματήσει η αναπαραγωγή του αρχείου.

#### Λειτουργία σαν κάμερα PC

Συνδέστε την συσκευή με μια θύρα USB του υπολογιστή.

Πιέστε το κουμπί ▼ για να επιλέξετε τρόπο λειτουργίας:


**MSDC:** Η συσκευή εμφανίζεται σαν εξωτερικός σκληρός δίσκος

**PC Cam:** Η συσκευή λειτουργεί σαν WEB cam

**Recording Mode:** Πιέστε OK για να ξεκινήσει η λειτουργία εγγραφής.

### **Σύνδεση με τηλεόραση**

Μέσω της εξόδου TV OUT η συσκευή μπορεί να συνδεθεί (με το καλώδιο που υπάρχει στην συσκευασία της) με μια είσοδο video composite και τις αντίστοιχες εισόδους ήχου μιας τηλεόρασης.

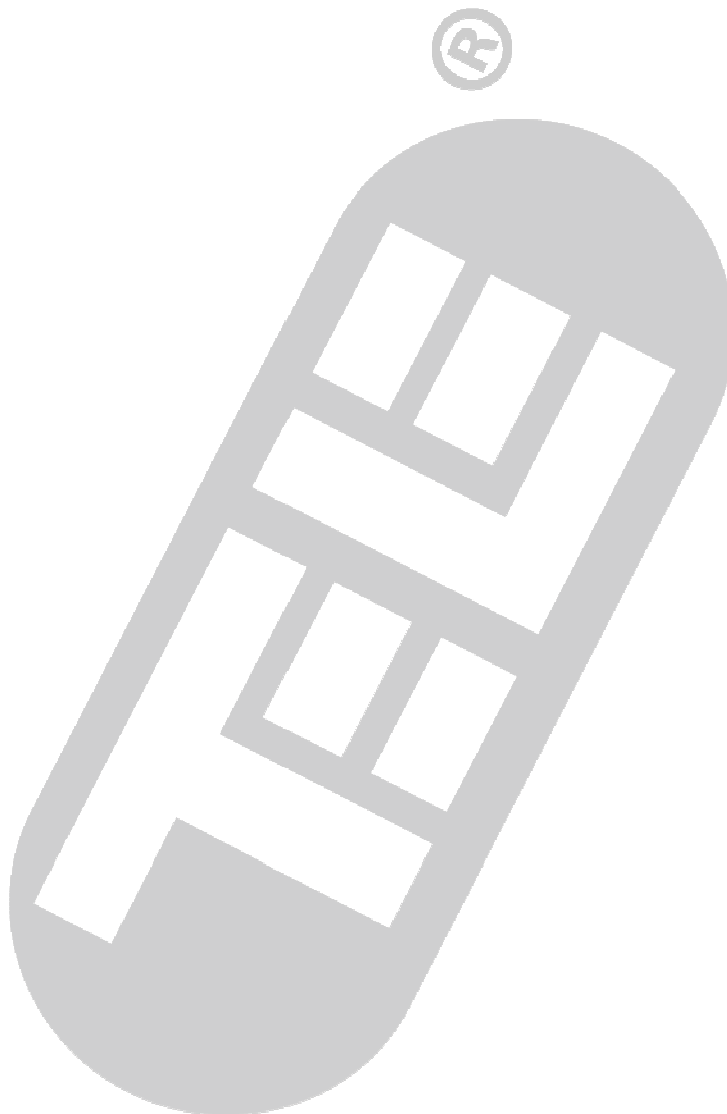

*Imprex S.A.*