

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ TCP/IP FOCUS ST-VGT



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ SMS
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
1.ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1.1 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ
2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ
ΚΛΣ
3 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ
ΣΗΜΑΤΩΝ
4 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΛΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ
ΑΡΙΘΜΩΝ (ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ)
5 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΗΧΕΙ Η
ΣΕΙΡΗΝΑ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ
ΟΠΛΙΣΗ/ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΣΤΟ ΚΛΣ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ ΗΧΗΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΑΝΑΓΚΗΣ
5 ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Επιλογή εξαναγκασμένου οπλισμού
Καθορισμός διαστήματος –μετά την διακοπή
ρεύματος- ειδοποίησης (Εργοστασιακή
ρύθμιση 30 λεπτά)
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ
ΕΠΑΦΩΝ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ TAMPER
ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
ΖΩΝΩΝ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΚΡΟΑΣΗΣ
6 ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΩΝΕΣ
ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΩΝΕΣ - ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ –ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
ΔΗΛΩΣΗ – ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΠΡΕΛΟΚ
RFID
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΠΡΕΛΟΚ RFID
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΠΡΕΛΟΚ RFID
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ
7 ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ ΣΕΙΡΗΝΑΣ
ΑΝΑ ΖΩΝΗ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΜΠΡΕΛΟΚ RFID
8 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
9 ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
10 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ
10.1 Απομακρυσμένες έλεγχος
10.2 Καθορισμός κωδικών πρόσβασης
10.3 Ρυθμίσεις κέντρου λήψης σημάτων
10.4 Ρυθμίσεις παραμέτρων δικτύου
10.5 Ρύθμιση παραμέτρων συστήματος.
10.6 Προγραμματισμός αριθμών
τηλεφωνικών κλήσεων.
10.7 Ρυθμίσεις ασύρματων αισθητήρων
10.8 Ιδιότητες ζωνών
10.9 Αρχείο συμβάντων
10.10 Απομακρυσμένη λειτουργία
αναβάθμισης
10.11 Επανεκκίνηση του συστήματος
10.13 Ρυθμίσεις αποστολής email
10.14 Ρυθμίσεις ώρας
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με τρόπο ή σκοπό διαφορετικό από αυτόν που αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης.
- Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας του προϊόντος καμία ευθύνη δεν φέρουν για άμεσες ή έμμεσες επαγόμενες ζημιές που προέρχονται από λανθασμένη χρήση ή χρήση ανακόλουθη με όσα αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης και προφύλαξης. Σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις η εγγύηση της συσκευής παύει να ισχύει.
- Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή σε οποιοδήποτε εξάρτημα ή τμήμα της συσκευής. Οποιαδήποτε μετατροπή μπορεί να προκαλέσει σημαντικούς κινδύνους ενώ αναιρεί και την ισχύ του σήματος CE που φέρουν οι συσκευές.
- Οποιαδήποτε επισκευή του προϊόντος πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς.
- Το σετ συσκευών του συναγερμού ΔΕΝ είναι παιχνίδι και πρέπει να κρατιέται μακριά από παιδιά. Περιέχει μικρά εξαρτήματα και μπαταρίες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του παιδιού αν τα καταπιεί ή τα βάλει στο στόμα του.
- Τόσο η κεντρική μονάδα του συναγερμού όσο και τα παρελκόμενα (αισθητήρες, τηλεχειριστήρια, μαγνητικές επαφές κλπ) προορίζονται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και δεν πρέπει να εκτίθενται σε συνθήκες υγρασίας ή σε εξωτερικούς χώρους.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές σε περιβάλλον όπου υπάρχει υψηλή συγκέντρωση σκόνης, υπάρχουν εύφλεκτα υλικά ή αέρια, ή χημικά διαλυτικά κλπ. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.
- Μην αφήνετε τα υλικά της συσκευασίας σε σημείο που μπορεί να έχουν πρόσβαση παιδιά, τα υλικά συσκευασίας μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα για αυτά.
- Πάντα να χειρίζεστε τις συσκευές με προσοχή, μπορεί να καταστραφούν από κρούση ή τυχαία πτώση τους, ακόμα και από χαμηλό ύψος.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΙ.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΠΑΡΟΧΗ 230V ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ.

I

ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αφαιρέστε την βάση του συναγερμού. Πιέζοντας την προς τα κάτω «ξεκουμπώνετε» από την κεντρική μονάδα.

Σημαδέψτε στον τοίχο τα σημεία που θα ανοίξετε τις τρύπες.



Στερεώστε την βάση στον τοίχο και στην συνέχεια κουμπώστε σε αυτή την κεντρική μονάδα, δώστε προσοχή ώστε το καλώδιο του τροφοδοτικού, της τηλεφωνικής γραμμής και της κεραίας να περάσει από τις αντίστοιχες εγχοπές.

Σε καμία περίπτωση η κεντρική μονάδα δεν πρέπει να στερεώνεται σε μεταλλική επιφάνεια ή κοντά σε συσκευές που εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (Βάσεις DECT, φούρνοι μικροκυμάτων κλπ).

Σημεία προσοχής κατά την εγκατάσταση


Ξεκουμπώστε με προσοχή τις κλέμες σύνδεσης κάντε τις απαιτούμενες συνδέσεις και «κουμπώστε» τις εκ νέου στην υποδοχή τους χωρίς να ασκείται υπερβολική πίεση.



Προσέξτε κατά την τοποθέτηση των ακροδεκτών της τηλεφωνικής γραμμής και της τροφοδοσίας να μην καταστρέψετε κάποια στοιχεία του κυκλώματος

Η κάρτα SIM τοποθετείται με την φορά του σχήματος που υπάρχει στο τυπωμένο κύκλωμα.

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

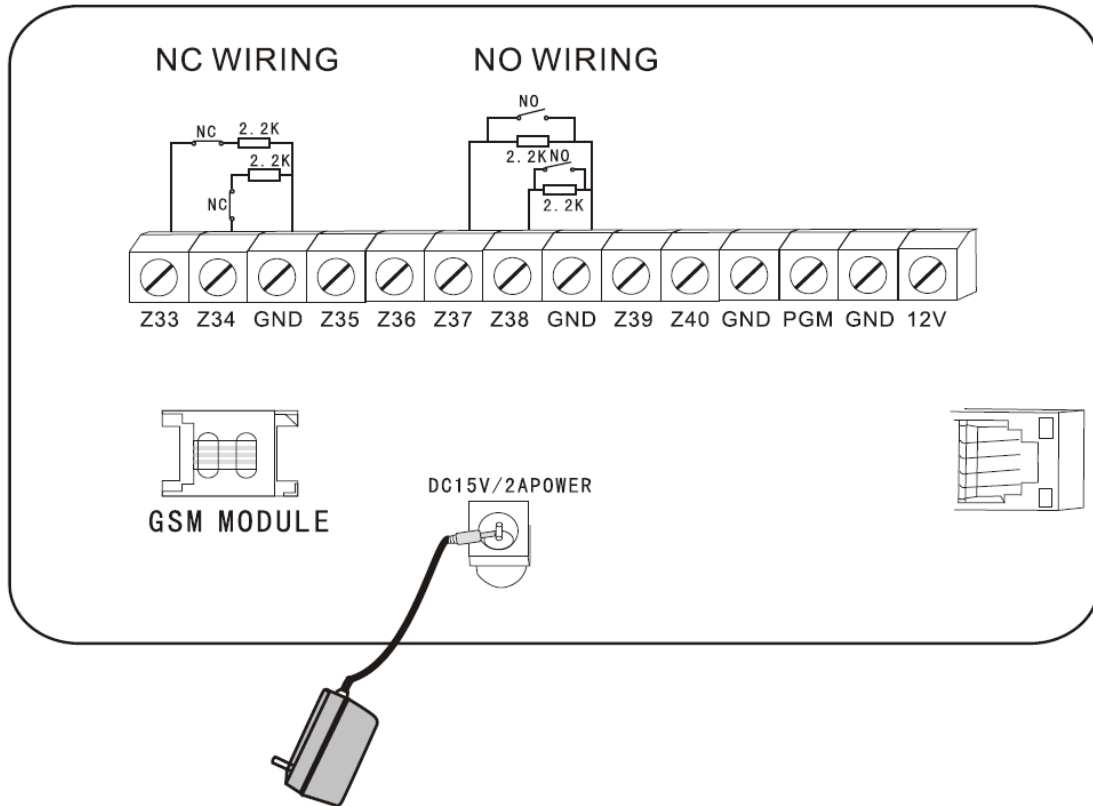

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια των συνδέσεων δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην σωστή τοποθέτηση των βυσμάτων και ακροδεκτών. Φθορές και βλάβες που προέρχονται από λανθασμένη συνδεσμολογία δεν καλύπτονται από την εγγύηση της συσκευής.

Οι ενσύρματες ζώνες λειτουργούν σαν NC ή NO.

Στο σχεδιάγραμμα είναι συνδεδεμένες ενδεικτικά οι ζώνες 33, 34, 37, 38.


ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΩΝΕΣ

- Οι ενσύρματες ζώνες είναι απενεργοποιημένες από τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αν θέλετε να συνδέσετε ενσύρματους αισθητήρες (μαγνητικές επαφές ή radar) πρέπει να τις ενεργοποιήσετε από το μενού της συσκευής. Αν οι ενσύρματες ζώνες είναι ενεργοποιημένες και την στιγμή του οπλισμού κάποια από αυτές είναι ανοικτή θα ακούγεται το μήνυμα: “zone fault” στην οθόνη θα εμφανιστεί ο αριθμός της ζώνης που έχει πρόβλημα και δεν θα μπορείτε να οπλίσετε τον συναγερμό.
- **Προσοχή αν στην συσκευή θέλετε να προσθέσετε ενσύρματους αισθητήρες PIR (ραντάρ) καλό είναι να εξασφαλίσετε την τροφοδοσία τους από ανεξάρτητο τροφοδοτικό με μπαταρία εφεδρείας.**
- Προσοχή η έξοδος 12V DC μπορεί να παρέχει τάση σε κάποια εξωτερική συσκευή. Με κανονική τροφοδοσία η τάση είναι 15V ενώ όταν έχει διακοπή ρεύματος (χρησιμοποιείται η μπαταρία εφεδρείας η τάση είναι χαμηλότερη). Σε κάθε περίπτωση η μέγιστη παροχή ρεύματος είναι 100mA.







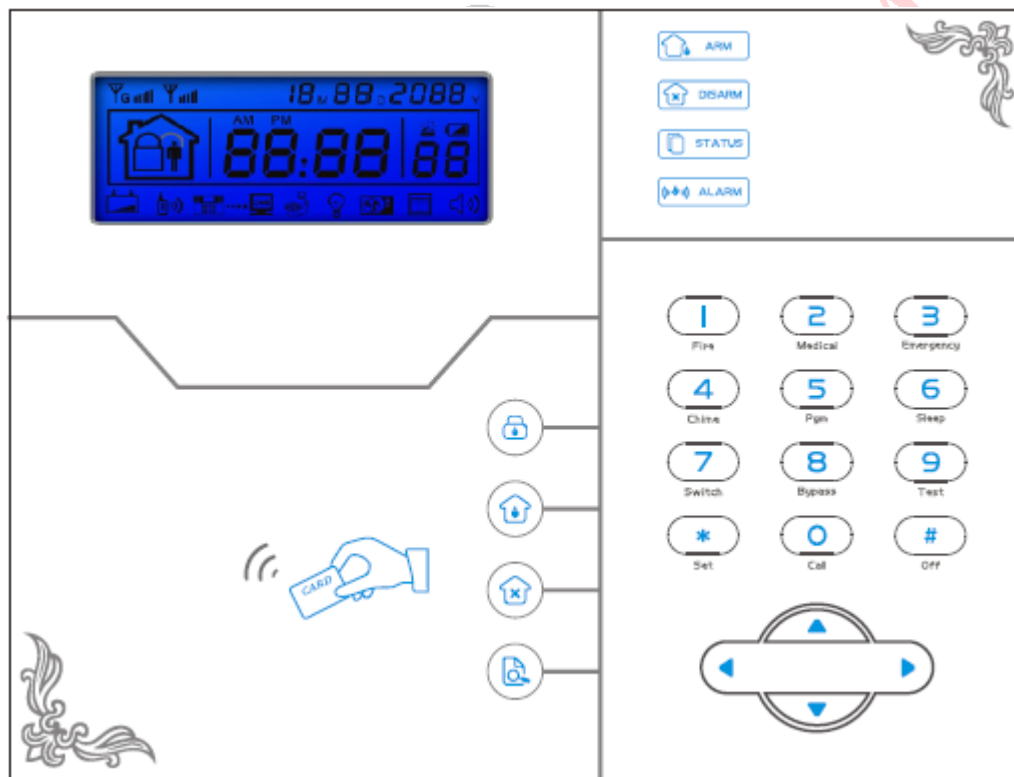








ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΩΝΕΣ - ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ




- Τοποθετήστε τους ασύρματους αισθητήρες μέσα στην εμβέλεια της κεντρικής μονάδας. Συνήθως μπορεί να καλυφθεί χωρίς πρόβλημα μια συνηθισμένη οικία. Ποτέ μην τοποθετείτε τους ασύρματους αισθητήρες πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες. Για να έχετε την μέγιστη δυνατή εμβέλεια προτείνεται η κεντρική μονάδα να εγκαθίσταται σε κάποιο κεντρικό σημείο του σπιτιού ώστε οι αισθητήρες να ισαπέχουν κατά το δυνατόν από την κεντρική μονάδα.

Πληκτρολόγιο και βασικές λειτουργίες



	Ανάβει σταθερά όταν ο συναγερμός είναι οπλισμένος, αναβοσβήνει όταν είναι οπλισμένος σε κατάσταση STAY.
	Ανάβει όταν ο συναγερμός είναι αφοπλισμένος
	Αναβοσβήνει όταν υπάρχει πρόβλημα σε κάποια ζώνη ή υπάρχει διακοπή ρεύματος
	Αναβοσβήνει όταν ηχεί συναγερμός

	Σύστημα οπλισμένο
	Σύστημα οπλισμένο σε κατάσταση STAY
	Σύστημα αφοπλισμένο
	Εμφάνιση λίστας συμβάντων
	Κουμπιά χειρισμού μενού (προηγούμενη σελίδα, επόμενη σελίδα, επιβεβαίωση)
	Περιοχή ανάγνωσης κάρτας RFID
	Πιέστε παρατεταμένα (για 3 δευτερόλεπτα) το κουμπί 1 για να σημάνει συναγερμός πυρκαγιάς.
	Πιέστε παρατεταμένα (για 3 δευτερόλεπτα) το κουμπί 2 για να σημάνει συναγερμός-κλήση ιατρικής βοήθειας.
	Πιέστε παρατεταμένα (για 3 δευτερόλεπτα) το κουμπί 3 για να σημάνει συναγερμός SOS (επείγουσας ανάγκης)
	Πιέστε παρατεταμένα (για 3 δευτερόλεπτα) το κουμπί 4 για να ενεργοποιήσετε απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ειδοποίησης ανοίγματος (doorbell) για τις ζώνες καθυστέρησης.
	Πιέστε παρατεταμένα (για 3 δευτερόλεπτα) το κουμπί 5 και εισάγετε τον κωδικό χρήστη για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την έξοδο PGM.
	Πιέστε παρατεταμένα (για 3 δευτερόλεπτα) το κουμπί 6 για να βάλετε την συσκευή σε κατάσταση sleep και αντίστροφα.
	Πιέστε παρατεταμένα (για 3 δευτερόλεπτα) το κουμπί 7 για να ενεργοποιήσετε απενεργοποιήσετε ένα συμβατό ηλεκτρικό διακόπτη.
	Πιέστε παρατεταμένα (για 3 δευτερόλεπτα) το κουμπί 8 και εισάγετε κωδικό χρήστη για να παρακάμψετε ή να επαναφέρετε σε κανονική λειτουργία μια ζώνη.
	Πιέστε παρατεταμένα (για 3 δευτερόλεπτα) το κουμπί 9 για να βάλετε την συσκευή σε κατάσταση έλεγχου αισθητήρων και λειτουργίας σειρήνας.

	Πιέστε παρατεταμένα (για 3 δευτερόλεπτα) το κουμπί 10 για να κάνετε μια κλήση μέσω της μονάδας GSM της συσκευής (η μέγιστη διάρκεια κλήσης είναι 240 δευτερόλεπτα).
	Προηγούμενο κουμπί - επιλογή
	Κουμπί επιβεβαίωσης εντολής - προγραμματισμού

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εργοστασιακός κωδικός εγκαταστάτη: 012345

Εργοστασιακός κωδικός χρήστη: 1234

Arm: Πιέστε ARM

Home: Πιέστε HOME

Αφοπλισμός : Κωδικός χρήστη [1234]+ DISARM

Εμφάνιση λίστας συμβάντων: Πιέστε το κουμπί 

Παράκαμψη ζώνης : Κωδικός χρήστη [1234]+ BYPASS+Αριθμό Ζώνης + #

User manual

Εισαγωγή σε ρυθμίσεις συστήματος: Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί * και στην συνέχεια Κωδικός εγκαταστάτη 012345.


Εισαγωγή σε ρυθμίσεις χρήστη: Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί * και στην συνέχεια Κωδικός χρήστη 1234. Προσοχή στο μενού ρυθμίσεων χρήστη μπαίνετε μόνο με τον κωδικό που είναι καταχωρημένος στην θέση χρήστη 1.

Έξοδος από ρυθμίσεις συστήματος: *+ #


Επαναφορά κωδικού: Κατά το πρώτο λεπτό που το σύστημα τίθεται σε λειτουργία (τροφοδοτείται είτε από την μπαταρία είτε από το δίκτυο) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σαν κωδικό το 000000

Επεξήγηση εικονιδίων που εμφανίζονται στην οθόνη:

ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
	Φωνητικές οδηγίες		Η μονάδα GSM έχει ενεργοποιηθεί
	Δικτυακή σύνδεση		Αφόπλιση
	Συναγερμός		Όπλιση HOME
			Όπλιση AWAY
	Ξεφόρτιστη μπαταρία ανιχνευτή		Ένδειξη στάθμης GSM
	Αποστέλλονται πληροφορίες στο Κέντρο Λήψης Σημάτων		Χαμηλή στάθμη μπαταρίας συστήματος

 Αναβοσβήνει όταν κοπεί η δικτυακή σύνδεση ανάβει σταθερά όταν η τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί κανονικά.

 Αναβοσβήνει όταν το GSM δεν λειτουργεί. Ανάβει σταθερά όταν η λειτουργία είναι κανονική.

 Αναβοσβήνει όταν το GPRS δεν επικοινωνεί με το κέντρο λήψης σημάτων. Ανάβει σταθερά όταν η μετάδοση πληροφοριών είναι κανονική.

 Αναβοσβήνει όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση sleep ανάβει σταθερά όταν η συσκευή είναι σε κανονική λειτουργία.

Παραδείγματα ένδειξης προβλημάτων

A-05

Συναγερμός στην Ζώνη 5

F-05E

Πρόβλημα στην ζώνη 5

P-05

Παράκαμψη της Ζώνης 5

F-05L

Δεν υπάρχει επικοινωνία με τον αισθητήρα 5


F-05

Αφόρτιστη μπαταρία στον αισθητήρα 5

Οι ενδείξεις συναγερμού παραμένουν μέχρι να αφοπλίσετε για δεύτερη φορά τον συναγερμό.

ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ


☆ ARM

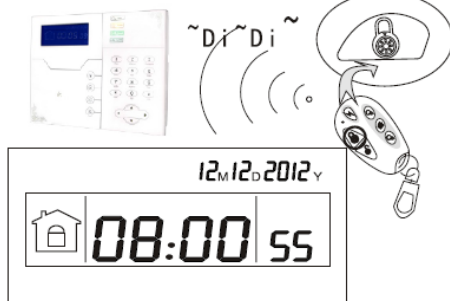

ΟΠΛΙΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

Πατάμε το κουμπί με το κλειστό λουκέτο στο τηλεχειριστήριο ή 1234 + ARM στο πληκτρολόγιο. Όταν περάσει ο προκαθορισμένος χρόνος αναμονής το σύστημα θα οπλίσει και στην οθόνη θα εμφανιστεί το αντίστοιχο εικονίδιο.


☆ HOME ARM

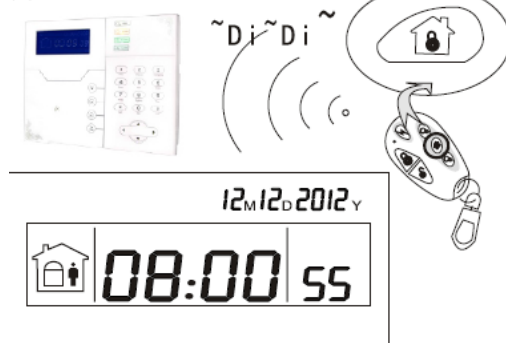

ΟΠΛΙΣΗ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ:

Πατάμε το κουμπί με το σπιτάκι στο τηλεχειριστήριο ή 1234+ HOME στο πληκτρολόγιο.


☆ SOS

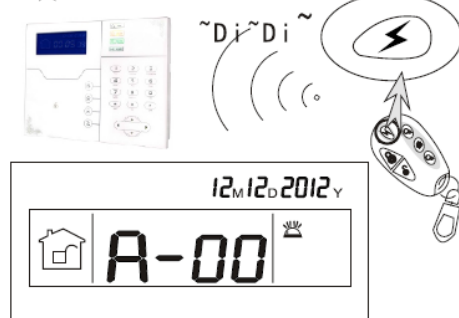

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΑΝΙΚΟΥ:

Πατάμε ο κουμπί με τον κεραυνό στο τηλεχειριστήριο ή [BYPASS] στο πληκτρολόγιο για τρία δευτερόλεπτα. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το αντίστοιχο εικονίδιο και μετά από 10 δευτερόλεπτα το σύστημα θα αρχίσει να τηλεφωνεί διαδοχικά στους αριθμούς τηλεφώνου

που έχουν καταχωρηθεί. Σε περίπτωση που έχετε ενεργοποιήσει τη σειρήνα, αυτή θα ηχήσει.

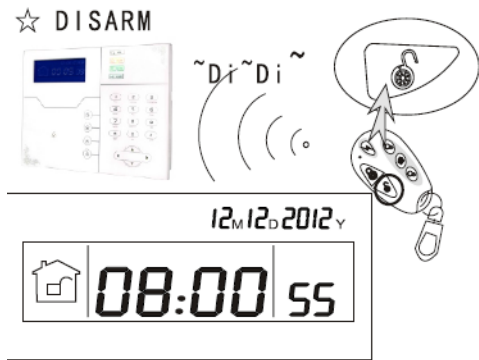

Σημείωση: Ο αφοπλισμός του συστήματος για να παύσει ο συναγερμός πανικού γίνεται κανονικά.

ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

Πατάμε το κουμπί με το ανοικτό λουκέτο στο τηλεχειριστήριο ή πληκτρολογούμε τον κωδικό χρήστη (1234) και DISARM στο πληκτρολόγιο, το σύστημα θα αφοπλιστεί και στην οθόνη θα εμφανιστεί το αντίστοιχο εικονίδιο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Όταν το σύστημα είναι σε κατάσταση ηρεμίας

Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει το σύστημα με τηλεφωνική κλήση στον αριθμό της κάρτας SIM που έχει τοποθετηθεί στον συναγερμό. Η μονάδα θα "απαντήσει" την κλήση και θα ακουστεί η προτροπή (στα Αγγλικά) για εισαγωγή του κωδικού χρήστη. Αν ο χρήστης πληκτρολογήσει τον κωδικό του (εργοστασιακός κωδικός 1234), τότε το σύστημα θα προτρέψει φωνητικά (στα Αγγλικά) να κάνει ένα από τα ακόλουθα:

Πατήστε το **1** για να οπλίσετε το σύστημα.

Πατήστε το **2** για να αφοπλίσετε το σύστημα.

Πατήστε το **3** για να οπλίσετε το σύστημα σε κατάσταση Stay (Μόνο περιμετρικές ζώνες).

Πατήστε το **4** για να ακούσετε την κατάσταση του συστήματος

Πατήστε το **5** για έλεγχο ασύρματων συσκευών επέκτασης (δεν εισάγονται στην Ελλάδα)

Πατήστε το **6** για έλεγχο της εξόδου PGM.

Πατήστε το **0** για να τερματίσετε την επικοινωνία.

Όταν το σύστημα είναι σε κατάσταση συναγερμού και καλεί τα τηλέφωνα που έχουν προγραμματιστεί:

Αφού ακουστεί το ηχητικό μήνυμα

Πατήστε το **1** ακυρώσετε τον συναγερμό (αυτό συμβαίνει μετά από κάποια δευτερόλεπτα).

Πατήστε το **2** για να ελέγξετε ποια ζώνη προκάλεσε συναγερμό (αυτό συμβαίνει μετά από κάποια δευτερόλεπτα).

Πατήστε το **3** για να οπλίσετε το σύστημα.

Πατήστε το **4** για να αφοπλίσετε το σύστημα.

Πατήστε το **5** για να οπλίσετε το σύστημα σε κατάσταση Stay (Μόνο περιμετρικές ζώνες).

Πατήστε το **6** για να ενεργοποιήσετε την σειρήνα
ακούσετε την κατάσταση του συστήματος

Πατήστε το **7** για ακουστική επικοινωνία με την μονάδα συναγερμού.

Πατήστε το **8** για να ελέγξετε την έξοδο PGM

Πατήστε το **0** για να τερματίσετε την επικοινωνία.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ SMS

Για να ελέγχετε τον συναγερμό μέσω SMS (Όλες οι εντολές με αγγλικούς χαρακτήρες στα παραδείγματα χρησιμοποιείται ο εργοστασιακός κωδικός χρήστη 1234)

Εντολή οπλισμού: #PWD1234 # ARM

Εντολή αφοπλισμού: #PWD1234 #DISARM

Εντολή οπλισμούς STAY (μόνο περιμετρικές ζώνες) #PWD1234 # HOME


Αποστολή μηνύματος ελέγχου κατάστασης: #PWD1234 # CHECK

Ενεργοποίηση εξόδου PGM : #PWD1234 # PGM OPEN

Απενεργοποίηση εξόδου PGM : #PWD1234 # PGM CLOSE

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Για να μπειτε στο μενού ρυθμίσεων χρήστη πιάστε για 3 δευτερόλεπτα το * στην συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό χρήστη και # οι επιλογές που έχετε εμφανίζονται παρακάτω

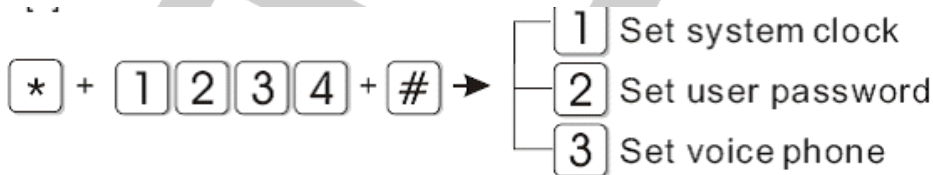

1 Ρύθμιση ώρας συστήματος

2 Προγραμματισμός κωδικών χρηστών

3 Ρυθμίσεις φωνητικής επικοινωνίας

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ

Για να μπειτε στο μενού ρυθμίσεων χρήστη πιάστε για 3 δευτερόλεπτα το * στην συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό χρήστη και # στην συνέχεια πληκτρολογήστε 1 και # στην συνέχεια πληκτρολογήστε την ώρα με την ακόλουθη μορφή (κάθε στοιχείο με δύο ψηφία) ΕΤΟΣ+ΜΗΝΑΣ+ΗΜΕΡΑ+ΩΡΑ+ΛΕΠΤΑ+ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

Αν για παράδειγμα θέλετε να προγραμματίσετε την ώρα 22:59:36 και ημερομηνία 22/12/12 θα πρέπει να πληκτρολογήσετε

* → Enter passord + 1 2 3 4 + # + 1 # →

Please enter system clock, pressconfirm key tosave,press back key toexit. + 1 2 + 1 2 + 2 2 + 2 2
Y M D H

+ 5 9 + 3 6 + #
Min Sec on screen

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο ST-VGT μπορεί να δεχθεί έως και 16 κωδικούς χρηστών θέσεις 01 έως 16.

Προσοχή: για αυτόν τον προγραμματισμό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ο κωδικός χρήστη που είναι αποθηκευμένος στην θέση 01 (εργοστασιακή ρύθμιση 1234)

Για να μπειτε στο μενού ρυθμίσεων χρήστη πιάστε για 3 δευτερόλεπτα το * στην συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό χρήστη και # στην συνέχεια πληκτρολογήστε 2 και # στην συνέχεια πληκτρολογήστε τον αριθμό του χρήστη (01 έως 16) # κωδικό χρήστη + #.

Αν για παράδειγμα θέλετε να βάλετε στην θέση του χρήστη 16 τον κωδικό 5678 πληκτρολογήστε

* → Enter passord + 1 2 3 4 + # + 2 # →

Please enter the serial number of your modified password, confirm key to confirm,press back key to exit. + 1 6 + # → Enter password, press confirm key to save, press back key to exit.

+ 5 6 7 8 + #


ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ανατρέξτε στην παράγραφο

1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Για να μπειτε στις ρυθμίσεις συστήματος πιέστε για 3 δευτερόλεπτα το * και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό εγκαταστάτη (012345) + #.

Οι επιλογές που έχετε εμφανίζονται παρακάτω

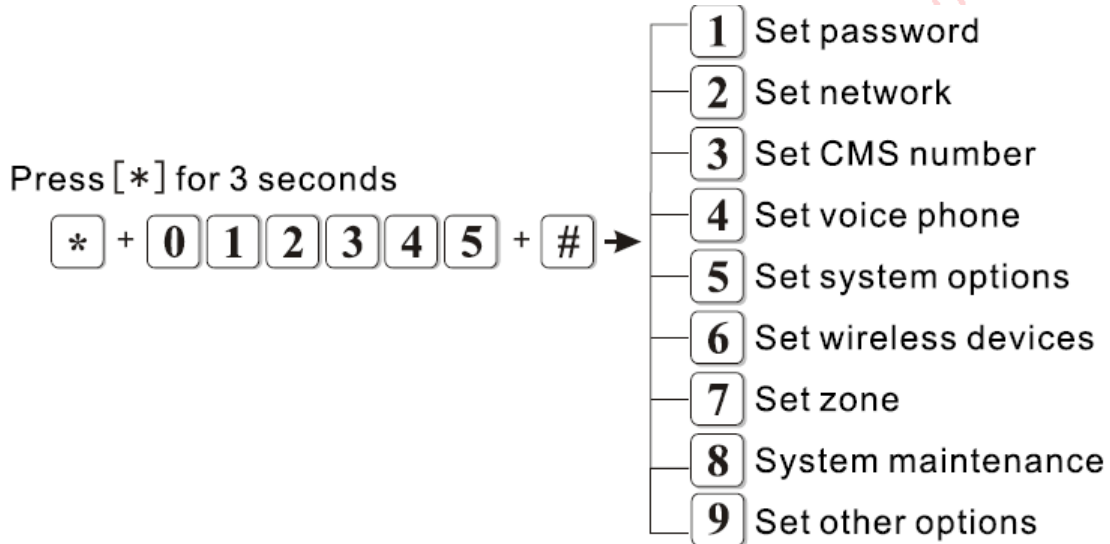


- 1 Καθορισμός κωδικών
- 2 Ρυθμίσεις δικτύου
- 3 Καθορισμός αριθμών κέντρου λήψης σημάτων
- 4 Καθορισμός φωνητικής επικοινωνίας
- 5 Καθορισμός παραμέτρων συστήματος
- 6 Δήλωση ρυθμίσεις ασύρματων αισθητήρων
- 7 Ρυθμίσεις τύπου ζώνης
- 8 Άλλες ρυθμίσεις

1.1 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ

Press [*] for 3 seconds

* + 0 1 2 3 4 5 + # + 1 #

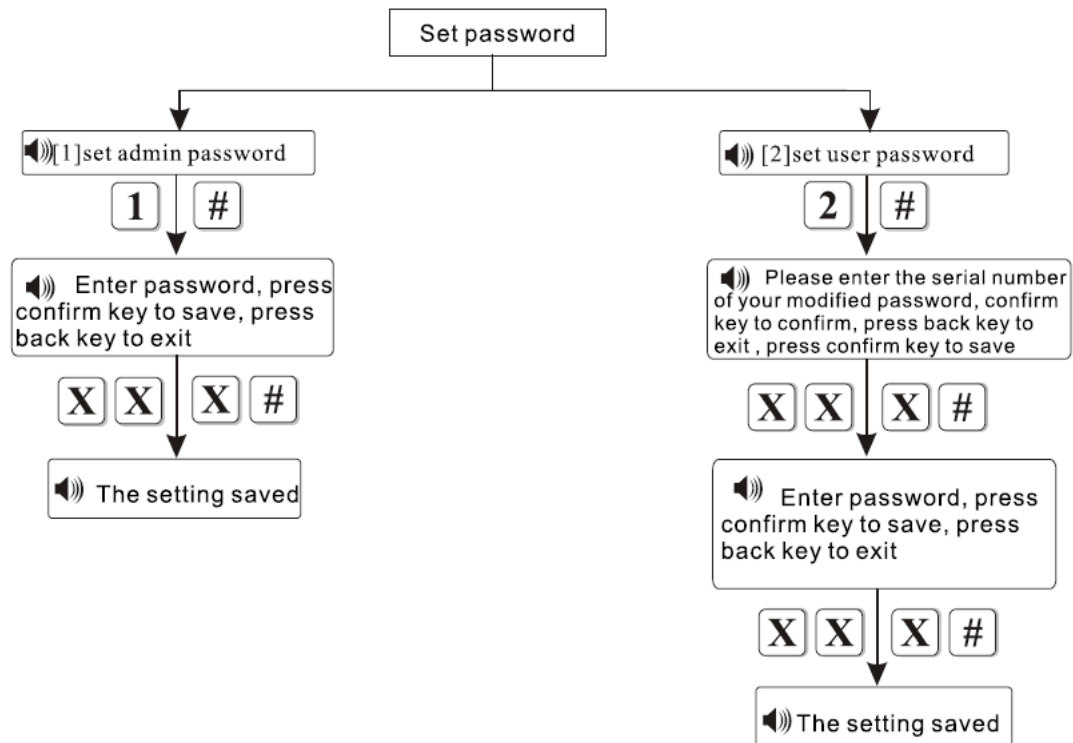

Ο κωδικός Admin εγκαταστάτη πρέπει να είναι εξαψήφιος και με αυτόν έχετε έλεγχο σε όλες τις παραμέτρους του συστήματος. Ο εργοστασιακός κωδικός εγκαταστάτη είναι ο 012345.

Οι κωδικοί χρηστών μπορούν να σπλιίζουν αφοπλιίζουν τον συναγερμό, μόνο ο κωδικός χρήστη 1 έχει πρόσβαση στις ρυθμίσεις χρήστη του συναγερμού. Ο εργοστασιακός κωδικός χρήστη είναι ο 1234.

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό εγκαταστάτη, αν σβήσετε την συσκευή και την ενεργοποιήσετε εκ νέου το πρώτο λεπτό λειτουργία της μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σαν κωδικό εγκαταστάτη το 000000.

Αν για παράδειγμα θέλετε να τον κωδικό του εγκαταστάτη σε 888888 πληκτρολογήστε


* → Enter password + 0 1 2 3 4 5 + # + 1 # + 1 #

→ Enter password, press confirm key to save, press back key to exit + 8 8 8 8 8 8 + #

2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΛΣ

Press [*] for 3 seconds

* + 0 1 2 3 4 5 + # + 2 #

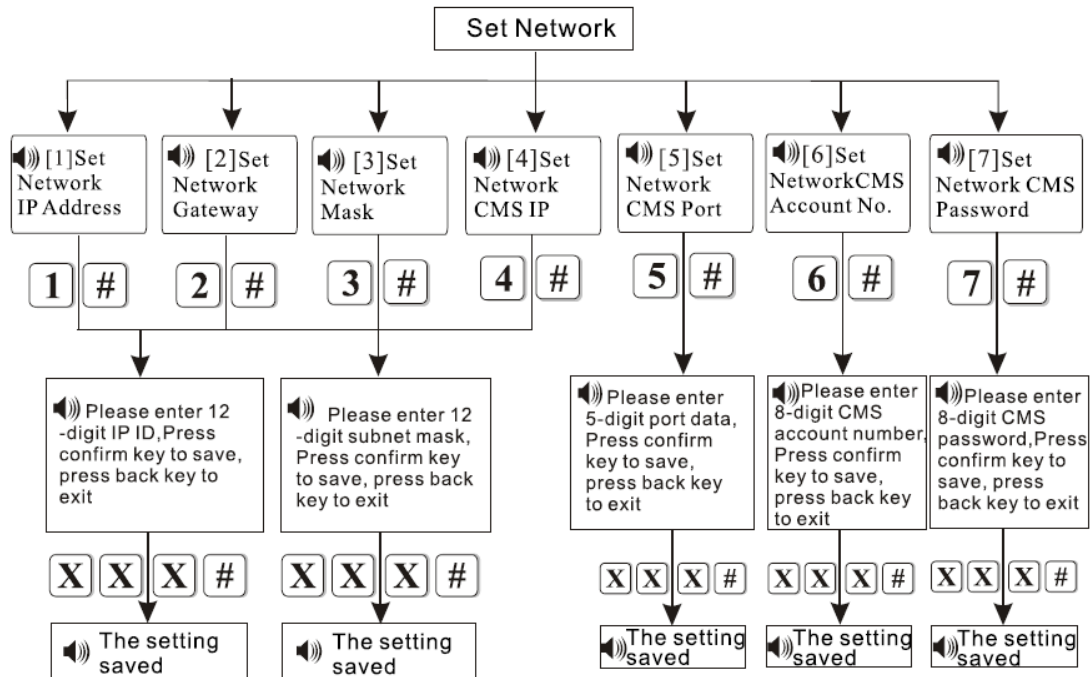

Επιλέξτε 1 και [#] για να καταχωρήσετε την IP (192.168.1.81) του συναγερμού στο δίκτυο.

Πληκτρολογήστε την IP που θέλετε να έχει ο συναγερμός + #

Επιλέξτε 2 και [#] για να ορίσετε την πύλη εξόδου (192.168.1.1) (σε αυτή την ρύθμιση βάζετε την IP που έχει ο ρούτερ στο τοπικό δίκτυο) του πίνακα συναγερμού.

Πληκτρολογήστε την IP της πύλης εξόδου + #

Επιλέξτε 3 και [#] για να καταχωρήσετε τον αριθμό της μάσκας δικτύου .(255.255.255.0), ορίστε την μάσκα δικτύου + #

Επιλέξτε 4 και [#] για να ορίσετε την IP του κέντρου λήψης σημάτων, πληκτρολογήστε την IP που σας έχει δώσει το κέντρο λήψης σημάτων + #


Επιλέξτε 5 και [#] για να ορίσετε την θύρα επικοινωνίας του κέντρου λήψης σημάτων, πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας που σας έχει δώσει το κέντρο λήψης σημάτων + #

Επιλέξτε 6 και [#] για να εισάγετε τον αριθμό πελάτη που σας έχει δώσει το κέντρο λήψης σημάτων. Πληκτρολογήστε τον αριθμό πελάτη που σας έχει δώσει το κέντρο λήψης σημάτων + #

Επιλέξτε 7 και [#] για να ορίσετε τον κωδικό πρόσβαση στο κέντρο λήψης σημάτων, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβαση που σας έχει δώσει το κέντρο λήψης σημάτων + #

3 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

* + 0 1 2 3 4 5 + # + 3 #

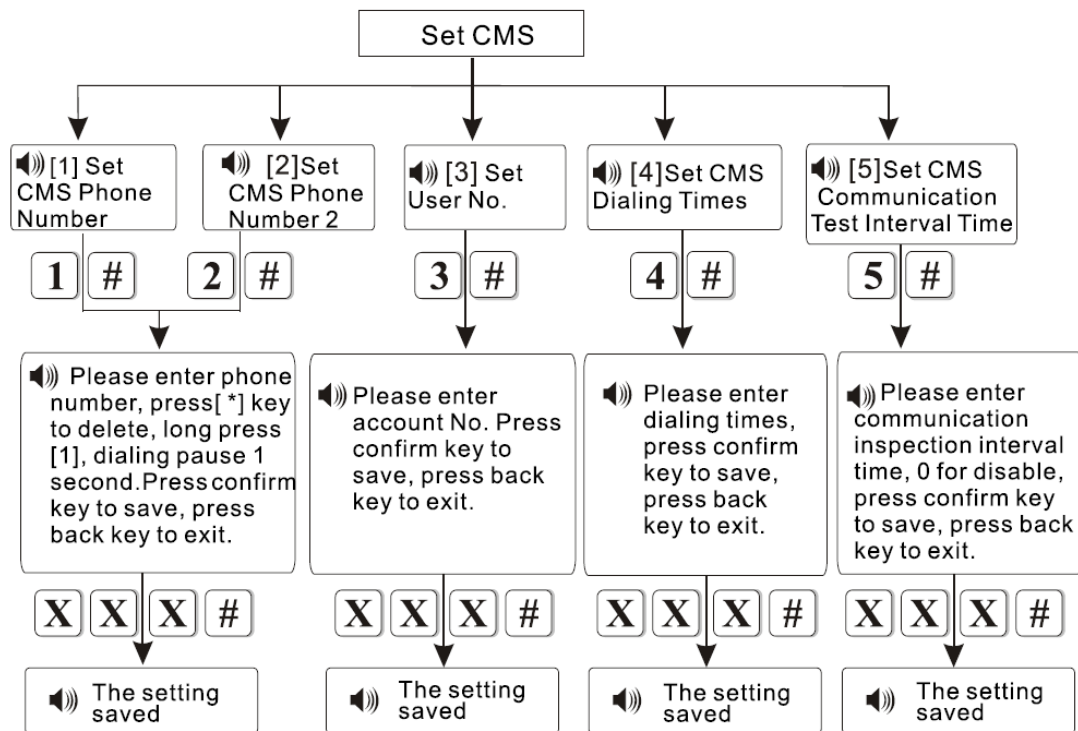

Πατήστε [*] για 3 δευτερόλεπτα

Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραμματισμού (από το εργοστάσιο είναι 012345) + [#] + 4 + #

Πατήστε 1 και [#] για να καταχωρήσετε τον 1ο αριθμό τηλεφώνου του ΚΛΣ.

Πληκτρολογήστε τον αριθμό του κέντρου λήψης σημάτων + #

Πατήστε 2 και [#] για να καταχωρήσετε τον 2ο αριθμό τηλεφώνου του ΚΛΣ.

Πληκτρολογήστε τον αριθμό του κέντρου λήψης σημάτων + #

Πατήστε 3 και [#] για να καταχωρήσετε τον αριθμό πελάτη που σας έχει δώσει το κέντρο λήψης σημάτων.

Εισάγετε τον κωδικό του πελάτη + #


Πατήστε 4 και [#] για να καθορίσετε τον αριθμό επαναλήψεων της κλήσης (σε περίπτωση αποτυχημένης κλήσης) προς το κέντρο λήψης σημάτων.

Εισάγετε τον επιθυμητό αριθμό + #.

Πατήστε 5 και [#] για να καθορίσετε την περίοδο που θα εκτελείται μια περιοδική δοκιμαστική κλήση στο κέντρο λήψης. Αν ορίσετε την παράμετρο ως 0 η λειτουργία απενεργοποιείται.

Εισάγετε την επιθυμητή περίοδο + #.

4 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΛΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ)

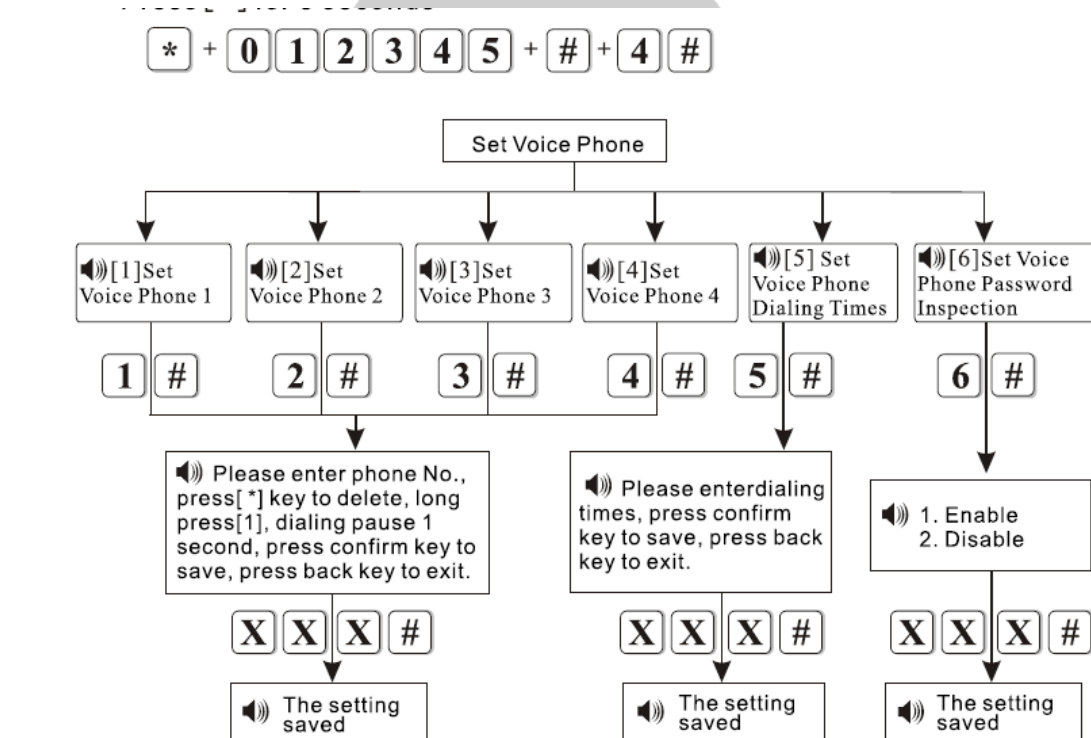

Πατήστε [*] για 3 δευτερόλεπτα

Πληκτρολογήστε τον κωδικό προγραμματισμού (από το εργοστάσιο είναι 012345) + [#] + 4 + #

Πατήστε 1 και [#] για να καταχωρήσετε τον 1ο αριθμό τηλεφώνου.

Πληκτρολογήστε τον αριθμό του τηλεφώνου + #

Πατήστε 2 και [#] για να καταχωρήσετε τον 2ο αριθμό τηλεφώνου.

Πληκτρολογήστε τον αριθμό του τηλεφώνου + #

Πατήστε 3 και [#] για να καταχωρήσετε τον 3ο αριθμό τηλεφώνου.

Πληκτρολογήστε τον αριθμό του τηλεφώνου + #

Πατήστε 4 και [#] για να καταχωρήσετε τον 4ο αριθμό τηλεφώνου.

Πληκτρολογήστε τον αριθμό του τηλεφώνου + #

Πατήστε 5 και [#] για να καθορίσετε τον αριθμό επαναλήψεων της κλήσης (σε περίπτωση αποτυχημένης κλήσης) προς το κέντρο λήψης σημάτων (από 1 έως 15 προσπάθειες κλήσης).

Εισάγετε τον επιθυμητό αριθμό + #.

Πατήστε 6 και [#] για να καθορίσετε αν θα είναι ενεργοποιημένη η αίτηση κωδικού για έλεγχο από τηλέφωνο ή όχι

Πιέστε 1 + # για ενεργοποίηση

Πιέστε 0 + # για απενεργοποίηση

Παράδειγμα: Αν θέλετε να καλείτε ο αριθμός 12345678 και αυτός να καταχωρηθεί στη θέση 3 πληκτρολογήστε

Press [*] for 3 seconds

* → Enter password + 0 1 2 3 4 5 + # + 4 # + 3 #

▶ ▶ Please enter phone No., press[*] key to delete, long press[1], dialing pause 1 second, press confirm key to save, press back key to exit. + 1 2 3 4 5 6 7 8 + #

Όταν η μονάδα είναι σε κατάσταση προγραμματισμού οι ενδείξεις στην οθόνη έχουν την παρακάτω μορφή

5 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

6.5 Set System Options

Press [*] for 3 seconds

* + 0 1 2 3 4 5 + # + 5 #

- 1 Set System Clock
- 2 Set Entry Delay
- 3 Set Exit Delay
- 4 Set Siren Time
- 5 Set Detector Loss Inspection
- 6 Set Arm/Disarm Tone
- 7 Set Arm/Disarm Report
- 8 Set Emergency Alarm Siren Type
- 9 Set Others

Πατήστε [*] για 3 δευτερόλεπτα.

Πληκτρολογήστε τον κωδικό εγκαταστάτη + [#] + 5 + [#].

Πληκτρολογήστε έναν από τους ακόλουθους αριθμούς και [#]

1 Για ρύθμιση του ρολογιού

2 Για ρύθμιση του χρόνου καθυστέρησης κατά την είσοδο

3 Για ρύθμιση του χρόνου καθυστέρησης κατά την έξοδο

4 Για ρύθμιση του χρόνου που θα ηχεί η σειρήνα

5 Για ενεργοποίηση λειτουργίας επιτήρησης ανιχνευτών.

6 Ενεργοποίηση ηχητικού τόνου όπλισης αφόπλισης


7. Ενεργοποίηση αποστολής αναφοράς οπλισμού αφοπλισμού

8. Καθορισμός ηχητικού τόνου ειδοποίησης σειρήνας

9 Άλλες ρυθμίσεις συστήματος

Ρύθμιση ενδείξεων ώρας

Press[*] for 3 seconds

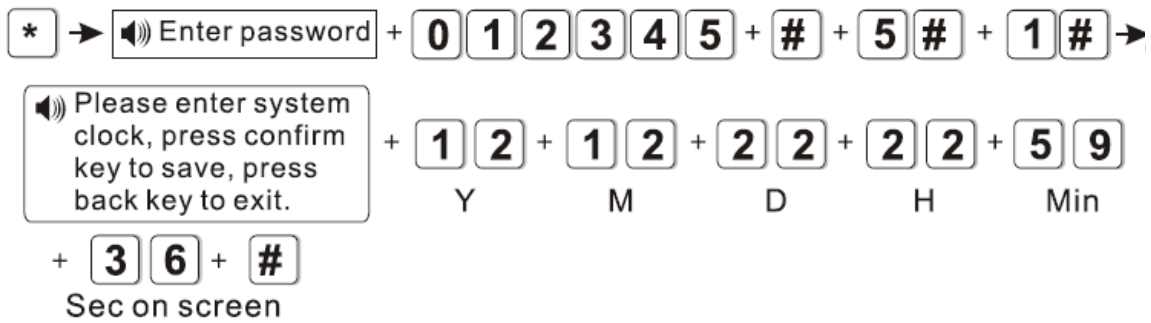

Η καταχώρηση της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας είναι σημαντική για την αναφορά των γεγονότων (π.χ. πότε οπλίστηκε, πότε ενεργοποιήθηκε εξαιτίας παραβίασης κλπ)

Για να ρυθμίσετε την ώρα του συστήματος ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία

Πατήστε [*] για 3 δευτερόλεπτα .


Πληκτρολογήστε τον κωδικό εγκαταστάτη (από το εργοστάσιο είναι 12345) και [#] και 4 και [#] και 1 και [#] για να καταχωρήσετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.

Πληκτρολογήστε τα δύο τελευταία ψηφία του τρέχοντος έτους, δύο ψηφία για τον τρέχοντα μήνα (π.χ. 01 για τον Ιανουάριο), δύο ψηφία για την τρέχουσα ημέρα (π.χ. 02 για τη δεύτερη ημέρα του μήνα), δύο ψηφία για την ώρα (είναι ρυθμισμένο σε 24ωρη βάση, π.χ. για τις 8 η ώρα το βράδυ πρέπει να πληκτρολογήσετε 20), δύο ψηφία για τα λεπτά και τέλος [#] για επιβεβαίωση.

Για παράδειγμα αν θέλετε να εισάγετε ώρα και ημερομηνία

22/12/2012 και ώρα 22: 59: 36sec θα πληκτρολογήσετε


Press[*] for 3 seconds

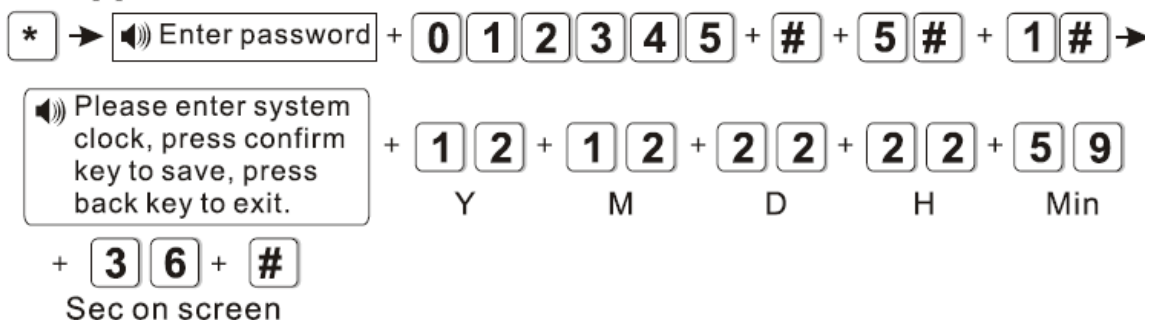

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ

Όταν θέλετε να εισέλθετε στο χώρο που προστατεύεται συνήθως στην ζώνη εισόδου είναι χρήσιμο να έχετε ορίσει μια χρονική καθυστέρηση. Από το εργοστάσιο ο χρόνος αυτός είναι 10 δευτερόλεπτα. Οι επιλογές σας είναι από 0 δευτερόλεπτα (άμεση όπλιση του συστήματος) μέχρι 255 δευτερόλεπτα. Σε κάθε περίπτωση όταν η χρονοκαθυστέρηση, θα πρέπει να εισαχθεί με τρία ψηφία, πχ αν θέλετε καθυστέρηση 9 δευτερολέπτων πρέπει να πληκτρολογήσετε 009. Αν για παράδειγμα θέλετε να ρυθμίσετε την καθυστέρηση εισόδου σε 20 δευτερόλεπτα πληκτρολογήστε:


Press[*] for 3 seconds

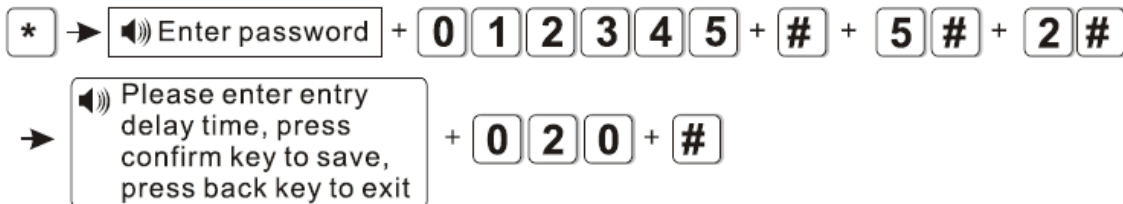

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ

Όταν θέλετε να εξέλθετε από το χώρο που προστατεύεται είναι χρήσιμο να υπάρχει κάποια χρονική καθυστέρηση από τότε που θα δώστε εντολή οπλισμού μέχρι τη στιγμή που θα οπλιστεί το σύστημα, ώστε να έχετε χρόνο να βγείτε χωρίς να δημιουργούνται ψευδείς συναγερμοί. Από το εργοστάσιο ο χρόνος αυτός είναι 10 δευτερόλεπτα. Οι επιλογές σας είναι από 0 δευτερόλεπτα (άμεση όπλιση του συστήματος) μέχρι 255 δευτερόλεπτα (δηλ. πάνω από 4 λεπτά). Σε κάθε περίπτωση όταν θα φτάσετε στο σημείο που θα καταχωρήσετε τη χρονοκαθυστέρηση, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τρία ψηφία, πχ αν θέλετε καθυστέρηση 9 δευτερολέπτων πρέπει να πληκτρολογήσετε 009. Αν για παράδειγμα θέλετε να ρυθμίσετε την καθυστέρηση εισόδου σε 20 δευτερόλεπτα πληκτρολογήστε:

Press[*] for 3 seconds

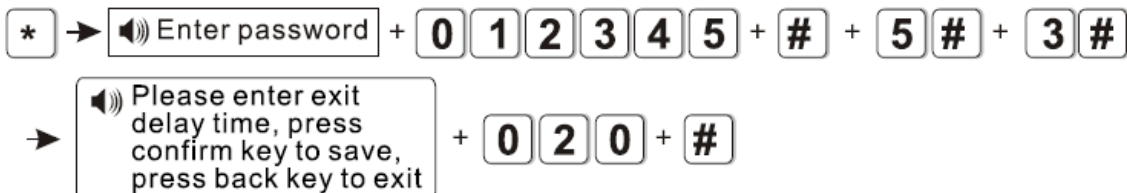


ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΗΧΕΙ Η ΣΕΙΡΗΝΑ

Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο που θα ηχεί η σειρήνα από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί ο συναγερμός. Από το εργοστάσιο ο χρόνος αυτός είναι 5 λεπτά. Οι επιλογές σας είναι από 0 λεπτά (η σειρήνα θα είναι σε κατάσταση σίγασης – θα σας είναι χρήσιμο όταν κάνετε τις δοκιμές) μέχρι 30 λεπτά. Σε κάθε περίπτωση όταν θα φτάσετε στο σημείο που θα καταχωρήσετε το χρόνο που θα ηχεί η σειρήνα, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε δύο ψηφία, πχ αν θέλετε χρόνο 2 λεπτών πρέπει να πληκτρολογήσετε

02. Αν για παράδειγμα θέλετε να ορίσετε το χρόνο που θα ηχεί η σειρήνα σε 10 λεπτά πληκτρολογήστε


Press[*] for 3 seconds

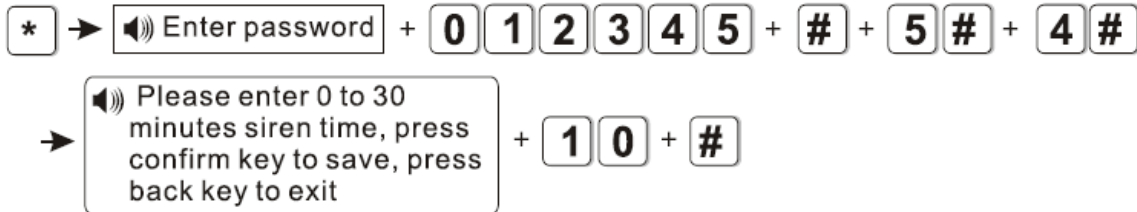

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ

Η κεντρική μονάδα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί αμφίδρομα με τους ανιχνευτές ώστε να ελέγχει την κατάστασή τους, δηλαδή αν βρίσκονται εντός εμβέλειας και αν οι μπαταρίες των ανιχνευτών έχουν επαρκή ενέργεια ή έχουν σχεδόν εκφορτιστεί. Μπορείτε να ρυθμίσετε την περίοδο μεταξύ δύο τέτοιων διαδοχικών ελέγχων. Από το εργοστάσιο είναι επιλεγμένο να μην υπάρχει επικοινωνία (είναι καταχωρημένος ο αριθμός 00). Οι επιλογές σας είναι από 00 (η κεντρική μονάδα δεν επικοινωνεί με τους ανιχνευτές) μέχρι 24 ώρες. Σε κάθε περίπτωση όταν θα φτάσετε στο σημείο που θα καταχωρήσετε των ωρών μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε δύο ψηφία, πχ αν θέλετε 9 ώρες πρέπει να πληκτρολογήσετε 09. Αν για παράδειγμα θέλετε ο έλεγχος επικοινωνίας των αισθητήρων να γίνεται κάθε 8 ώρες πληκτρολογήστε:

Press[*] for 3 seconds

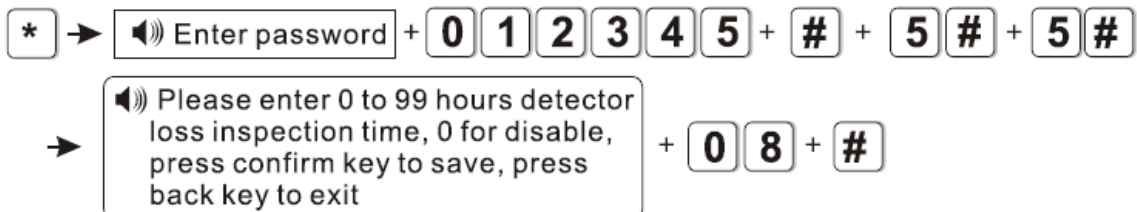

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Υπάρχει η δυνατότητα το σύστημα να σας ειδοποιεί ηχητικά (με ένα βραχύ ήχο) όταν το σύστημα οπλίζεται ή αφοπλίζεται μέσω τηλεχειριστηρίου. Από το εργοστάσιο είναι επιλεγμένο να μην υπάρχει ηχητική ειδοποίηση (είναι καταχωρημένος ο αριθμός 1). Οι επιλογές σας είναι ή 1 (να υπάρχει ηχητική ειδοποίηση) ή 2 (να μην υπάρχει ηχητική ειδοποίηση). Αν για παράδειγμα θέλετε να ενεργοποιήσετε την ηχητική ειδοποίηση πληκτρολογήστε:

Press[*] for 3 seconds

* → Enter password + 0 1 2 3 4 5 + # + 5 # + 6 #

→ Please choose arm/disarm tone: 1. siren short sound
2. no voice, press confirm key to save, press back key to exit + 1 + #

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗ/ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΣΤΟ ΚΛΣ

Πριν προχωρήσετε στη ρύθμιση αυτή, σας συνιστούμε πρώτα να έρθετε σε επαφή με το Κέντρο Λήψης Σημάτων που έχει συμβληθεί προκειμένου να ενημερώσετε για την παραμετροποίηση και τις χρεώσεις.

Υπάρχει η δυνατότητα το σύστημα σας να επικοινωνεί με το Κέντρο Λήψης Σημάτων και να στέλνει αναφορές για την όπλιση και αφόπλιση του συστήματος. Από το εργοστάσιο είναι επιλεγμένο να μην υπάρχει επικοινωνία (είναι καταχωρημένος ο αριθμός 2). Οι επιλογές σας είναι ή 1 (να υπάρχει επικοινωνία) ή 2 (να μην υπάρχει επικοινωνία).

Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τις αναφορές όπλισης αφόπλισης πληκτρολογήστε:

Press[*] for 3 seconds

* → Enter password + 0 1 2 3 4 5 + # + 5 # + 7 #

→ Please choose arm/disarm report: 1. enable, 2. disable, press confirm key to save, press back key to exit + 1 + #

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σε περίπτωση συναγερμού ανάγκης (πανικού) η ηχητική ειδοποίηση από το εργοστάσιο είναι απενεργοποιημένη (επιλογή 3). Οι διαθέσιμοι ήχοι είναι αυξομειούμενος (1) ή παλμικός (2). Για παράδειγμα αν θέλετε να ενεργοποιήσετε την ηχητική ειδοποίηση με αυξομειούμενο ήχο πληκτρολογήστε:


Press [*] for 3 seconds

* → Enter password + 0 1 2 3 4 5 + # + 5 # + 8 #

+ 1 # → Please choose zone siren type: 1.pedal point 2.pulse tone 3. Mute. Default setting is mute. Press confirm key to save, press back key to exit + 1 + #

5 ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

6.5.9 Set others:

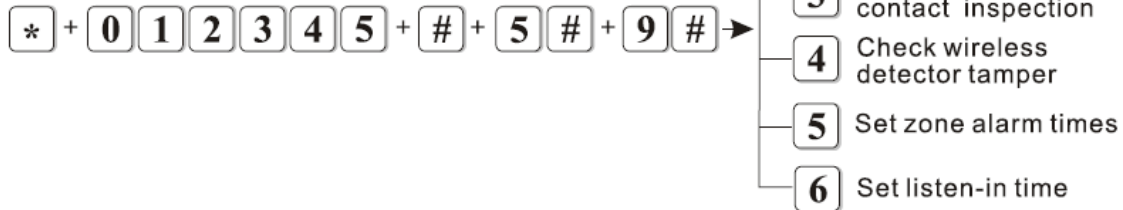


Οι επιλογές που έχετε μπαίνοντας στο μενού των άλλων ρυθμίσεων είναι οι παρακάτω

- 1 Επιλογή εξαναγκασμένου οπλισμού (όταν κάποιες ζώνες είναι ανοικτές)
- 2 Καθορισμός διαστήματος –μετά την διακοπή ρεύματος- ειδοποίησης
- 3 Έλεγχος ενσύρματων ζωνών
- 4 Έλεγχος tamper ασύρματων αισθητήρων
5. Καθορισμός αριθμός συναγερμού από διέγερση ζώνης
- 6 Καθορισμός περιόδου ακρόασης

Επιλογή εξαναγκασμένου οπλισμού


Αν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή αν μια οι περισσότερες ζώνες παραμένουν ανοικτές όταν οπλίζετε το συναγερμό αυτές αυτόματα θα παρακάμπτονται και ο συναγερμός θα οπλίζει κανονικά. Αν η επιλογή δεν είναι ενεργοποιημένη ο συναγερμός δεν θα οπλίζει.

Από το εργοστάσιο αυτή η επιλογή δεν είναι ενεργοποιημένη και αν όλες οι ζώνες δεν είναι κλειστές ο συναγερμός δεν οπλίζει. Αν για παράδειγμα θέλετε να ενεργοποιήσετε την επιλογή εξαναγκασμένου οπλισμού πληκτρολογήστε:

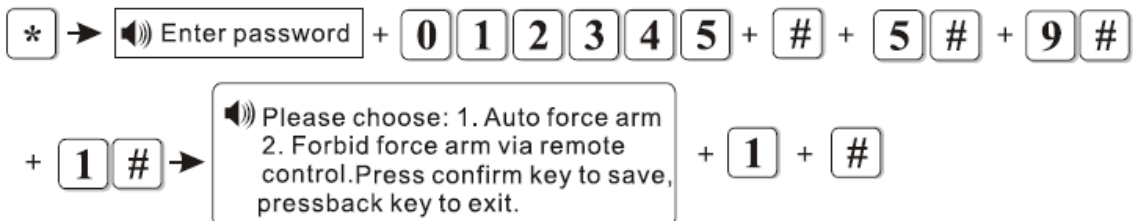

Καθορισμός διαστήματος –μετά την διακοπή ρεύματος- ειδοποίησης (Εργοστασιακή ρύθμιση 30 λεπτά)


Μπορείτε να καθορίσετε το χρονικό διάστημα (0 απενεργοποιημένο έως 255 λεπτά) μετά το οποίο όταν έχει συμβεί διακοπή τροφοδοσίας η μονάδα θα αποστέλλει αντίστοιχο σήμα στο κέντρο λήψης σημάτων. Για παράδειγμα να θέλετε να ειδοποιείτε το κέντρο λήψης σημάτων μετά από 15 λεπτά διακοπής του ρεύματος πληκτρολογήστε:

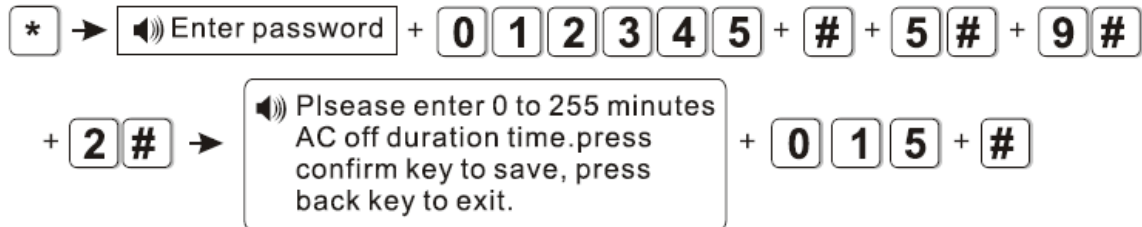

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ

Μπορείτε να επιλέξετε όταν μια ασύρματη επαφή είναι ανοικτή η κατάσταση της να εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής. Από το εργοστάσιο αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη. Για παράδειγμα αν θέλετε να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία πληκτρολογήστε:

Press[*] for 3 seconds

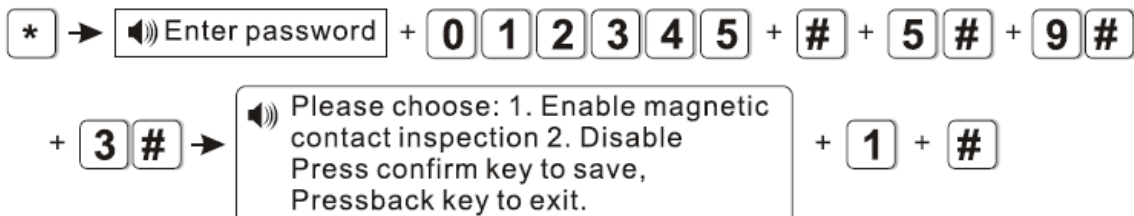

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ TAMPER ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη όταν κάποιος διακόπτης Tamper σε ασύρματο αισθητήρα διεγερθεί θα δοθεί σήμα παραβίασης. Από το εργοστάσιο αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη (επιλογή 1). Αν για παράδειγμα θέλετε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία πληκτρολογήστε (επιλογή 2):

Press[*] for 3 seconds

* → Enter password + 0 1 2 3 4 5 + # + 5 # + 9 #

+ 4 # → Please choose : 1. Enable wireless detector tamper inspection, 2. Disable Press confirm key to save, Pressback key to exit. + 2 + #

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΖΩΝΩΝ

Υπάρχει η δυνατότητα να δίνει συναγερμό κάθε φορά που διεγείρεται (επιλογή 1) ή να δίνει μόνο μια φορά (επιλογή 2). Αν για παράδειγμα θέλετε να αλλάξετε την ρύθμιση ώστε κάθε ζώνη να δίνει συναγερμό μόνο την πρώτη φορά που διεγείρεται πληκτρολογήστε:

Press[*] for 3 seconds

* → Enter password + 0 1 2 3 4 5 + # + 5 # + 9 #

5 # → Please choose zone alarm times:
1. no limited 2. 1 time
Press confirm key to save,
Pressback key to exit. + 2 + #

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

Από το εργοστάσιο ο χρόνος ακρόασης έχει οριστεί στα 10sec μπορείτε να τον αλλάξετε από 10 έως 255 sec. Αν για παράδειγμα θέλετε να αλλάξετε το χρόνο ακρόασης σε 20 δευτερόλεπτα πληκτρολογήστε:

Press[*] for 3 seconds

* → Enter password + 0 1 2 3 4 5 + # + 5 # + 9 #

+ 6 # → Please enter 10 to 255 seconds listen-in time
Press confirm key to save,
Pressback key to exit. + 0 2 0 + #

6 ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

Press [*] for 3 seconds

[*] + [0] [1] [2] [3] [4] [5] + [#] + [6] [#] →

- 1 Set remote control
- 2 Set detectors
- 3 Set RFID Tags
- 4 Set appliance switch
- 5 Enroll wireless siren
- 6 Set doorbell

6.6.1 Set remote control

Οι επιλογές που έχετε για να διαχειριστείτε τους ασύρματους αισθητήρες είναι οι παρακάτω

- 1 Δήλωση τηλεχειριστηρίων
- 2 Δήλωση ασύρματων αισθητήρων
- 3 Δήλωση μπρελόκ RFID
- 4 Δήλωση διακοπών συσκευών (δεν διατίθεται στην ελληνική αγορά)
- 5 Δήλωση ασύρματης σειρήνας
- 6 Καταχώρηση ασύρματου κουδουνιού (δεν είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά)

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

Μπορείτε να καταχωρήσετε ένα τηλεχειριστήριο είτε απλά διεγείροντας το (πατώντας το κουμπί ARM) είτε πληκτρολογώντας το αριθμό που υπάρχει στο πίσω μέρος του. Τέλος μπορείτε να διαγράψετε ένα τηλεχειριστήριο.

Press [*] for 3 seconds


[*] + [0] [1] [2] [3] [4] [5] + [#] + [6] [#] + [1] [#] →

- 1 Enroll remote control
- 2 Enter remote control code
- 3 Delete remote control

- 1 Καταχώρηση τηλεχειριστηρίου
- 2 Εισαγωγή κωδικού τηλεχειριστηρίου
- 3 Διαγραφή τηλεχειριστηρίου


Αν για παράδειγμα θέλετε να καταχωρήσετε ένα νέο τηλεχειριστήριο στη θέση 3 διεγείροντας το ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία

Press[*] for 3 seconds

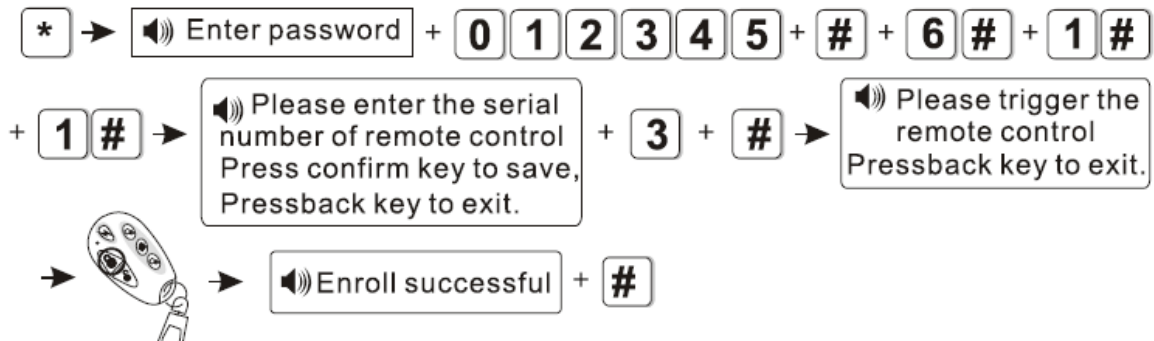


Αν για παράδειγμα θέλετε να καταχωρήσετε ένα τηλεχειριστήριο πληκτρολογώντας τον αριθμό που θα βρείτε στο πίσω μέρος του (στο παράδειγμα μας 11211314 στην θέση 8 ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

Press[*] for 3 seconds

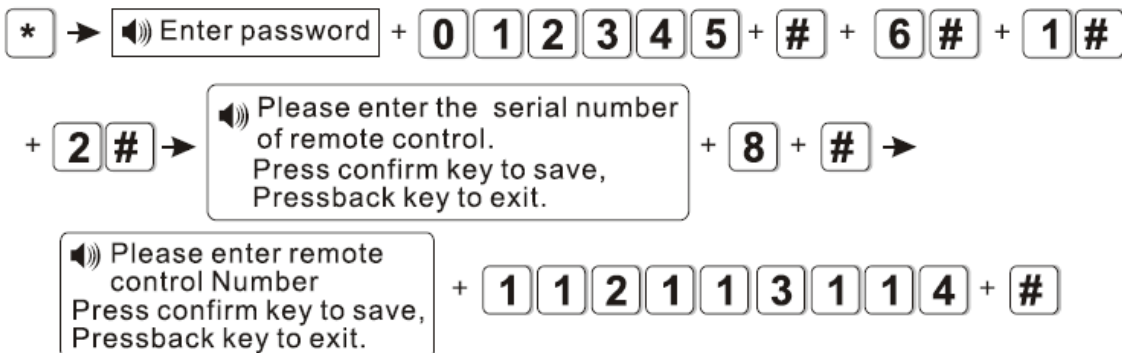

Αν για παράδειγμα θέλετε να διαγράψετε το τηλεχειριστήριο που έχει καταχωρηθεί στη θέση 5 ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία

Press[*] for 3 seconds

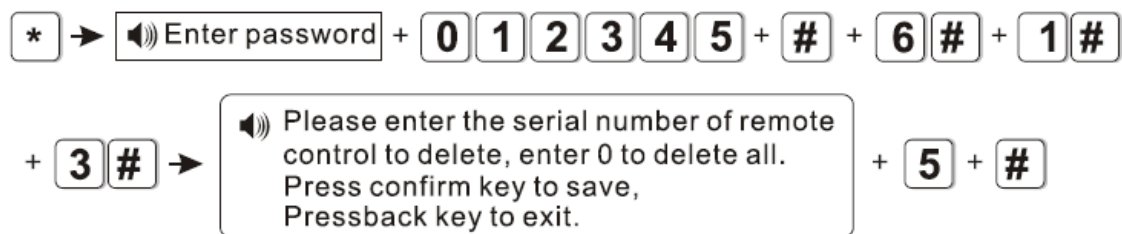

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ –ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ


Μπορείτε να καταχωρήσετε έναν ασύρματο αισθητήρα είτε απλά διεγείροντας το είτε πληκτρολογώντας το αριθμό που υπάρχει στο πίσω μέρος του. Τέλος μπορείτε να διαγράψετε έναν αισθητήρα.

Press[*] for 3 seconds




Αν για παράδειγμα θέλετε να καταχωρήσετε ένα νέο αισθητήρα στη θέση 9 διεγείροντας τον ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία

Press[*] for 3 seconds

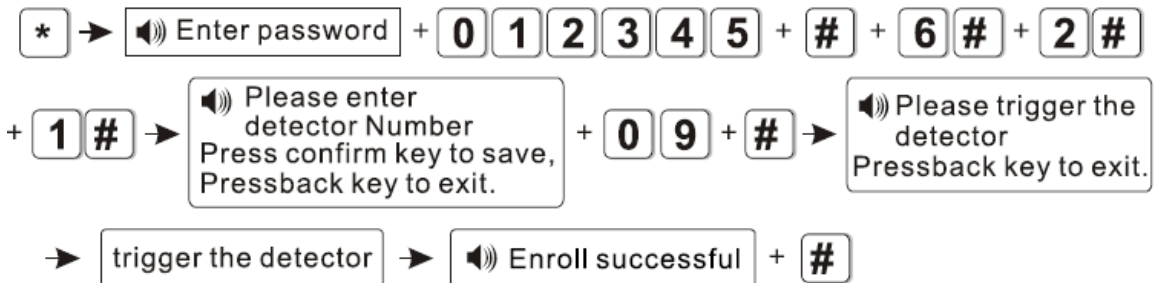


Αν για παράδειγμα θέλετε να καταχωρήσετε έναν αισθητήριο πληκτρολογώντας τον αριθμό που θα βρείτε στο πίσω μέρος του (στο παράδειγμα μας 011022033 στην θέση 7 ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

Press[*] for 3 seconds

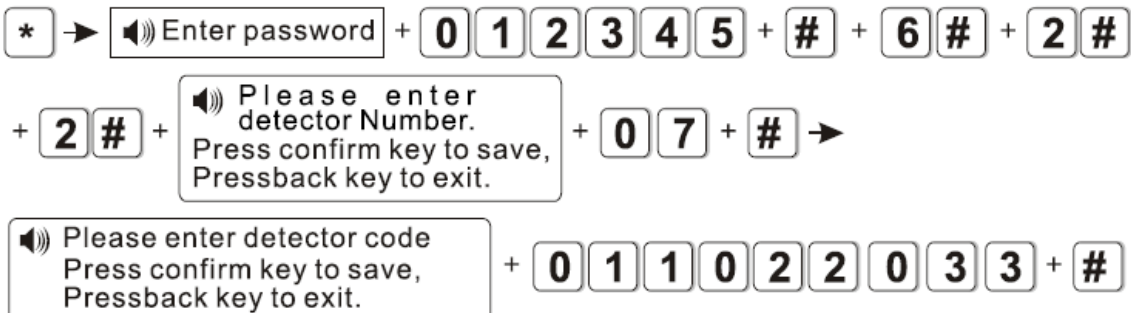

Αν για παράδειγμα θέλετε να διαγράψετε έναν αισθητήρα που έχει καταχωρηθεί στη θέση 3 ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία

Press[*] for 3 seconds

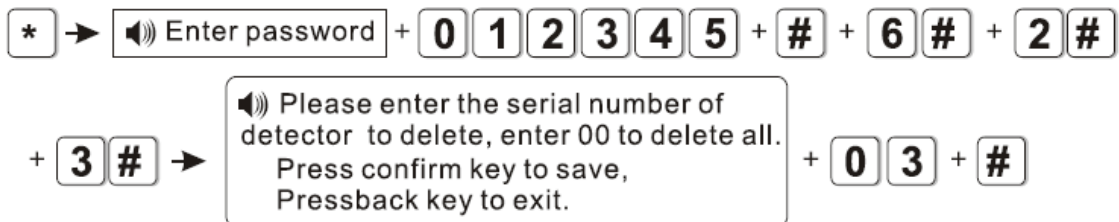

ΔΗΛΩΣΗ – ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΠΡΕΛΟΚ RFID

Press[*] for 3 seconds




Οι επιλογές που έχετε για να δηλώσετε ένα μπρελόκ RFID είναι οι ακόλουθες


- 1 Καταχώρησης μπρελόκ RFID
2. Διαγραφή μπρελόκ RFID

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΠΡΕΛΟΚ RFID

Αν θέλετε για παράδειγμα να καταχωρήσετε ένα μπρελόκ RFID στον χρήστη ένα πληκτρολογήστε

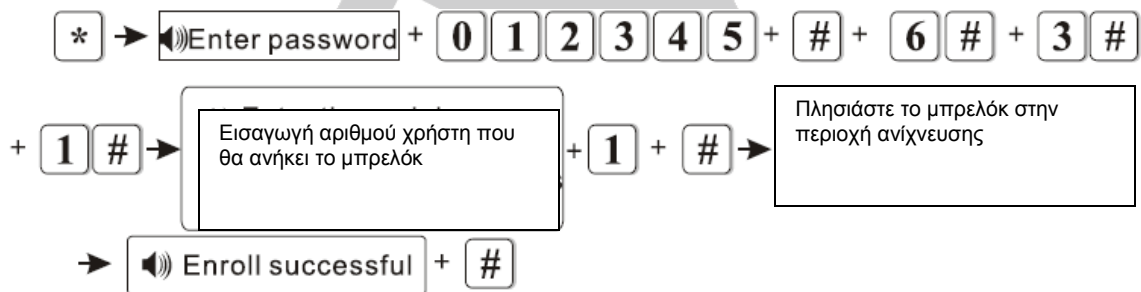**ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΠΡΕΛΟΚ RFID**

Press[*] for 3 seconds

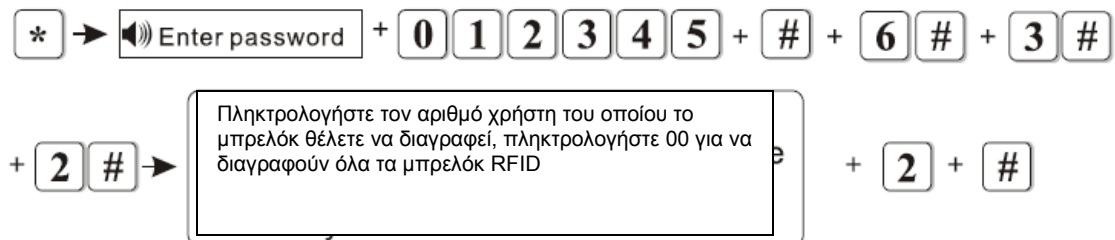

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ

Δεν είναι διαθέσιμοι στην ελληνική αγορά


ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ**1 Καταχώρηση ασύρματης Σειρήνας**

Βάλτε το συναγερμό σε κατάσταση καταχώρηση σειρήνας και στην συνέχεια θέστε και την σειρήνα σε κατάσταση καταχώρησης ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης της.

2 Διαγραφή ασύρματης σειρήνας

Για να διαγράψετε ασύρματη σειρήνα πληκτρολογήστε

Press[*] for 3 seconds

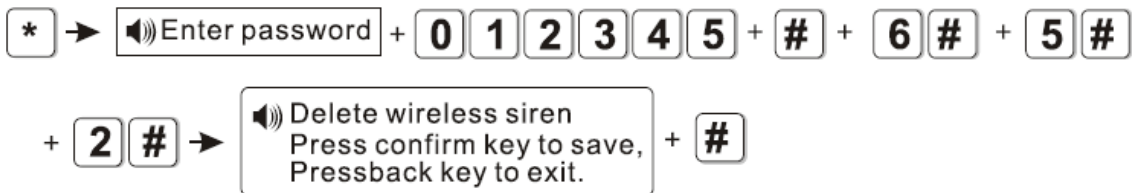**ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ**

Δεν είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά

7 ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΝΩΝ

Press[*] for 3 seconds



Οι επιλογές που έχετε μέσα από το μενού ρύθμισης ιδιοτήτων ζωνών είναι οι παρακάτω

1. Καθορισμός τύπου ζώνης
2. Καθορισμός ηχητικής ειδοποίησης συναγερμού ζώνης
3. Καθορισμός σχετιζόμενης ζώνης
4. Καθορισμός της λειτουργίας των μπρελόκ RFID

Μπορείτε να προγραμματίσετε όποιες του συστήματος χρησιμοποιείτε ώστε να έχουν ένα από τα εννέα παρακάτω χαρακτηριστικά:

(0) Ανενεργή Ζώνη: Είναι ζώνη την οποία για κάποιο λόγο θέλετε να την παρακάμψετε. Όταν παραβιάζεται μία τέτοιου είδους ζώνη, το σύστημα δεν θα ενεργοποιηθεί ακόμα κι αν είναι οπλισμένο.

(1) Ζώνη με Χρονοκαθυστέρηση: Είναι ζώνη που συνήθως χρησιμοποιείται στην κεντρική είσοδο του χώρου που προστατεύεται. Όταν παραβιάζεται μία τέτοιου είδους ζώνη και το σύστημα είναι οπλισμένο είτε σε τύπο "AWAY" είτε σε τύπο "HOME", ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί με καθυστέρηση κάποιου χρονικού διαστήματος το οποίο έχει οριστεί ώστε να έχετε την δυνατότητα να αφοπλίσετε το σύστημα.

(2) Περιμετρική Ζώνη: Είναι ζώνη που χρησιμοποιείται για ανιχνευτές που είναι τοποθετημένοι στην περίμετρο του χώρου (μπαλκονόπορτες, πόρτες, παράθυρα, κλπ). Όταν παραβιάζεται μία τέτοιου είδους ζώνη και το σύστημα είναι οπλισμένο είτε σε τύπο "AWAY" είτε σε τύπο "HOME", ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί άμεσα και θα ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη με τους τρόπους που έχουν οριστεί.

(3) Εσωτερική Ζώνη: Είναι ζώνη που χρησιμοποιείται συνήθως στο εσωτερικό του χώρου που προστατεύεται ώστε να αποτελέσει μία δεύτερη ασφαλιστική δικλείδα προστασίας. Όταν παραβιάζεται μία τέτοιου είδους ζώνη και το σύστημα είναι οπλισμένο σε τύπο "AWAY", ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί άμεσα και θα ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη με τους τρόπους που έχουν οριστεί. Αν όμως το σύστημα είναι οπλισμένο σε τύπο "HOME", ο συναγερμός δεν θα ενεργοποιηθεί. Ο τύπος όπλισης "HOME" συνηθίζεται να χρησιμοποιείται όταν βρίσκονται εντός του χώρου που προστατεύεται υπάρχουν άτομα.

(4) Ζώνη Έκτακτης Ανάγκης: Είναι ζώνη που χρησιμοποιείται για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή από ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Όταν ενεργοποιείται μία τέτοιου είδους ζώνη, ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί άμεσα είτε είναι οπλισμένος, είτε όχι και θα ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη με τους τρόπους που έχουν οριστεί.

(5) Ζώνη διαρκώς ενεργοποιημένη (24 ώρη ζώνη)

(6) Ζώνη Πυρκαγιάς: Είναι ζώνη που συνδέεται με ανιχνευτή καπνού. Σε περίπτωση που ο ανιχνευτής καπνού ανιχνεύσει καπνό, τότε ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί άμεσα είτε είναι οπλισμένος, είτε όχι και θα ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη με τους τρόπους που έχουν οριστεί.

(7) Ζώνη άμεσης ενεργοποίησης-απενεργοποίησης : Είναι ζώνη που συνδέεται με κάποιο σύστημα πρόσβασης (access control system) ώστε ο συναγερμός να οπλίζεται-αφοπλίζεται μέσω αυτού του συστήματος.. Έχει εφαρμογή ΜΟΝΟ στις ενσύρματες ζώνες του συστήματος.

Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις ζωνών είναι ζώνες 1 έως 32 ενεργοποιημένες, ενσύρματες ζώνες 33 έως 40 απενεργοποιημένες, η Ζώνη 00 είναι η ζώνη συστήματος και η ζώνη 41 είναι ζώνη για σειρήνα αμφίδρομης επικοινωνίας.

Αν για παράδειγμα θέλετε να προγραμματίσετε την (ενσύρματη) ζώνη 39 σαν ζώνη άμεσης ενεργοποίησης απενεργοποίησης (7) πληκτρολογήστε:

Press[*] for 3 seconds

* → Enter password + 0 1 2 3 4 5 + # + 7 # + 1 #

→ Please enter the zone No. to modify.
Press confirm key to save,
Pressback key to exit. + 3 9 + # →

Please choose zone type:
0. Disable the zone 1. Delay zone 2. Perimeter zone 3. Interior zone 4. Emergency zone 5. 24 hours zone 6. Fire zone 7. Key zone + 7 + #

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΑΝΑ ΖΩΝΗ

Μπορείτε να προγραμματίσετε όποιες από τις 40 ζώνες (32 ασύρματες και 8 ενσύρματες) του συστήματος χρησιμοποιείτε, καθώς και τα μπουτόν πανικού που έχετε στη διάθεσή σας ώστε να δώσουν εντολή στη σειρήνα για να ηχήσει με δύο διαφορετικούς τρόπους ή αυτή να σιγήσει:

(1) Αυξομειούμενος Ήχος Σειρήνας Συναγερμού: Οποιαδήποτε ζώνη παραβιάζεται και αντιστοιχίζεται στον τύπο αυτού του ήχου, θα ηχήσει ο κλασσικός συνεχής ήχος σειρήνας.

(2) Παλμικός Ήχος Σειρήνας: Οποιαδήποτε ζώνη παραβιάζεται και αντιστοιχίζεται στον τύπο αυτού του ήχου, θα ηχήσει διακοπτόμενος ήχος σειρήνας.

(3) Σίγαση Σειρήνας: Οποιαδήποτε ζώνη παραβιάζεται και αντιστοιχίζεται στον τύπο αυτού του ήχου, η σειρήνα δεν θα ηχήσει (το σύστημα θα εκτελέσει τις τηλεφωνικές κλήσεις).

Αν για θέλετε όταν παραβιάζεται η ζώνη 23 ο ήχος της σειρήνας να είναι παλμικός πληκτρολογήστε:

Press[*] for 3 seconds

* → Enter password + 0 1 2 3 4 5 + # + 7 # + 2 #

→ Please enter the zone number to modify.
Press confirm key to save,
Pressback key to exit. + 2 3 + # → Please choose zone siren type:
1.pedal point 2.pulse tone 3. Mute
Press confirm key to save,
Pressback key to exit.

+ 2 + #

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

Η συμπεριφορά μιας ζώνης μπορεί να καθορισθεί από τη κατάσταση μιας άλλης ζώνης που θα ορισθεί ως σχετιζόμενη. Οι τύποι συσχέτισης ζωνών που υποστηρίζει η κεντρική μονάδα είναι οι ακόλουθοί

0 Καμμία συσχέτιση

1 EXIT – ENTRANCE (διπλής διέγερσης) Η διέγερση μιας από τις 2 ζώνες δεν προκαλεί συναγερμό.

Η διέγερση της πρώτης ζώνης και στην συνέχεια η διέγερση της δεύτερης ζώνης μέσα στην χρονική περίοδο συσχέτισης προκαλεί συναγερμό.

Η διέγερση της δεύτερης ζώνης και στην συνέχεια η διέγερση της πρώτης δεν προκαλεί συναγερμό.

2 EXIT – ENTRANCE (μονής διέγερσης) Η διέγερση της πρώτης ζώνης προκαλεί συναγερμό, η διέγερση της δεύτερης ζώνης και στην συνέχεια η διέγερση της πρώτης ζώνης μέσα στην χρονική περίοδο συσχέτισης δεν προκαλεί συναγερμό. Αν διεγερθεί η ζώνη 2 και στην συνέχεια μέσα στο προκαθορισμένο διάστημα δεν διεγερθεί η ζώνη 1 θα προκληθεί συναγερμός στην ζώνη 2.

3 Dual Trigger (Διπλή διέγερση)

Για να προκληθεί συναγερμός θα πρέπει να διεγερθούν και οι 2 συσχετιζόμενες ζώνες.

Αν για παράδειγμα θέλετε να συσχετίσετε τις ζώνες 5 και 9 με καθορισμένο χρόνο συσχέτισης 120sec πληκτρολογήστε

Press[*] for 3 seconds

* → Enter password + 0 1 2 3 4 5 + # + 7 # + 3 #

→ Enter correlate group #, press confirm key to confirm or press back key to exit setting. + 4 + # → Enter the first correlate zone # press confirm key to save setting, or press back key to exit setting.

+ 0 5 + # → Settings saved, enter second related zone #, press confirm key to save setting or press back key to exit setting + 0 9 + #

→ Setting is saved, press set relate time from 2 to 255sec, and press confirm key to save setting, or press back key to exit setting + 1 2 0 + #


→ Setting is saved, pls choose relate mode. 0 disable relate mode, 1 entrance-exit dual trigger mode, 2 entrance-exit single trigger mode, 3 dual trigger mode. Press confirm key to save setting or press back key to exit. + 3 + #

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΡΕΛΟΚ RFID

Αν έχετε δηλώσει για κάποιους χρήστες και μπρελόκ RFID θα πρέπει να ορίσετε για το κάθε ένα από αυτά την λειτουργία που θα εκτελεί. Έτσι θα πρέπει να δηλώσετε τον αριθμό του χρήστη και την λειτουργία που θα κάνει (οι δυνατές επιλογές είναι 1 Αφοπλισμός, 2 Αφοπλισμός και οπλισμός διαδοχικά, 3 Αφοπλισμός και αποστολή SMS, 4 Οπλισμός και αποστολή SMS, 5 Αφοπλισμός και κλήση του αριθμού που έχει καταχωρηθεί στην θέση 1.


Αν για παράδειγμα θέλετε το μπρελόκ του χρήστη 2 να να αφοπλίζει το σύστημα και να στέλνεται SMS πρέπει να πληκτρολογήσετε.

Press[*] for 3 seconds

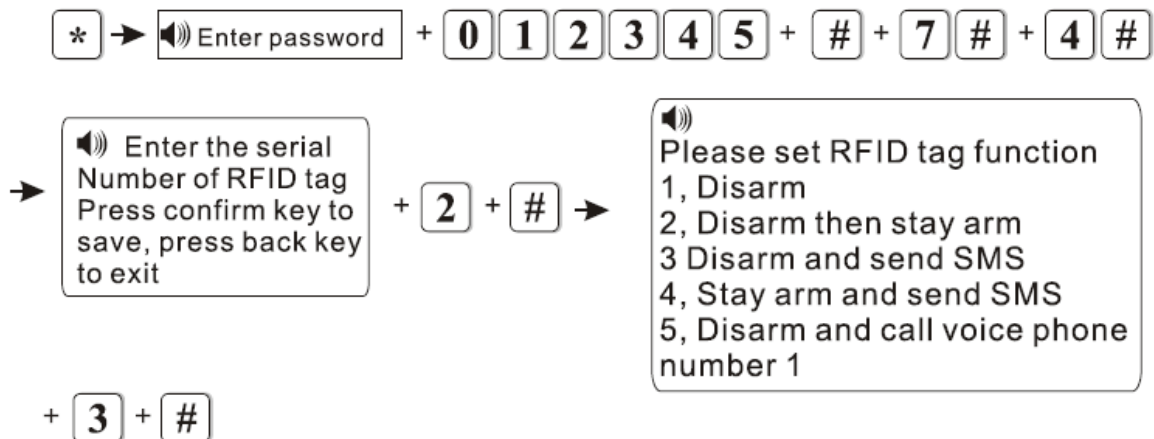

8 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


Press[*] for 3 seconds

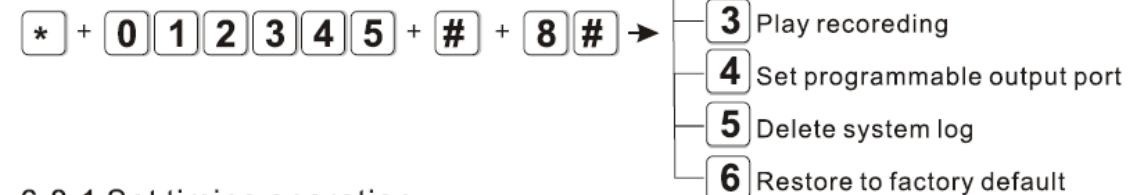

1. Καθορισμός οπλισμού αφοπλισμού μέσω χρονοδιακόπτη
2. Εγγραφή ηχητικού μηνύματος
3. Αναπαραγωγή ηχογραφημένου μηνύματος
4. Καθορισμός συμπεριφοράς προγραμματιζόμενης εξόδου
5. Διαγραφή αρχείου συστήματος
6. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων


ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Μέσα στο 24ωρο μπορείτε να ορίσετε έως 4 περιόδους οπλισμού-αφοπλισμού μέσω χρονοδιακόπτη. Αν για παράδειγμα θέλετε να ορίσετε ο συναγερμός να οπλίζει αυτόματα στις 17.30 και να αφοπλίζει στις 08.30 και αυτό να είναι η 3^η περίοδο οπλισμού αφοπλισμού πληκτρολογήστε.

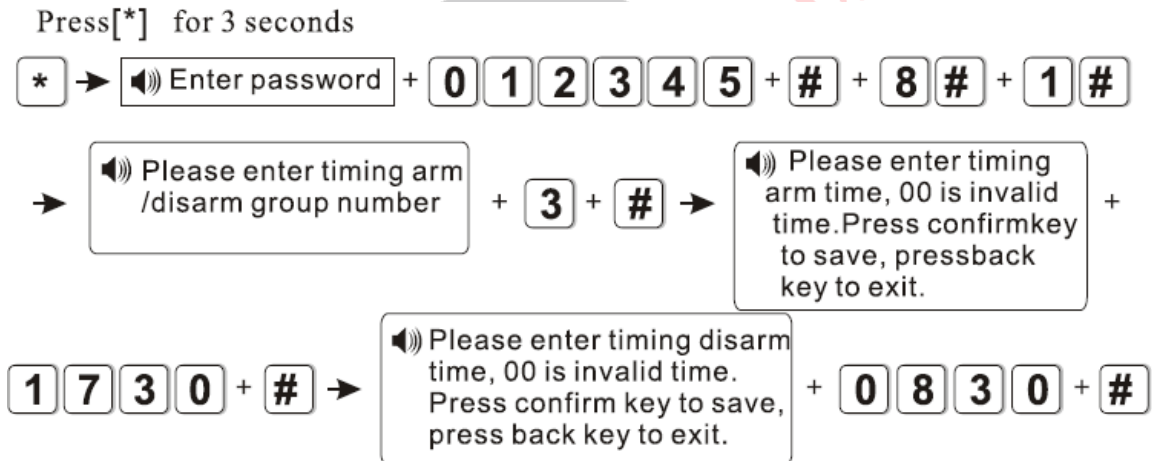

ΕΓΓΡΑΦΗ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Αν θέλετε να ηχογραφήσετε ένα μήνυμα (μέγιστη διάρκεια 15sec) που θα ακούγεται στα τηλέφωνα που έχετε προγραμματίσει να καλούνται σε περίπτωση συναγερμού πληκτρολογήστε

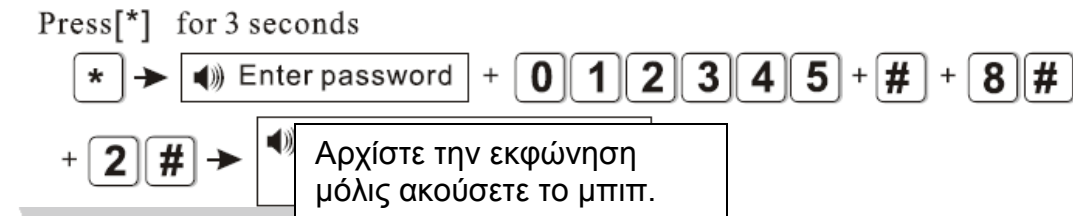

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Για να ακούσετε το μήνυμα που έχετε ηχογράφηση πληκτρολογήστε



Press * for 3 seconds.




Η έξοδος μπορεί να αλλάξει κατάσταση από 0V σε 12V σε κάποιες από τις καταστάσεις συναγερμού. Η καταστάσεις που μπορεί να ακολουθήσει η έξοδος είναι η παρακάτω:

1. Όταν διεγείρετε ο συναγερμός
2. Όταν σπλίζεται η συσκευή
3. Όταν υπάρχει διακοπή τροφοδοσίας AC
4. Όταν συμβαίνει διακοπή της τηλεφωνικής γραμμής
5. Ελέγχεται με την εισαγωγή του κωδικού

Αν για παράδειγμα θέλετε η έξοδος να ενεργοποιείται - απενεργοποιείται με την εισαγωγή του κωδικού πληκτρολογήστε

Press[*] for 3 seconds

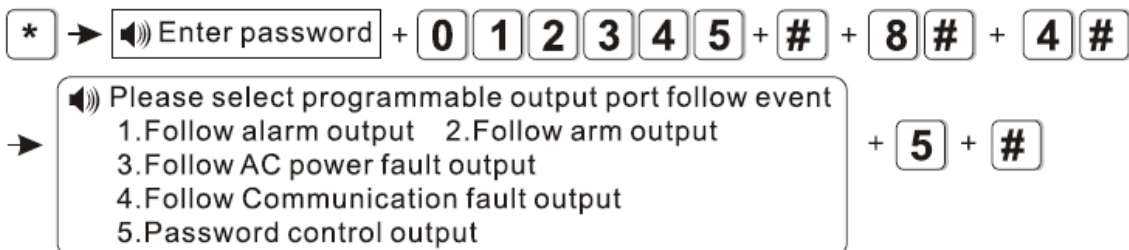

Όταν ορίζετε πως η έξοδος θα ενεργοποιείται μέσω κωδικού κρατήστε πιεσμένο το κουμπί 5 για 3 δευτερόλεπτα και στην συνέχεια εισάγετε τον κωδικό. Κάθε φορά που εισάγετε τον κωδικό η έξοδος θα αλλάζει κατάσταση.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Για να διαγράψετε τα αρχεία συστήματος πληκτρολογήστε

Press[*] for 3 seconds

* → Enter password + 0 1 2 3 4 5 + # + 8 # + 5 #

→ Please re-confirm to restore to factory default.
Press confirm key to save,
press back key to exit. + #

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Προσοχή όλες οι ρυθμίσεις και οι συσκευές που έχουν καταχωρηθεί θα διαγραφούν.

Για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις πληκτρολογήστε

Press * for 3 seconds

* → Enter password + 0 1 2 3 4 5 + # + 8 # + 6 #

→ Please re-confirm to restore to factory default.
Press confirm key to save,
press back key to exit. + #

9 ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Μια σειρά ρυθμίσεων γίνεται χωρίς να υπάρχουν φωνητικά μηνύματα, απλά εισάγοντας την διεύθυνση και την αντίστοιχη επιλογή για την συγκεκριμένη λειτουργία σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (δίπλα σε κάθε παράμετρο ο αριθμός δεξιά αντιστοιχεί στην εργοστασιακή ρύθμιση)

01—SMS Language Settings		60—Home Arm	5
02—Boot Voice Volume		61—System Low Battery	5
03—LCD Standby Lightness		62—System AC Loss	5
04—CMS Heartbeat Settings		63—System AC Recovery	5
05—GSM SPK		64—Clear Alarm	5
06—GSM MIC		65—Detector Low Battery	9
07—Door Bell Options		66—Detector Battery Recovery	9
08—Web Port		67—Wireless Detector Loss	9
09—Network CMS		68—System Programming	9
50—Delay Alarm	7	Changed	
51—Perimeter Alarm	7	69—System Arm Failed	9
52—Interior Alarm	7	70—Communication Testing	9
53—24 Hour Alarm	7	71—Zone Bypass	9
54—Emergency Alarm	7	72—System Battery Recovery	8
55—Fire Alarm	7	73—System Communication	8
56—SOS	7	Faulty	
57—Tamper Alarm	7	74—Zone Bypass Recovery	8
58—System Arm	5	75—System Communication	8
59—System Disarm	5	Recovery	
		76—Zone Loop Faulty	0
		77—Zone Loop Recovery	0

Οι διευθύνσεις 50 έως 79 αντιστοιχούν στο τρόπο αποστολής μηνυμάτων για συγκεκριμένα είδη συναγερωμών και συμβάντα. Ο αριθμός δίπλα σε κάθε είδους συναγερωμό αντιστοιχεί στην εργοστασιακή ρύθμιση. Οι διαθέσιμοι τρόποι αποστολής εμφανίζονται παρακάτω.

- | | |
|--|---|
| 0. Δεν αποστέλλεται καμία πληροφορία | 9. ΚΛΣ + Email |
| 1. Επικοινωνία μόνο με ΚΛΣ | 10. Τηλεφωνική κλήση + Email |
| 2. Μόνο τηλεφωνική κλήση | 11. ΚΛΣ+ Τηλεφωνική κλήση + Email |
| 3. ΚΛΣ + Τηλεφωνική κλήση | 12. SMS + Email |
| 4. Μόνο αποστολή SMS | 13. ΚΛΣ + SMS + Email |
| 5. Αποστολή σε κέντρο λήψης σημάτων (ΚΛΣ) και SMS | 14. Τηλεφωνική κλήση + SMS + Email |
| 6. Αποστολής SMS και Τηλεφωνική κλήση | 15. ΚΛΣ+ Τηλεφωνική κλήση + SMS + Email |
| 7. Αποστολή σε κέντρο λήψης σημάτων SMS και τηλεφωνική κλήση | |
| 8. Email | |

Παρακάτω περιγράφονται οι ρυθμίσεις για τις παραμέτρους 1-9

01 Αποστολή μηνυμάτων SMS : 0 Κινέζικα, 1 Αγγλικά

02 Φωνητικά αρχεία

03 Φωτεινότητα οθόνης LCD: 01-10, προτείνεται να μην χρησιμοποιείται ρυθμίσεις μικρότερες από 4.

04, Ρύθμιση ανίχνευσης παρουσίας ΚΛΣ : 10-255s.

05 Ένταση ήχου GSM 01-99


06 Ευαισθησία μικροφώνου GSM 01-07

07 :Ήχος κουδουνιού: 0 Ντινγκ Ντονγκ, 1 Καλωσόρισμα


08 Πόρτα δικτύου: 0000-65535

09 Δικτυακό κέντρο λήψης σημάτων: 0 Ενεργοποιημένο, 1 απενεργοποιημένο

Για να μπείτε στο μενού Εξελιγμένων ρυθμίσεων βάζετε τον συναγερμό σε κατάσταση προγραμματισμού, εισάγετε τον κωδικό εγκαταστάτη **++ 9+ #** και εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων δεδομένα με την παρακάτω μορφή

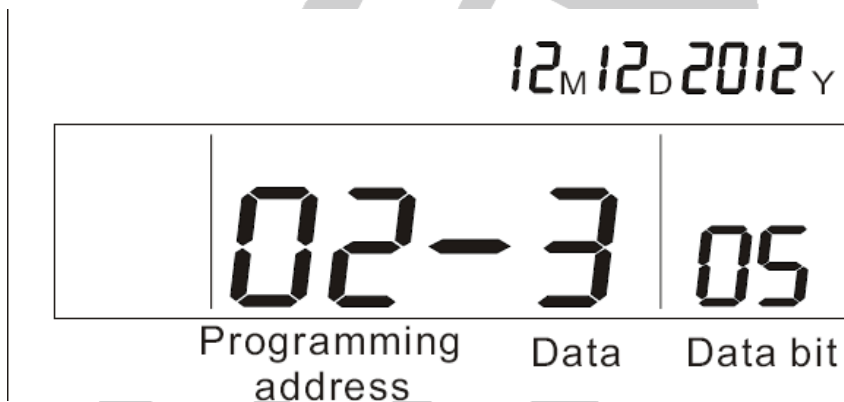

Για την παράμετρο 1 για να επιλέξετε αποστολή SMS στα Αγγλικά πληκτρολογήστε

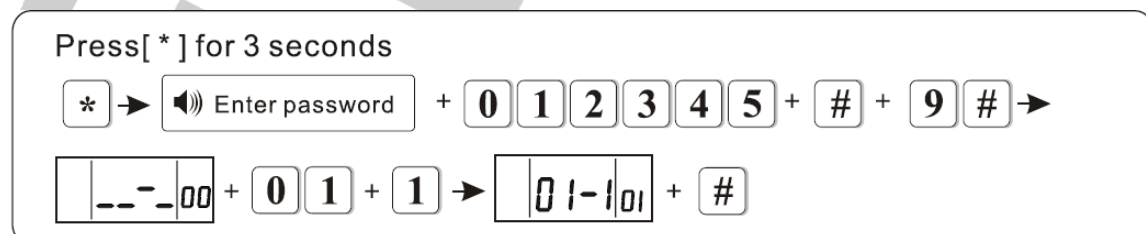

Αντίστοιχα για να ορίσετε σαν δικτυακή πόρτα την 80 πληκτρολογήστε


10 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ

Από τον Browser του υπολογιστή σας πληκτρολογήστε την IP του συναγερμού (εργοστασιακή ρύθμιση είναι 169.168.3.81) θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη



Για να μπειτε στο πάνελ ελέγχου του συναγερμού οι εργοστασιακές ρυθμίσεις είναι admin και 012345.

Θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη

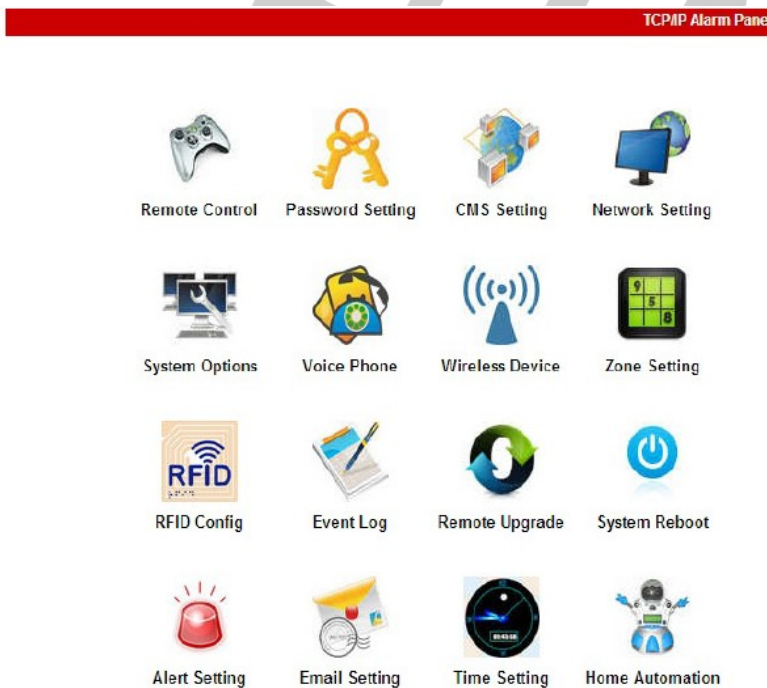

Copyright © 2012 Meison Technology, Inc.

10.1 Απομακρυσμένες έλεγχος

Για να ελέγξετε απομακρυσμένα -μέσω δικτύου-τον συναγερμό κάντε κλικ στο εικονίδιο Remote Control



TCP/IP Alarm Panel

Remote Control



Return to main menu

prompt : Achieve network remote control

System status

System arm/disarm:

Zone bypass

zone:

bypass:

Οι επιλογές που έχετε είναι

Οπλισμός > System Arm

Οπλισμός Περιμέτρου > System Stay

Αφοπλισμός > System Disarm

Ακύρωση συναγερμού > Cancel Alarm

Επιλογή παράκαμψης ζώνης > Zone (Επιλογή ζώνης) και Bypass > Enable-Disable

10.2 Καθορισμός κωδικών πρόσβασης

Για να αλλάξετε τους κωδικούς πρόσβασης επιλέξτε Password Settings θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη

Set password



Return to main
menu

prompt : Change the login username and password .Only WEB admin and WEB user password can login web pages,User password just can operate from the panel.

WEB Admin

WEB login username:

WEB login password :

WEB user

WEB login username:

WEB login password :

Panel user

User password No.:

User password:

Save

Προσοχή: Σημειώστε τους κωδικούς σε ασφαλές σημείο. Σε περίπτωση απώλειας τους είναι πιθανόν να μην έχετε πρόσβαση στο σύστημα.

Σημείωση: Ο προγραμματισμός κωδικών γίνεται μόνο από τον Administrator

10.3 Ρυθμίσεις κέντρου λήψης σημάτων

10.3.1 Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου με κέντρο λήψης σημάτων καταρχήν ενεργοποιήστε την λειτουργία κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Enable CMS Phone. Στην συνέχεια καθορίστε της παραμέτρους επικοινωνίας (Τηλέφωνα κλήσης, Κωδικό πελάτη, Αριθμός προσπάθειας κλήσεων) όπως παρακάτω

CMS Phone	
<input checked="" type="checkbox"/>	Enable CMS Phone
CMS Phone No. 1:	075584844181
CMS Phone No. 2:	075584844182
User ID No.:	1234
Dialing times (1-15):	5

Επιλέξτε SAVE για να σώσετε τις ρυθμίσεις.

10.3.2 Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους επικοινωνίας μέσω δικτύου με κέντρο λήψης σημάτων καταρχήν ενεργοποιήστε την λειτουργία κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Enable Network CMS. Στην συνέχεια καθορίστε τις παραμέτρους επικοινωνίας (IP κέντρου λήψης, Πόρτα επικοινωνίας, Κωδικό πελάτη, Κωδικό πρόσβασης) όπως παρακάτω

Network CMS	
<input checked="" type="checkbox"/>	Enable Network CMS
Server Address:	14.152.90.58
Server Port:	7974
User ID:	15033011
Password:	11111111
Heartbeat times(1-255s):	25

Σημείωση: Αν έχετε ενεργοποιήσει τόσο την επικοινωνία μέσω τηλεφώνου όσο και μέσω δικτύου με κέντρο λήψης σημάτων θα έχει προτεραιότητα η δικτυακή σύνδεση και σε περίπτωση προβλήματος θα ενεργοποιείται η τηλεφωνική σύνδεση.

10.4 Ρυθμίσεις παραμέτρων δικτύου

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του τοπικού δικτύου που συνδέεται ο συναγερμός κάντε κλικ στο εικονίδιο Network Configuration ώστε να εμφανιστούν τα πεδία ρύθμισης των δικτυακών παραμέτρων

Network Configuration	
MAC Address:	00:00:31:4E:45:38
Panel name:	MEIAN_TCP/IP
IP Address:	192.168.3.81
Default gateway:	192.168.3.1
Subnet mask:	255.255.255.0
Preferred DNS:	202.96.128.86
Standby DNS:	8.8.8.8

Η IP που έχει οριστεί από το εργοστάσιο είναι η 192.168.1.81
Πιέστε Save για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει.

10.5 Ρύθμιση παραμέτρων συστήματος.

Για να ρυθμίσετε όλες τις λειτουργικές παραμέτρους του συναγερμού κάντε κλικ στο εικονίδιο System Options. Θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη

System Options	
Entry delay(0-255S):	0
Exit delay(0-255S):	0
Siren time(0-30M):	0
Wireless detector loss(H):	2
AC off inspection time(M):	30
Communication test(H):	2
Arm/disarm tone:	siren short sound
Arm/disarm report:	Enable
Force arm:	Disable
Door contact inspection:	Disable
Wireless detector tamper:	Enable
Zone alarm times:	3 times

Save

Entry delay: Καθυστέρηση εισόδου ισχύει μόνο για ζώνες καθυστέρησης. Μπορείτε να δώσετε τιμή από 0 έως 255 δευτερόλεπτα.

Exit delay time: Καθυστέρηση εισόδου εξόδου. Μπορείτε να δώσετε τιμή από 0 έως 255 δευτερόλεπτα.

Siren time: Μπορείτε να ορίσετε το χρόνο που θα ηχεί η σειρήνα σε περίπτωση συναγερμού. Μπορείτε να δώσετε τιμή από 1 έως 30 λεπτά (εργοστασιακή τιμή 5 λεπτά)

Wireless detector loss time: Μπορείτε να ορίσετε την περίοδο σε ώρες κατά την οποία θα ελέγχετε η λειτουργία των ασύρματων αισθητήρων του συστήματος.

AC off inspection time: Ορίζετε το χρονικό διάστημα (σε λεπτά) που πρέπει να περάσει πριν ο συναγερμός στείλει ειδοποίηση διακοπής τροφοδοσίας AC.

Communicate test time: Ορίζετε την περιοδικότητα που θα γίνεται έλεγχος επικοινωνίας με το κέντρο λήψης σημάτων. Από το εργοστάσιο αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

Arm/Disarm tone: Καθορίζετε αν όταν το σύστημα οπλίζεται ή αφοπλίζεται θα υπάρχει σύντομη ηχητική ένδειξη από την σειρήνα.

Arm/Disarm report : Καθορίζετε αν θα αποστέλλεται σήμα στο κέντρο λήψης σημάτων κάθε φορά που οπλίζεται – αφοπλίζεται τον συναγερμό.

Force arm: Όταν ενεργοποιείτε αυτή την παράμετρο (Enable) ο συναγερμός θα οπλίζει ακόμα και αν κάποιες ζώνες του παραμένουν ανοιχτές.

Door contact inspection: Αν αυτή η παράμετρος είναι ενεργοποιημένη όταν κάποια ασύρματη επαφή είναι ανοικτή ο συναγερμός θα λαμβάνει ένδειξη σφάλματος.

Wireless detector tamper: Αν αυτή η παράμετρος είναι ενεργοποιημένη όταν κάποια από τις επαφές Tamper των ασύρματων αισθητήρων είναι ανοικτή θα εμφανίζεται σήμα συναγερμού .

Zone alarm time: Καθορίζεται των αριθμών των συναγερμών που θα προκαλούνται από την διέγερση μια ζώνης σε μια περίοδο οπλισμού του συστήματος.

Σημείωση: Για να αποθηκευτούν οι αλλαγές σας πρέπει να κάνετε κλικ στο εικονίδιο SAVE πριν βγείτε από την σελίδα.

10.6 Προγραμματισμός αριθμών τηλεφωνικών κλήσεων.

Για να προγραμματίσετε του τηλεφωνικούς αριθμούς χρηστών που θα καλούνται σε περίπτωση συναγερμού κάντε κλικ στο εικονίδιο Voice Phone Setting

Θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη στην οποία θα αποθηκεύσετε έως και 4 αριθμούς χρηστών.

Voice Phone	
voice phone 1:	136026025176
voice phone 2:	14121212122121219
voice phone 3:	924242
voice phone 4:	92294554
Redial attempts(1-15):	5

Save

10.7 Ρυθμίσεις ασύρματων αισθητήρων

Για να ρυθμίσετε του ασύρματους αισθητήρες κάντε κλικ στο εικονίδιο **Wireless Devices**.

Μπορείτε να δηλώσετε

έως 8 τηλεχειριστήρια (θέσεις 1 έως 8 Remote Controls)

έως 32 ασύρματους αισθητήρες (Θέσεις 1 έως 32 Detectors)

Wireless Devices

remote controller No.:

remote controller ID:

detector No.:

detector ID:

appliance switch No.:

appliance switch ID:

Save

Σημείωση: Η διαχείριση ασύρματων αισθητήρων μπορεί να γίνει μόνο από τον Administrator.

10.8 Ιδιότητες ζωνών

Για να προγραμματίσετε τις ιδιότητες κάθε ζώνης κάντε κλικ στο εικονίδιο **Zone Configuration**.

Zone Attribution

zone No.:

attributions:

siren type:

zone name:

Related Zone

related zone group:

related zone 1:

related zone 2:

related time(0-255s):

Save

Οι ενσύρματες ζώνες βρίσκονται στις θέσεις από 33 έως 40 και μόνο σε αυτές μπορεί να οριστεί η λειτουργία ενεργοποίησης απενεργοποίησης μέσω διακόπτη.

10.9 Αρχείο συμβάντων

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Event Log εμφανίζονται όλα τα συμβάντα του συναγερμού.

prompt:The latest 512 Event Logs .

No.	Time	Zone / User	Event log
1	2015-05-16 15:21:03	40	Zone Bypass
2	2015-05-16 15:20:42	40	Zone Bypass
3	2015-05-16 15:19:53	28	Zone Bypass
4	2015-05-16 14:35:21	0	Periodic Test Report
5	2015-05-16 12:35:16	0	Periodic Test Report
6	2015-05-16 09:40:55	0	Periodic Test Report
7	2015-05-16 07:40:42	0	Periodic Test Report
8	2015-05-16 05:40:28	0	Periodic Test Report
9	2015-05-16 03:40:15	0	Periodic Test Report
10	2015-05-16 01:40:07	0	Periodic Test Report
11	2015-05-15 23:40:02	0	Periodic Test Report
12	2015-05-15 21:39:57	0	Periodic Test Report
13	2015-05-15 19:45:39	70	System Stay
14	2015-05-15 19:39:52	0	Periodic Test Report
15	2015-05-15 18:26:52	70	System Disarm
16	2015-05-15 18:26:43	70	System Stay
17	2015-05-15 18:26:36	1	Zone Bypass
18	2015-05-15 18:26:23	70	System Disarm
19	2015-05-15 18:26:14	70	System Stay
20	2015-05-15 17:42:02	40	Alarm Cancel
21	2015-05-15 17:41:58	0	Tamper
22	2015-05-15 17:41:33	1	System Disarm
23	2015-05-15 17:41:33	1	Alarm Cancel
24	2015-05-15 17:41:23	0	Tamper

Next Previous

10.10 Απομακρυσμένη λειτουργία αναβάθμισης

Λανθασμένη διαδικασία αναβάθμισης μπορεί να προκαλέσει ολική καταστροφή της μονάδας συναγερμού που δεν καλύπτεται από την εγγύηση καλής λειτουργίας της μονάδας και δεν προτείνεται να γίνεται παρά μόνο μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τεχνικού εγκαταστάτη.

10.11 Επανεκκίνηση του συστήματος

Σε περίπτωση που εμφανίζεται κάποιο πρόβλημα μπορείτε να επανεκκινήσετε την μονάδα και να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

10.13 Ρυθμίσεις αποστολής email

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Email Setting μπορείτε να ορίσετε μια διεύθυνση στην οποία θα αποστέλλεται mail σε περίπτωση συναγερμού.

Field	Value
SMTP Server:	smtp.qq.com
SMTP port:	25
Email User Name :	88888888@qq.com
Email Login Password :	••••••••
Sender :	88888888@qq.com
Recipients:	88888888@qq.com

Στο πεδίο SMTP Server: βάζετε τον smtpserver του λογαριασμού mail που θα χρησιμοποιεί ο συναγερμός για να στείλει το μήνυμα.

SMTP PORT: Βάζετε την θύρα που χρησιμοποιεί ο SMPT SERVER.

Email User Name: Βάζετε το όνομα χρήστη του λογαριασμού mail που θα χρησιμοποιεί ο συναγερμός για να στείλει το μήνυμα

Email Login Password: Βάζετε το κωδικό εισόδου του λογαριασμού mail που θα χρησιμοποιεί ο συναγερμός για να στείλει το μήνυμα

Sender: Το όνομα του συναγερμού

Recipients: Βάζετε την διεύθυνση αυτού που θα λαμβάνει το mail.

10.14 Ρυθμίσεις ώρας

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Time Setting μπορείτε να ρυθμίσετε την παραμέτρου ώρας του συστήματος καθώς και τις περιόδους σπλιισμού αφοπλισμού του συστήματος.

Reminder: Set correct server time and local time zone, obtain network time and automatic calibration every 24 hours.

Time setting

Automatic Calibration

Server Time :

Time Zone (GMT) :

Update:

Timing Arm/disarm

Timing Arm Time 1 :

Timing Disarm Time 1 :

Timing Arm Time 2 :

Timing Disarm Time 2 :

Timing Arm Time 3 :

Timing Disarm Time 3 :

Timing Arm Time 4 :

Timing Disarm Time 4 :

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Είναι απαραίτητο να ελέγχετε περιοδικά η λειτουργία του κάθε επιμέρους ανιχνευτή αλλά και συνολικά του συστήματος ώστε να είστε βέβαιοι για την εύρυθμη λειτουργία του.

ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΖΩΝΩΝ

Σε περίπτωση που κάνοντας τον έλεγχο εντοπίσετε κάποια προβληματική λειτουργία επικοινωνήστε άμεσα με τον τεχνικό εγκαταστάτη του συστήματος σας.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα η Teleimpex δηλώνει ότι η μονάδα ασύρματου συναγερμού FOCUS FOCUS ST-VGT καθώς και όλα τα παρελκόμενα της συμμορφώνονται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK (ΠΔ 44/2002) και φέρει τη σήμανση CE. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: <http://www.tele.gr/gr/content/certificates>.

ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για τον καθαρισμό των εξαρτημάτων του συστήματος να χρησιμοποιείτε μόνο ένα ελάχιστο υγραμένο με νερό πανί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε, διαλυτικά υγρά, σπρέι κλπ μιας και μπορεί να καταστρέψετε το περίβλημα των συσκευών.

ΠΡΟΣΟΧΗ Σε καμία περίπτωση μην ανοίγετε το περίβλημα της κεντρικής μονάδας αν δεν είστε εξειδικευμένος εγκαταστάτης. Στο εσωτερικό της δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορεί να συντηρηθούν από εσάς. Προσοχή σε συγκεκριμένα σημεία υπάρχει υψηλή τάση που συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο εγκαταστάτη τεχνικό του συστήματος σας.

Οι όροι εγγύησης του προϊόντος αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.tele.gr

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 55.84.180 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο service@tele.gr

Αν και το προϊόν δεν περιέχει βλαβερά υλικά μετά το τέλος της ωφέλιμης ζωής του πρέπει να ανακυκλώνεται σύμφωνα με τους τοπικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών.