


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΗΧΟΥ ΡΑ ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

PA-50, PA-70, PA-100

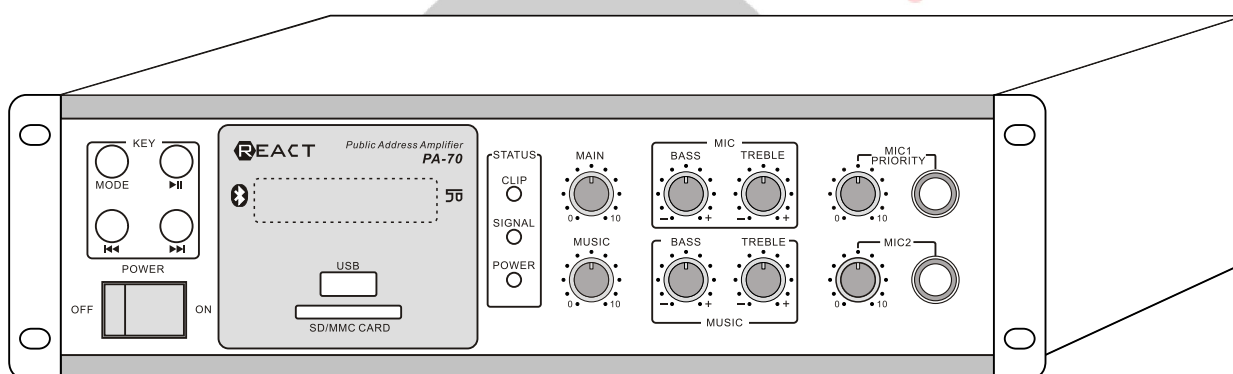

ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να απαλείψετε το κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρασία και προσέξτε μα μην εισχωρήσουν μέσα σε αυτή υγρά. Μην επιτρέπτε την είσοδο μικροαντικειμένων από τις σχισμές εξαερισμού της συσκευής. Στην περίπτωση που διαπιστώσετε ότι υγρό ή κάποιο μικροαντικείμενο εισχώρησε στην συσκευή αποσυνδέστε την αμέσως από την τροφοδοσία ρεύματος. Πηγαίνετε τη συσκευή σε ένα ειδικευμένο τεχνικό για επιθεώρηση πριν την λειτουργήσετε εκ νέου.

Διαβάστε τις οδηγίες : Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες ασφαλείας και χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά.

Οδηγίες για επίδειξη προσοχής : Λαμβάνετε πάντα υπόψη τις οδηγίες για επίδειξη προσοχής που αναγράφονται επάνω στη συσκευή ή στο φυλλάδιο με τις οδηγίες χρήσης.

Καθαρισμός: Καθαρίζετε το περίβλημα της συσκευής μόνο με ένα στεγνό πανί ή με ηλεκτρική σκούπα

Εξαερισμός : Γύρω από τη συσκευή πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 10cm ελεύθερου χώρου. Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε να μην εμποδίζεται ο σωστός εξαερισμός της. Για παράδειγμα, η συσκευή δεν θα πρέπει να τοποθετείται επάνω σε κρεβάτια, καναπέδες ή παρόμοιες επιφάνειες, γιατί στις θέσεις αυτές είναι πιθανόν να καλύπτονται τα ανοίγματα εξαερισμού της. Το ίδιο ισχύει και για τις κλειστές βιβλιοθήκες ή τα ντουλάπια που δεν έχουν επαρκή εξαερισμό.

Θερμότητα: Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται μακριά από πηγές θερμότητας όπως οι θερμάστρες, τα καλοριφέρ, τα κλιματιστικά και άλλες συσκευές συμπεριλαμβανομένων και των ενισχυτών.

Παροχή ρεύματος: Η συσκευή θα πρέπει να τροφοδοτείται αποκλειστικά με ηλεκτρικό ρεύμα των προδιαγραφών που περιγράφονται στο φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης.

Καλώδιο τροφοδοσίας: Συνδέστε τη συσκευή με το ρεύμα τροφοδοσίας μόνο με το καλώδιο που τη συνοδεύει στη συσκευασία της ή με ένα που θα έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά. Μην τροποποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας σε καμία περίπτωση. Το καλώδιο τροφοδοσίας θα πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να μην κινδυνεύει να πατηθεί, να παρασυρθεί ή να κοπεί από αντικείμενα που θα τοποθετηθούν επάνω του. Φροντίστε επίσης ώστε να μην τσακίζει σε κανένα σημείο του.

Διακοπή της λειτουργίας : Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα εάν δεν σκοπεύετε να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής και δώστε τη για επιθεώρηση σε ένα ειδικευμένο τεχνικό αν διαπιστώσετε κάτι από τα ακόλουθα:

- Το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος ή ο ακροδέκτης του έχουν καταστραφεί


- Μικροαντικείμενα ή υγρά έπεσαν μέσα στη συσκευή
- Η συσκευή εκτέθηκε σε βροχή ή με οποιοδήποτε τρόπο εισχώρησε κάποιο υγρό σε αυτή.
- Η συσκευή δείχνει σημάδια ελαττωματικής λειτουργίας
- Η συσκευή έπεσε στο έδαφος ή καταστράφηκε το περίβλημα της

Ιδανικά τοποθετήστε την συσκευή σε ένα Rack εγκατάστασης επαγγελματικών συσκευών. Εναλλακτικά τοποθετείστε τη συσκευή σε μια σταθερή επίπεδη επιφάνεια, στιβαρή αρκετά να αντέχει το βάρος της. Μην τη τοποθετείτε σε μια κυλιόμενη βάση που μπορεί να αναποδογυρίσει.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ωμική και 100V έξοδος
- Δέκτης FM (Προαιρετικά δεν διατίθεται σε όλα τα μοντέλα)
- MP Player με ανάγνωση από USB ή κάρτα μνήμης
- Δυνατότητα τηλεχειρισμού
- Δέκτης Blue Tooth (Υπάρχει μόνο στους ενισχυτές PA 70&PA 100)

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΨΗΣ PA 50 & PA 70

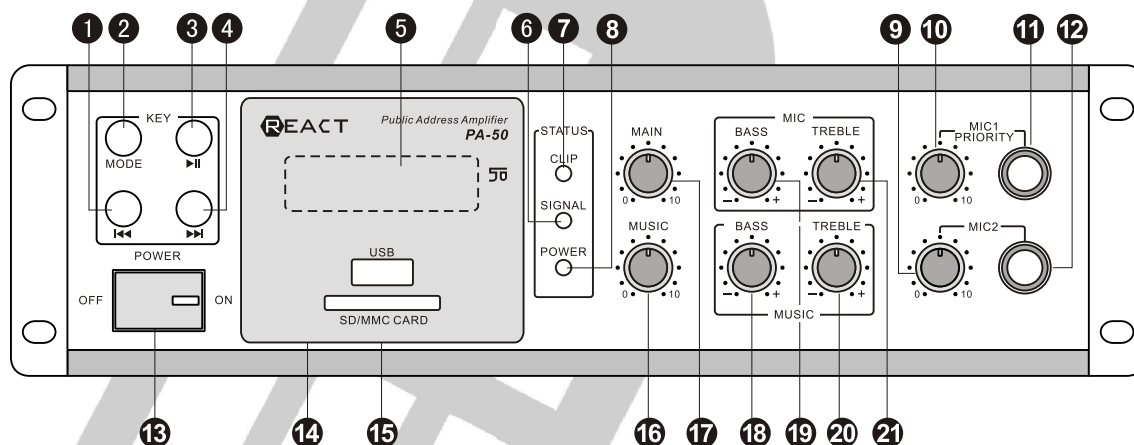


- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Επιλογή προηγούμενου τραγουδιού, παρατεταμένο πάτημα μειώνει την ηχητική ένταση. Σε λειτουργία ραδιοφώνου μετάβαση στον προηγούμενο σταθμό. 2. Επιλογή τρόπου λειτουργίας, επιλογή εισόδου 3. Αναπαραγωγή προσωρινή παύση 4. Επιλογή επόμενου τραγουδιού, παρατεταμένο πάτημα αυξάνει την ηχητική ένταση. Σε λειτουργία ραδιοφώνου μετάβαση στον επόμενο σταθμό. | <ol style="list-style-type: none"> 5. Οθόνη ενδείξεων 6. Ενδεικτικό led σήματος 7. Ενδεικτικό ψαλιδισμού 8. Ενδεικτικό λειτουργίας 9. Ρύθμιση έντασης εισόδου MIC 1 10. Ρύθμιση έντασης εισόδου MIC 2 11. Είσοδος μικροφώνου 2 12. Είσοδος μικροφώνου 1 (με προτεραιότητα όταν υπάρχει σήμα) 13. Διακόπτης ON/OFF 14. Είσοδος USB 15. Είσοδος SD 16. Ρυθμιστικό έντασης μουσικής |
|--|--|

- 17.Κύριο ρυθμιστικό έντασης
- 18.Ρυθμιστικό μπάσων μουσικής
- 19.Ρυθμιστικό μπάσων μικροφώνων

- 20.Ρυθμιστικό πρίμων μουσικής
- 21.Ρυθμιστικό πρίμων μικροφώνων

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΨΗΣ PA 100

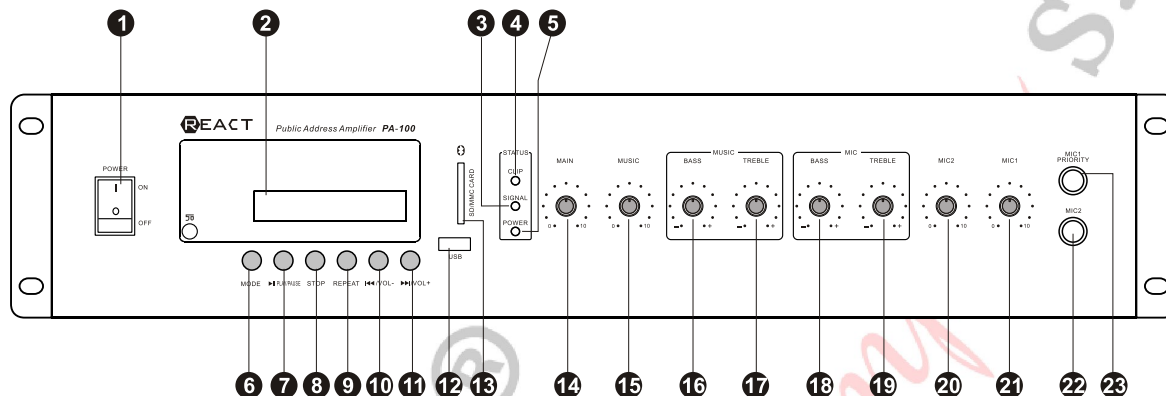


1. Διακόπτης ON/OFF
2. Οθόνη ενδείξεων
3. Ενδεικτικό led σήματος
4. Ενδεικτικό ψαλιδισμού
5. Ενδεικτικό λειτουργίας
6. Επιλογή τρόπου λειτουργίας, επιλογή εισόδου
7. Αναπαραγωγή προσωρινή παύση
8. Σταμάτημα αναπαραγωγής
9. Επανάληψη μουσικού κομματιού
- 22.Επιλογή προηγούμενου τραγουδιού, παρατεταμένο πάτημα μειώνει την ηχητική ένταση. Σε λειτουργία ραδιοφώνου μετάβαση στον προηγούμενο σταθμό.
- 10.Επιλογή επόμενου τραγουδιού, παρατεταμένο πάτημα αυξάνει την

ηχητική ένταση. Σε λειτουργία ραδιοφώνου μετάβαση στον επόμενο σταθμό.

- 11.Είσοδος USB
- 12.Είσοδος SD
- 13.Ρύθμιση έντασης εισόδου MIC 1
- 14.Ρύθμιση έντασης εισόδου MIC 2
- 15.Ρυθμιστικό έντασης μουσικής
- 16.Κύριο ρυθμιστικό έντασης
- 17.Ρυθμιστικό μπάσων μουσικής
- 18.Ρυθμιστικό μπάσων μικροφώνων
- 19.Ρυθμιστικό πρίμων μουσικής
- 20.Ρυθμιστικό πρίμων μικροφώνων
- 21.Είσοδος μικροφώνων 1 (με προτεραιότητα όταν υπάρχει σήμα)
- 22.Είσοδος μικροφώνων 2

ΠΙΣΩ ΟΨΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

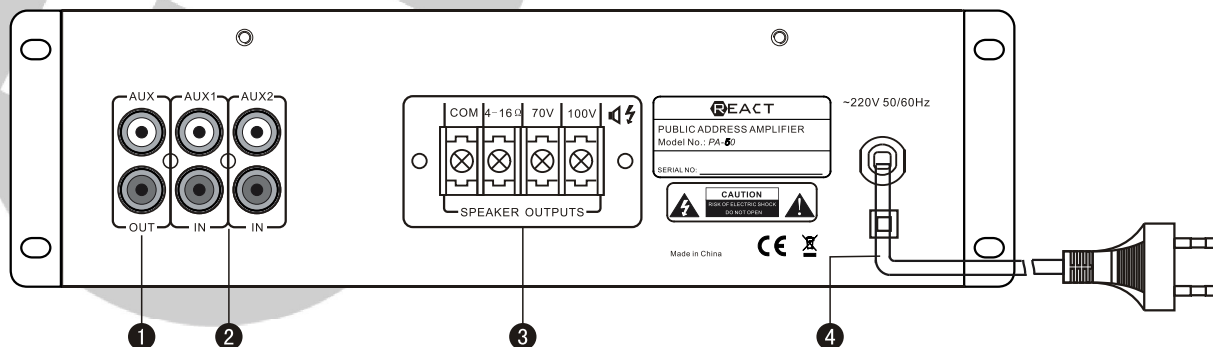


1. Έξοδος AUX
2. Είσοδος AUX 1

3. Είσοδος AUX 2
4. Έξοδος σύνδεσης ηχείων

Προσοχή συνδέετε μόνο την ωμική ή μόνο την 70V ή 100V έξοδο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

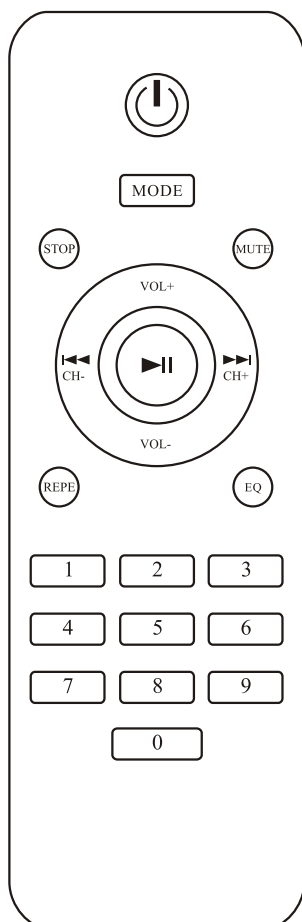

Διακόπτης ενεργοποίησης-θέσης σε αναμονή της συσκευής
 Διακόπτης επιλογής εισόδου τρόπους λειτουργίας


Σταμάτημα αναπαραγωγής από MP3

Σίγαση

Επανάληψη μουσικού κομματιού από MP3

Επιλογή ηχητικής ισοστάθμισης

Κουμπιά άμεσης επιλογής μουσικού κομματιού (για λειτουργία MP3)

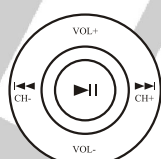

VOL +:

VOL -:

Μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι ή σταθμό

Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι ή σταθμό

Αναπαραγωγή προσωρινή παύση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ BLUE TOOTH (ΣΕ ΟΣΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ)

Επιλέξτε την είσοδο Blue Tooth στον ενισχυτή, ενεργοποιήστε την αντίστοιχη λειτουργία στο κινητό σας και αναζητήστε συσκευές, ο ενισχυτής θα εμφανιστεί σαν BTAUDIO-12, επιλέξτε τον και συνδεθείτε. Μετά το «ταίριασμα» των συσκευών θα μπορείτε να αναπαράγετε μουσική από το κινητό σας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ MP3 ΑΠΟ USB Flash ΚΑΙ ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ


Η συσκευή είναι συμβατή με τις περισσότερες επώνυμες μνήμες SD και USB Flash με χωρητικότητα > 2GB. Προτείνονται κατασκευαστές όπως Kingston, Apacer, Verbatim, Toshiba. Όμως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε συμβατότητα με όλες της μνήμες που μπορεί να υπάρχουν στην αγορά.

Η συσκευή αναπαράγει μόνο αρχεία MP3 με μέγιστο ρυθμό μεταγωγής 320kbps.

Το φормά της μνήμης πρέπει να είναι FAT 16, 32 ή 64.

Για μεγαλύτερη ταχύτητα στην ανεύρεση αρχείων προτείνεται να υπάρχουν στην μνήμη μόνο αρχεία MP3.

Σε κάθε directory μπορεί να είναι αποθηκευμένα έως και 99 τραγούδια η δομή της αρχειοθέτησης της μνήμης πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή

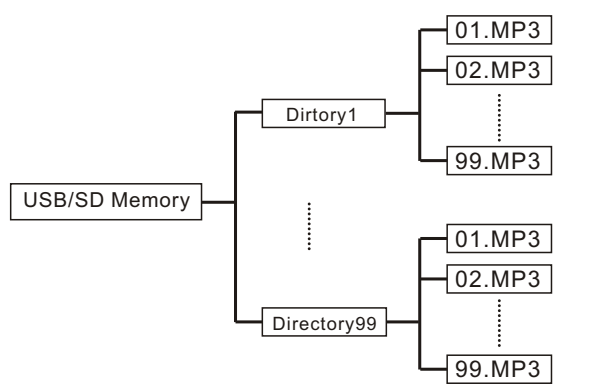

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	PA 50	PA 70	PA 100
Ισχύς εξόδου (Wrms)	30	60	90
Ευαισθησία MIC	<7mV	<7mV	<7mV
Ευαισθησία AUX	<400mV	<400mV	<400mV
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>65dB	>65dB	>65dB
Απόκριση συχνότητας	80Hz-12KHz	80Hz-12KHz	80Hz-12KHz
Κατανάλωση (W)	45	90	120
Διαστάσεις (cm) ΠxΥxB	244x66x218	244x66x218	465x75x243
Βάρος (kg)	3.1	3.6	6.5

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ποτέ μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε την συσκευή. Για οποιαδήποτε δυσλειτουργία που πιθανόν εμφανιστεί πρέπει να απευθύνεστε σε κάποιο ειδικευμένο τεχνικό ή στον εισαγωγέα της στην Ελλάδα (TELEIMPEX A.E τηλ: 210 5584180 ή στο tele@tele.gr)

Η δήλωση συμμόρφωσης CE της συσκευής βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.tele.gr

Οι όροι εγγύησης του προϊόντος αναφέρονται στην ιστοσελίδα <http://www.tele.gr/content/terms>

Αν και το προϊόν δεν περιέχει βλαβερά υλικά μετά το τέλος της ωφέλιμης ζωής του πρέπει να ανακυκλώνεται σύμφωνα με τους τοπικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών.