

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ

KB-350

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Η συσκευή κατά τη λειτουργία της πρέπει να είναι τοποθετημένη σε μια σταθερή οριζόντια επιφάνεια.

Σε καμία περίπτωση μην ανοίγετε τα καλύμματα-καπάκια της συσκευής όταν βρίσκεται σε λειτουργία.


Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε στην υποδοχή των κερμάτων να μην υπάρχουν ξένα αντικείμενα. Είσοδος άλλων αντικειμένων (εκτός από κέρματα Euro) μπορεί να μπλοκάρει ή να καταστρέψει την συσκευή. Βλάβες που μπορεί να προέλθουν από εισδοχή αντικειμένων στην συσκευή δεν καλύπτονται από την εγγύηση της.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εισέλθουν υγρά στο εσωτερικό της συσκευής. Βλάβες που μπορεί να προέλθουν από εισδοχή αντικειμένων στην συσκευή δεν καλύπτονται από την εγγύηση της.

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για να μετρά κέρματα Euro, αν κατά λάθος εισέλθει κέρμα διαφορετικής προέλευσης σταματήστε την λειτουργία της και αφαιρέστε το κέρμα.

Η συσκευή λόγω του τρόπου λειτουργίας της απαιτεί τακτικό καθαρισμό του μηχανισμού σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο «Καθαρισμός του μηχανισμού καταμέτρησης». Ελλιπής συντήρηση της συσκευής μειώνει σημαντικά την διάρκεια ζωής της και αναιρεί την εγγύηση καλής λειτουργίας της.

Μέρη της συσκευής, χειριστήρια και ενδείξεις

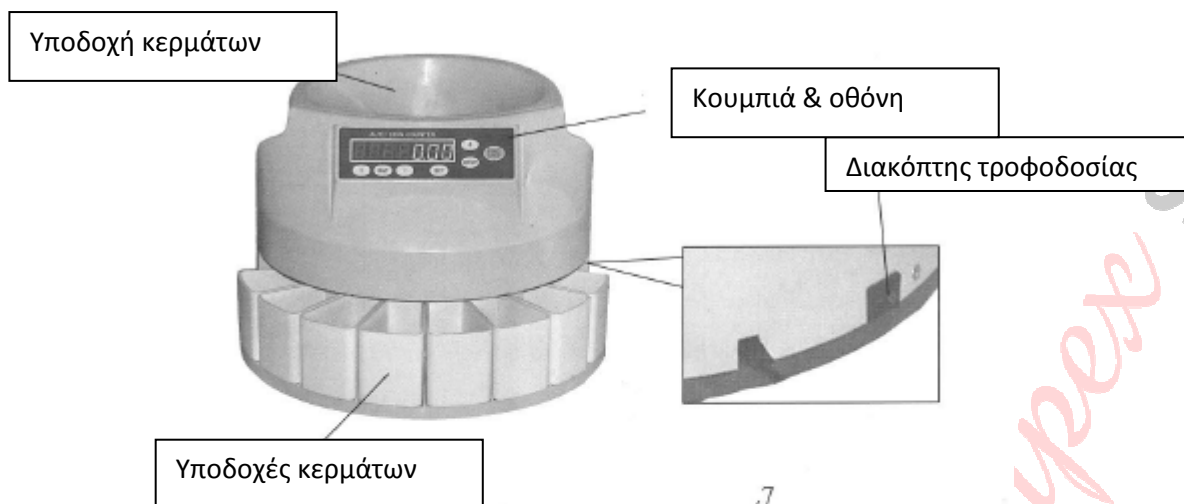

1 Κουμπί +

2 Κουμπί ορισμού δεσμίδας

3 Κουμπί –

4 SET (ρυθμίσεις συσκευής)

5 REPORT (αναφορά καταμέτρησης)

6 START/STOP (Εκκίνηση-σταμάτημα καταμέτρησης)

7 Μηδενισμός ενδείξεων

Βασική λειτουργία

Πιέστε το κουμπί BAT για να ορίσετε το μέγιστο αριθμό κερμάτων που θα εισέλθουν σε κάθε υποδοχή. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + & - για να αυξομειώσετε τον προκαθορισμένο αριθμό.

Πιέστε το κουμπί SET για να ορίσετε την αξία του κέρματος που θα μπαίνει σε κάθε υποδοχή.

Πιέστε το κουμπί Clear Για να εμφανιστεί – διαγραφεί η συνολική αξία της καταμέτρησης.

Πιέστε το κουμπί Report για να εμφανιστεί η αξία ανά θέση των καταμετρημένων κερμάτων.

Τρόποι λειτουργίας

Ο καταμετρητής KB-350 μπορεί να λειτουργήσει είτε σε διαρκή καταμέτρηση είτε σε λειτουργία BATCH. Σε αυτό τον τρόπο λειτουργίας η καταμέτρηση θα σταματά κάθε φορά που σε μια υποδοχή έχει πέσει ο αριθμός κερμάτων που έχετε προκαθορίσει.

Καθαρισμός του μηχανισμού καταμέτρησης

Αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθημερινά ανά 2 εβδομάδες πρέπει να καθαρίζετε τον κάδο καταμέτρησης σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

Χρησιμοποιήστε μια ηλεκτρική σκούπα με μαλακό βουρτσάκι για να απομακρύνετε σκόνες και χνούδια από τον περιστρεφόμενο κάδο καταμέτρησης.

Με ένα μαλακό ελάχιστο υγραμένο πανί σκουπίστε προσεκτικά το εσωτερικό του περιστρεφόμενου κάδου. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να στάζουν σταγόνες στο εσωτερικό της συσκευής. Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιήσετε χημικά καθαριστικά ή σπρέι για τον καθαρισμό του κάδου.

Σκουπίστε τον κάδο με ένα στεγνό μαλακό πανί. Στην συνέχεια βάλτε στο μαλακό πανί ελάχιστο καθαριστικό για έπιπλα (με κερι) και περάστε το εσωτερικό του κάδου δυο φορές χωρίς να αφήσετε υγρά υπολείμματα.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικό με τη λειτουργία της συσκευής επικοινωνήστε με το τμήμα service της TELEIMPEX ΑΕ στο τηλέφωνο 2164003900 ή στο mail: service@tele.gr