

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



HP 300 / 497302

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 864MHz

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος Meliconi! Το ασύρματο στερεοφωνικό σύστημα ακουστικών RF Meliconi HP 300 χρησιμοποιεί μια προηγμένη ασύρματη τεχνολογία μετάδοσης ήχου, παρέχοντας υψηλής ποιότητας στερεοφωνικό ήχο από τις πιο δημοφιλείς συσκευές αναπαραγωγής ήχου, και προσφέρει μια εξωτερική εμβέλεια έως και 100 m για μέγιστη ελευθερία κινήσεων. Το σήμα μπορεί να περάσει μέσα από τοίχους και οροφές. Ο πομπός μπορεί να συνδεθεί σε μια τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή ήχου, από DVD, Blu-ray players, CD players, συστήματα HiFi ή ραδιόφωνα ή υπολογιστές και φορητούς υπολογιστές.

Προειδοποιήσεις

Η μονάδα αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που περιλαμβάνονται. Αυτή η μονάδα δέχεται μόνο Αναλογικά ηλεκτρικά σήματα ήχου (stereo), π.χ. εκείνων που προέρχονται από βασικές εξόδους ακουστικών, όπως στις εισόδους. Ως εκ τούτου, αν θέλετε να το συνδέσετε σε μια συσκευή με ένα διαφορετικό είδος εξόδου ήχου (ψηφιακή - HDMI) ή (οπτική ψηφιακή – TOS- LINK)), θα απαιτηθεί ένας κατάλληλος μετατροπέας / προσαρμογέας. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρό περιβάλλον, ούτε εκθέτετε σε σταγόνες νερού ή σπρέι. Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή σε κλειστό χώρο, και να εξασφαλίσετε επαρκή εξαερισμό. Για να μπορέσει η συσκευή να αποσυνδεθεί από τη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε κάθε περίπτωση, το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο. Πριν συνδέσετε τα καλώδια, αποσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε, επισκευάσετε ή τροποποιήσετε τη συσκευή μόνοι σας- κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Τυχόν επισκευές πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς. Αν κάτι ασυνήθιστο όπως φθορά, παρατηρείται στον προσαρμογέα τροφοδοτικού εναλλασσόμενου ρεύματος, αποσυνδέστε το αμέσως από την υποδοχή. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή τη συσκευή σε υπερβολική θερμότητα, για παράδειγμα, κάτω από το άμεσο ηλιακό φως, κοντά σε φωτιά ή παρόμοιες πηγές θερμότητας.



Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στην ακοή, μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε υψηλή ένταση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το σύμβολο του κάδου πλάω στη συσκευή ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα άλλα απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής του. Ο χρήστης πρέπει επομένως να παραδώσει τη συσκευή στο τέλος του κύκλου ζωής του σε εγκεκριμένο κέντρο ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών απορριμμάτων, ή να το επιστρέψει στον αντιπρόσωπο. Σωστή απόρριψη σε χωριστούς κάδους συλλογής απορριμμάτων για ανακύκλωση και επεξεργασία, είναι φιλική προς το περιβάλλον και συμβάλλει στη μείωση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, και ενθαρρύνει την ανακύκλωση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή υλικών της συσκευής.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την τοποθέτηση των μπαταριών, βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα τους είναι σωστή. Μην αποσυναρμολογείτε ή απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά. Μην αναμειγνύετε παλιές και καινούργιες μπαταρίες, ούτε μπαταρίες από διαφορετικούς τύπους ή μάρκες. Μην πετάτε τις μπαταρίες αλλά δώστε τις σε ειδικά σημεία συλλογής. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να βλάψει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύμβολο κάδου, που φαίνεται επίσης στην μπαταρία, υποδεικνύει ότι η μπαταρία πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (2006/66): εξοικειωθείτε με τις μεθόδους διάθεσης για χρησιμοποιημένες μπαταρίες που ισχύουν για τη χώρα σας.

Περιεχόμενα συσκευασίας

1. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ (δέκτες) Εικ. 1
2. ΒΑΣΗ (πομπός) Εικ. 2
3. AC προσαρμογέας τροφοδοσίας, 6V 300mA
4. Δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
5. Οδηγίες χρήσης

Εγκατάσταση

Ακουστικά (Σχ. 1)

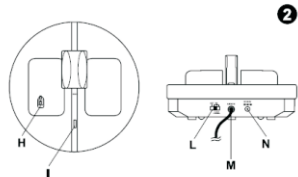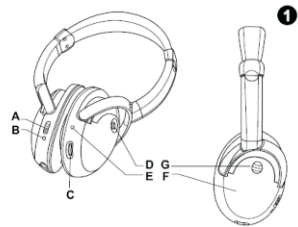

Εξαρτήματα ακουστικών:

- A. Διακόπτης On / Off
- B. Λυχνία LED (κόκκινο) On / Off
- C . Τροχός ρύθμισης έντασης
- D. Πλήκτρο αυτόματης σάρωσης
- E. Υποδοχή σήματος LED (πράσινο)
- F. Κάλυμμα μπαταρίας
- G. Άνοιγμα καλύμματος μπαταρίας

- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα ελέγχοντας τον διακόπτη ON / OFF "A" είναι στη θέση OFF.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας "Z" που βρίσκεται στο πίσω μέρος του δεξιού ακουστικού.
- Τοποθετήστε τις δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που παρέχονται. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει με τη σωστή πολικότητα.
- Κλείστε και πάλι το κάλυμμα της μπαταρίας.

Βάση (Σχ. 2)

Μέρη βάσης:

H. Κλιπ επαναφόρτισης

I LED παρουσίας ηχητικού σήματος

L. Ενεργοποίηση και επιλογή καναλιού

M. Καλώδιο με stereo jack για σύνδεση με την πηγή ήχου

N. Είσοδος για τον προσαρμογέα παροχής ρεύματος

- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τον προσαρμογέα τροφοδοτικού εναλλασσόμενου ρεύματος στην υποδοχή εισόδου "N" (DC IN) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της βάσης.

- Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος σε πρίζα ρεύματος.

- Γυρίστε στη βάση χρησιμοποιώντας τον διακόπτη "L" στο πίσω μέρος του (επιλέγοντας ένα από τα 3 διαθέσιμα κανάλια).

- Τοποθετήστε τα ακουστικά στα διαφανή περιβλήματα στη βάση, διασφαλίζοντας ότι ανάβει ένδειξη μπλε για να δείξει τη σωστή επαφή μεταξύ των ακουστικών και των κλιπ επαναφόρτισης "H".

- Αφήστε τα ακουστικά φόρτισης για 24 ώρες (υποχρεωτικά πριν από την πρώτη χρήση).

Σύνδεση μία πηγής ήχου (μετά την επαναφόρτιση των ακουστικών)

Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές είναι απενεργοποιημένες πριν κάνετε τις συνδέσεις.

- Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη βάση φόρτισης.

- Προσδιορίστε την έξοδο ακουστικών από την τηλεόραση ή άλλη συσκευή ήχου που θέλετε να συνδέσετε (υποδοχή stereo βύσμα 3,5 mm).

Αυτό είναι συνήθως αναφέρεται με το σύμβολο .

Φροντίστε να μην συγχέετε την έξοδο ακουστικών με την είσοδο του μικροφώνου ή το PC της παρούσας εισόδου ήχου σε ορισμένες συσκευές. Εάν η συσκευή δεν έχει έξοδο ακουστικών, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε άλλες διαθέσιμες εξόδους ήχου (SCART / RCA) ως εναλλακτική λύση. Δείτε το κεφάλαιο "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΞΕΙΣ ΗΧΟΥ".

- Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο ήχου βάσης "M" για να συνδέσετε το στερεοφωνικό βύσμα 3,5 mm προς την πηγή ήχου.

- Ενεργοποιήστε την βάση και συνδέστε την συσκευή ήχου.

- Η συνδεδεμένη συσκευή (π.χ. τηλεόραση) θα απενεργοποιηθεί το εσωτερικό ηχείο του όταν είναι συνδεδεμένο στην έξοδο ακουστικών του (αν όχι, οι ρυθμίσεις ήχου της τηλεόρασης μπορεί να τροποποιηθούν επιλέγοντας την έξοδο ακουστικών.)

- Βεβαιωθείτε ότι το ΚΟΚΚΙΝΟ LED "I" στη βάση ανάβει για να δείξει ότι ένα ηχητικό σήμα λαμβάνεται από τον πομπό. Αν δεν το κάνει, δοκιμάστε να αυξήσετε την ένταση του ήχου στη συσκευή αναπαραγωγής (π.χ. τηλεόραση).

Σημειώστε ότι μερικές τηλεοράσεις έχουν ξεχωριστό έλεγχο έντασης για τα εσωτερικά ηχεία και ξεχωριστό για την έξοδο ακουστικών. Αν είναι αυτή η περίπτωση, να κάνετε τις απαραίτητες προσαρμογές.

- Παραμένοντας κοντά στη βάση, ενεργοποιήστε τα ακουστικά χρησιμοποιώντας το διακόπτη «A» και περιμένετε

για λίγα λεπτά.

- Βεβαιωθείτε ότι το κόκκινο LED "B" και το πράσινο LED "E" στο πίσω μέρος του pad των ακουστικών, είναι αναμμένο.

- Φορέστε τα ακουστικά και ρυθμίστε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας τον διακόπτη "C", μέχρι να επιτευχθεί ο επιθυμητός ήχος.

Εάν δεν υπάρχει ήχος στα ακουστικά, ή ο ήχος είναι παραμορφωμένος, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Αντιμετώπιση προβλημάτων".

Χρήση

Για κανονική χρήση, αρκεί να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά και να σβήσετε με τη χρήση μόνο του διακόπτη "A" που βρίσκεται πάνω στα ακουστικά.

Ο πομπός του σταθμού βάσης θα σβήσει αυτόματα μετά από 4 λεπτά απουσίας ενός σήματος εισόδου ήχου (το κόκκινο

LED "I" στη βάση και το πράσινο LED "E" για τα ακουστικά θα σβήσει).

Όταν δεν χρησιμοποιείται τα ακουστικά, αφήστε τα στη βάση, διασφαλίζοντας τη σωστή επαφή με την επαναφόρτιση

κλιπ "H" (τα διαφανή περιβλήματα της βάσης θα ανάψουν μπλε). Αυτή η διαδικασία θα σας εξασφαλίσει ότι θα βρείτε τα ακουστικά σας φορτισμένα την επόμενη φορά που θα θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε.

Εάν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες και να αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό AC από το ηλεκτρικό δίκτυο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Το κόκκινο LED "I" στη βάση πρέπει να είναι πάντα ενεργό κατά την κανονική χρήση. Αν είναι απενεργοποιημένο, αυτό σημαίνει ότι το σήμα εισόδου ήχου στον πομπό λείπει ή είναι ανεπαρκές - δυναμώστε την ένταση του ήχου στην τηλεόρασή σας ή σε άλλη συσκευή, μέχρι το φως ανάψει.

Για να ρυθμίσετε την ένταση ακρόασης θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον διακόπτη έντασης "C" για τα ακουστικά και όχι την ένταση στην τηλεόραση ή άλλη συσκευή.

- Εάν το πράσινο φως "E" δεν ανάβει κατά την ενεργοποίηση των ακουστικών ή η αναπαραγωγή του ήχου είναι παραμορφωμένη, μεταβείτε στο σταθμός βάσης και πατήστε το πλήκτρο "D" (αυτόματη σάρωση) για να συνδέσετε τα ακουστικά με τη βάση.

Επαναφόρτιση της μπαταρίας

Με τις μπαταρίες του φορτισμένες, η συσκευή θα λειτουργεί για τουλάχιστον 6 ώρες συνεχόμενες.

Για να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες, απενεργοποιήστε τα ακουστικά και την θέση τους στη βάση, εξασφαλίζοντας σωστή επαφή με το κλιπ επαναφόρτισης "H" (τα διαφανή περιβλήματα της βάσης θα ανάψουν μπλε).

Αφήνοντας τα ακουστικά στην βάση φόρτισης, ακόμα και για μέρες, δεν θα προκαλέσετε κανένα πρόβλημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

- Για λόγους ασφαλείας, οι μπαταρίες που παρέχονται είναι ειδικού τύπου. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε άλλες μπαταρίες για να αντικαταστήσετε τις παρεχόμενες μπαταρίες. Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό για τεχνική υποστήριξη.

- Όταν δεν χρησιμοποιούνται τα ακουστικά, να τα απενεργοποιήσετε για να αποφευχθεί η αποφόρτιση εντελώς των μπαταριών και ενδεχομένως της καταστροφής τους .

- Οι μπαταρίες πρέπει να φορτιστούν πλήρως πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Μια αρχική φόρτιση 24 ωρών απαιτείται για τη διασφάλιση μέγιστης διάρκειας ζωής για τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Εξασφαλίστε πάντοτε ότι ο διακόπτης ON / OFF "A" για τα ακουστικά είναι στη OFF θέση, ενώ φορτίζονται οι μπαταρίες.

- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολικές πηγές θερμότητας, όπως το άμεσο ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

ακολουθείτε πάντα την ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά τη διάθεση του προϊόντος, και τις μπαταρίες ειδικότερα. Απορρίψτε τις μπαταρίες σε ένα δοχείο ανακύκλωσης μπαταριών, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι αυτές απορρίπτονται με ασφάλεια χωρίς να καταστραφεί το περιβάλλον.

Εναλλακτικές συνδέσεις ήχου

Εάν η συσκευή ήχου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε δεν έχει έξοδο ακουστικών, ή αν επιθυμείτε η τηλεόραση να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το δικό του ηχείο, ενώ χρησιμοποιείτε τα ακουστικά (αν αυτό δεν προσφέρει χωριστό έλεγχο), δοκιμάστε να συνδέσετε το καλώδιο βάσης ήχου σε άλλες διαθέσιμες εξόδους ήχου μέσω ενός κατάλληλου προσαρμογέα (δεν περιλαμβάνεται).

Υποδοχές RCA

Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο καλώδιο (RCA αρσενικό / 3.5 mm stereo ακουστικά θηλυκό JACK), όπως φαίνεται στην εικόνα για να συνδέσετε τη βάση Audio In καλωδίου στη συσκευή RCA εξόδους ήχου (κόκκινες και λευκές υποδοχές). Να είστε βέβαιoi ότι έχει τοποθετηθεί το κόκκινο και το άσπρο στο OUTPUT Και όχι στο INPUT .

SCART

Πάρτε τον προσαρμογέα που φαίνεται στο σχήμα, καθώς και το καλώδιο (RCA / JACK) που απεικονίζεται παραπάνω. Συνδέστε τον προσαρμογέα στην υποδοχή SCART της τηλεόρασης και, στη συνέχεια, συνδέστε το με το καλώδιο ήχου στη βάση χρησιμοποιώντας το καλώδιο (RCA / JACK). Εάν δεν λαμβάνεται κανένα σήμα ήχου, δοκιμάστε να ρυθμίσετε το διακόπτη (IN / OUT) για τον προσαρμογέα ή χρησιμοποιώντας μια άλλη υποδοχή SCART στην τηλεόραση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν τα ακουστικά δεν παράγουν κανέναν ήχο, ή αν ο ήχος είναι παραμορφωμένος ή φαίνεται να προέρχεται από άλλες πηγές, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- 1) Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας τροφοδοτικού AC είναι πλήρως συνδεδεμένος στην πρίζα και το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στην υποδοχή "N" στη βάση (DC IN).
- 2) Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ON / OFF στη βάση δεν είναι στη θέση OFF.
- 3) Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες. Επαναφορτίστε αν χρειάζεται.
- 4) Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση ή συσκευή αναπαραγωγής ήχου είναι ενεργοποιημένη και υπάρχει σήμα εξόδου ήχου.
- 5) Βεβαιωθείτε ότι το KOKKINO LED "I" στη βάση είναι συνεχώς αναμμένο όταν ένα ηχητικό σήμα εισόδου είναι ενεργό. Αυξήστε τον ήχο πηγής εάν είναι απαραίτητο.
- 6) Σβήστε τα ακουστικά χρησιμοποιώντας το διακόπτη στο πίσω μέρος του ραδ ακουστικού και πάνω στη βάση.
- 7) Ανάψτε τα ακουστικά και διασφαλίστε ότι τα κόκκινα και πράσινα LEDs είναι ενεργοποιημένα.
- 8) Πατήστε το κουμπί AUTO SCAN για τα ακουστικά.
- 9) Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη ελέγχου έντασης για τα ακουστικά για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
- 10) Αν το πρόβλημα παραμένει, χρησιμοποιήστε τον επιλογέα "L" στη βάση για να αλλάξετε το κανάλι (1-2-3), στη συνέχεια, επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 6.



Σημασία του συμβόλου «Κάδος Ανακύκλωσης»

Προστατέψτε το περιβάλλον: μην πετάτε τις ηλεκτρικές συσκευές μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Εάν έχετε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τον οποίο δεν θα

ξαναχρησιμοποιήσετε, πηγαίνετε τον σε ειδικά κέντρα περισυλλογής. Έτσι βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος και καταπολεμάτε τους κινδύνους που προκύπτουν από λάθος διάθεση τέτοιου εξοπλισμού. Επίσης βοηθάτε στην ανακύκλωση καθώς και σε άλλες μεθόδους επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε από τις δημοτικές αρχές.



Η συσκευή έχει ελεγχθεί σύμφωνα με όλες τις οδηγίες της Ε.Ε. Για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και για τις οδηγίες χαμηλής τάσης και έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με τους σύγχρονους κανονισμούς ασφαλείας.