

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ PSU-2405

ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ PSU 2405 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

ΤΟ PSU 2405 ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ PSU2405ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ Ή ΑΕΡΙΑ.

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΙΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ή ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΚΟΨΕΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟ.

Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

NO:ΕπαφήNormallyopenρελέ

NC:ΕπαφήNormallycloseρελέ


COM: Κοινή επαφή ρελέ

12V: Έξοδος 24VDC ΠΡΟΣΟΧΗ οι συσκευές που θα συνδέσετε σε αυτόν τον ακροδέκτη και το GND πρέπει να λειτουργούν με 24VDC.

GND Ακροδέκτης μηδενικού δυναμικού.

PUSH/PUSHAκροδέκτες σύνδεσης εξωτερικού μπουτόν για την ενεργοποίηση του ρελέ.

Σύνδεση μπαταριών

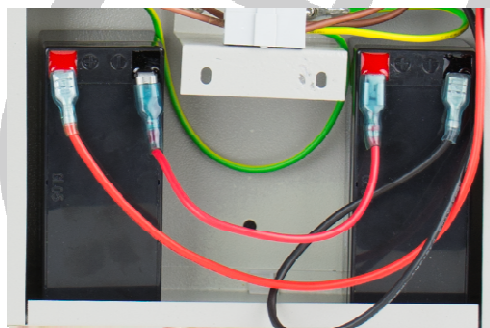

Στην περίπτωση που θέλετε να τοποθετήσετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στο τροφοδοτικό ώστε να παρέχεται τάση στο φορτίο σε περίπτωση διακοπής ρεύματος το τροφοδοτικό λειτουργεί με 2 μπαταρίες 12V 1.2Ah τοποθετημένες σε σειρά όπως στην διπλανή φωτογραφία (ο ακροδέκτης γεφύρωση των πόλων + και – των δύο μπαταριών που συνδέονται σε σειρά δεν περιλαμβάνεται στην συσκευασία του τροφοδοτικού).