

Θερμαντική Μονάδα

Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση.


HT-150 για 2BH100/150
2BH100 / 150

HT-200 για το 4BH-150 / 250

Σημείωση


1. Το HT-150 και το HT-200 αποτελούνται από σέτ 2 τεμαχιών, ένα για τον πομπό και ένα για το δέκτη.
2. Οι θερμαντικές μονάδες χρησιμοποιούνται σε συνθήκες πολύ χαμηλής θερμοκρασίας, για να αποτρέψουν θάμψωμα και πάγο πάνω στους ανιχνευτές. Μην τις χρησιμοποιείτε για άλλο σκοπό.
3. Η θερμαντική αντίσταση έχει μεγάλη κατανάλωση ρεύματος. Μην χρησιμοποιείτε την ίδια γραμμή τροφοδοσίας για τον ανιχνευτή δέσμευσης.

1. Αναγνώριση Υλικών

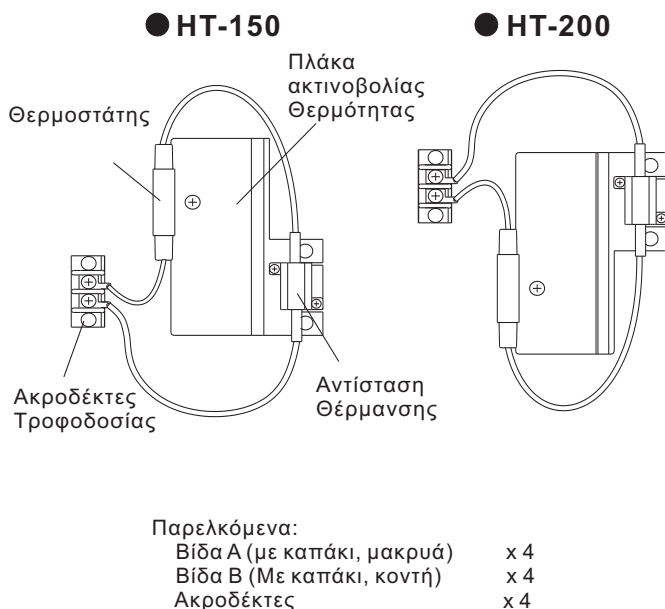

2. Καλωδίωση

Όταν συνδέετε τα καλώδια στις υποδοχές τροφοδοσίας χρησιμοποιήστε τους ακροδέκτες που παρέχονται στη συσκευασία.

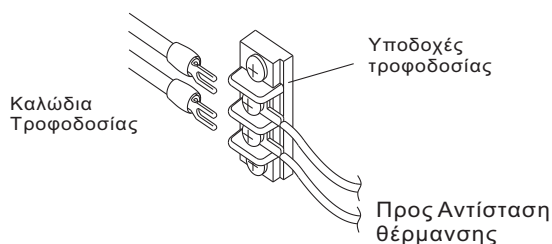


3. Απόσταση Καλωδίων

Μοντέλο	HT-150	HT-200
Καλώδιο		
AWG16(1.3mm ²)	200m	
AWG14(2.09mm ²)	300m	
AWG12(3.31mm ²)	500m	


Όταν συνδέετε περισσότερες από μία μονάδες στο ίδιο καλώδιο, το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος καλωδίου προκύπτει από την διαίρεση του μήκους καλωδίου του πίνακα δια του αριθμού των θερμαντικών μονάδων.

4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

● HT-150

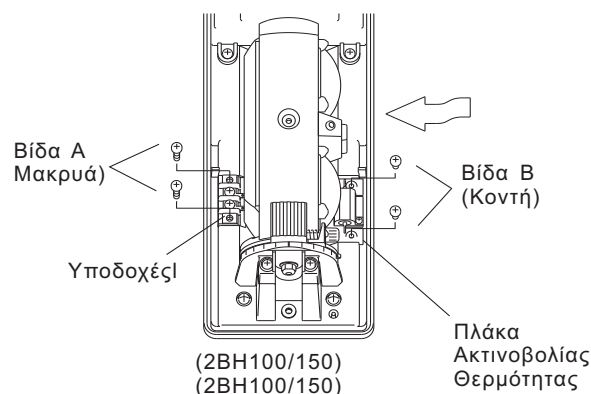

● HT-200

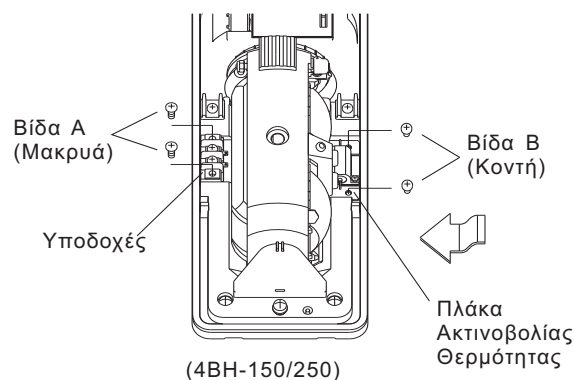

Τοποθετήστε το HT-200 κάτω από τη χαμηλή δέσμη.

Συνδέστε τα καλώδια στους ακροδέκτες τροφοδοσίας.

5. Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	HT-150	HT-200
Προδιαγρ.		
Τροφοδοσία	24V DC/AC	
Κατανάλωση	430mA(max.)	
Θερμοκρ.Ενεργοπ.	60 °C	°