


OS-359

Αυτόνομη σειρήνα για εξωτερική χρήση

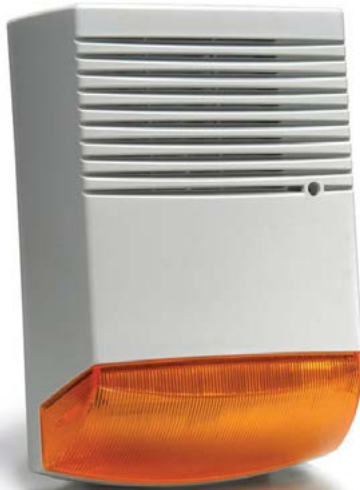

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Σειρήνα κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικό χώρο με Flash
- Διπλό κάλυμμα: Εξωτερικό πλαστικό PC με προστασία UV και εσωτερικό μεταλλικό πάχους 0.8 χιλιοστά
- Συνεχής ήχος με διαμόρφωση συχνότητας
- Προστασία Tamper από αποξήλιωση και παραβίαση
- Ενεργοποίηση με εφαρμογή αρνητικής ή θετικής τάσης
- Είσοδος ενεργοποίησης για το Flash μόνο
- Ο χρόνος ενεργοποίησης της σειρήνας ακολουθεί την ενεργοποίηση ή σταματάει να ηχεί στα 3 λεπτά
- Συναγερμός σε διακοπή τροφοδοσίας
- Διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης μπαταρίας 12V/1.3AH με κύκλωμα προστασίας από πλήρη εκφόρτιση
- Προστασία από καιρικές συνθήκες

Περιγραφή Λειτουργιών

Είσοδοι Ενεργοποίησης συναγερμού

Η σειρήνα σηματοδοτεί συναγερμό με εφαρμογή θετικής τάσης στην υποδοχή GO+ ή με εφαρμογή αρνητικής τάσης στην υποδοχή GO-. Ενεργοποιείται ταυτόχρονα ηχητικός και οπτικός συναγερμός μέσω του ενσωματωμένου πνεύματος και του Flash.

Η διάρκεια του χρόνου συναγερμού της σειρήνας εξαρτάται από την επιλογή που θα θέσετε στο J1.

F.T.: Ακολουθεί τη διάρκεια της εισόδου ενεργοποίησης δηλαδή το χρόνο σειρήνας που θέσατε στο σύστημα ασφαλείας

TMR: Η σειρήνα ενεργοποιείται για 3 λεπτά και κατόπιν μεταβαίνει σε κατάσταση ηρεμίας

Ενεργοποίηση Flash

Το Flash της σειρήνας μπορεί να ενεργοποιηθεί ανεξάρτητα με εφαρμογή αρνητικής τάσης στην είσοδο FL-. Ο χρόνος ανεξάρτητης ενεργοποίησης του Flash καθορίζεται από τη διάρκεια που έχει προγραμματιστεί στον πίνακα ασφαλείας

Ενεργοποίηση Tamper

Το Tamper της σειρήνας είναι κανονικά κλειστή επαφή (NC). Αν ξεβιδωθεί η βίδα που είναι βιδωμένη στην υποδοχή του Tamper, ή αν παραβιασθεί το καπάκι της σειρήνας ή αν αποξηλωθεί η σειρήνα από τον τοίχο, θα παραβιασθεί η επαφή Tamper και θα ενεργοποιηθεί συναγερμός στη σειρήνα.

Διακοπή τροφοδοσίας

Αν διακοπεί η τροφοδοσία της σειρήνας θα σηματοδοτηθεί οπτικός και ηχητικός συναγερμός στη σειρήνα με διάρκεια 5 λεπτά.

Προστασία Μπαταρίας

Η σειρήνα έχει κύκλωμα προστασίας από πλήρη εκφόρτιση της μπαταρίας της το οποίο ενεργοποιείται όταν η τάση είναι χαμηλότερη των 8VDC.

Οδηγίες εγκατάστασης

1. Επιλέξτε μία ομαλή επιφάνεια τοίχου χωρίς τρύπες και εξογκώματα.
2. Χρησιμοποιήστε το φύλλο οδηγού στερέωσης για να σημαδέψετε και να ανοίξετε 5 τρύπες για τη στήριξη της σειρήνας.
3. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε το εμπρός κάλυμμα της σειρήνας.
4. Αφαιρέστε τις κλήμμες της σειρήνας
5. Τοποθετήστε τη βάση της σειρήνας στον τοίχο και βιδώστε την
6. Συνδέστε τα καλώδια στις κλήμμες (GO+, +12v, GND, TAMPER) και τοποθετήστε τις κλήμμες στην πηλακέτα της σειρήνας
7. Συνδέστε την μπαταρία στη σειρήνα.
8. Βιδώστε το μεταλλικό και το εξωτερικό PC κάλυμμα.
9. Ελέγξτε τη λειτουργία της σειρήνας