

ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΡΟΛΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το κύκλωμα ελέγχου για ρολά YET-402PC αποτελεί μέρος ενός συστήματος ελέγχου για ρολά. Η εγκατάσταση του, η συνδεσμολογία του με τα υπόλοιπα μέρη του συστήματος, η ρύθμιση του ο αρχικός και ο περιοδικός έλεγχος καλής λειτουργίας του πρέπει να γίνεται από ειδικευμένο τεχνικό.

Κάθε μηχανισμός ο οποίος χρησιμοποιεί το κύκλωμα ελέγχου YET-402PC πρέπει να εκπληρώνει τις προδιαγραφές και πιστοποιείται σύμφωνα με την οδηγία RED της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας του προϊόντος καμία ευθύνη δεν φέρουν για άμεσες ή έμμεσες επαγόμενες ζημιές που προέρχονται από λανθασμένη χρήση ή χρήση ανακόλουθη με όσα αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης και προφύλαξης. Σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις η εγγύηση της συσκευής παύει να ισχύει.
- Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή σε οποιοδήποτε εξάρτημα ή τμήμα του κυκλώματος
- Οποιαδήποτε επισκευή του προϊόντος πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς.
- Το κύκλωμα ελέγχου YET-402 πρέπει να εγκαθίσταται μέσα σε ένα σημείο κατάλληλο να προσφέρει προστασία από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο σημείο εγκατάστασης καθώς και να προσφέρει προστασία στους χρήστες του συστήματος και στον εγκαταστάτη από κάθε πιθανό κίνδυνο..
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τον δέκτη σε περιβάλλον όπου υπάρχει υψηλή συγκέντρωση σκόνης, υπάρχουν εύφλεκτα υλικά ή αέρια, ή χημικά διαλυτικά κλπ. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΠΛΑΚΕΤΑ YET-402 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ. ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ.

Βασικά χαρακτηριστικά δέκτη

Τάση τροφοδοσίας 12 -24VDC / 500mA


Συχνότητα λειτουργίας: 433,92MHz

Μέγιστος αριθμός τηλεχειριστηρίων που δηλώνονται στην μνήμη: 80

Η εντολή ενεργοποιείται για όση ώρα έχετε πατημένο το κουμπί του τηλεχειριστηρίου που έχει δηλωθεί.

Διαστάσεις: 94*60*28,5mm

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

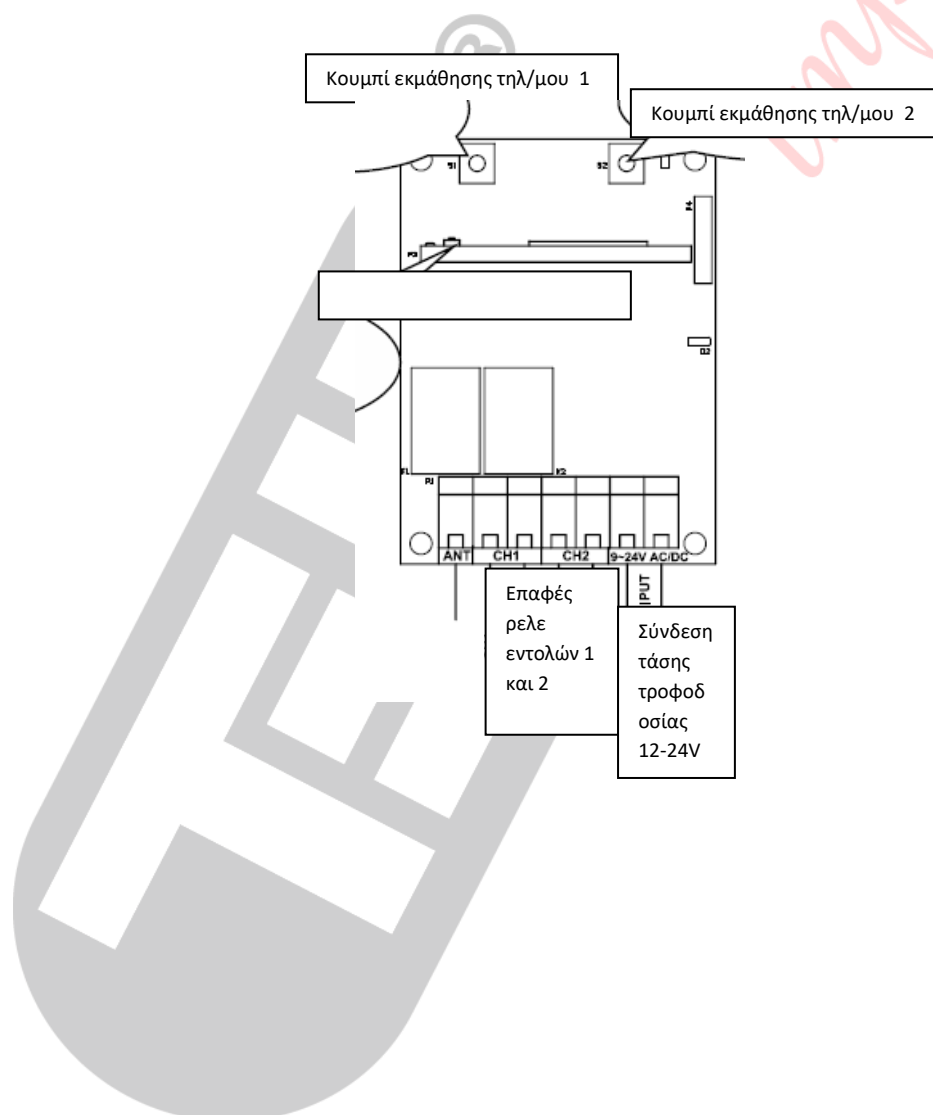

Δήλωση τηλεχειριστηρίων στον δέκτη

Διαδικασία δήλωση τηλεχειριστηρίων

Για να διαγράψετε οτιδήποτε υπάρχει στον δέκτη της συσκευής και να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις πιέστε παρατεταμένα το κουμπί LEARN 1 για την πρώτη εντολή ή αντίστοιχα το κουμπί LEARN 2 για την δεύτερη εωςότου το κόκκινο ενδεικτικό σβήσει, τότε θα έχουν διαγραφεί όλα τα τηλεχειριστήρια από την μνήμη του δέκτη

Για να δηλώσετε ένα τηλεχειριστήριο:

Πιέστε μια φορά το κουμπί LEARN 1 για την πρώτη εντολή ή το LEARN 2 για την δεύτερη. Το ενδεικτικό LED θα ανάψει, πιέστε στο τηλεχειριστήριο το κουμπί που θέλετε να αντιστοιχήσετε στην εντολή του δέκτη. Το ενδεικτικό θα αναβοσβήσει 5 φορές για να δηλώσει την επιτυχή δήλωση της εντολής.

