

ACR-18WMF & ACR-18WIDMF

ACCESS CONTROL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση λειτουργίας: 12DC-24VDC


Απόσταση ανάγνωσης κάρτας: 2-5cm

Αρ. Χρηστών: 2000Κάρτες /299 Δακτυλικά απότυπώματα

Διάρκεια εντολής ανοίγματος: 0-99s.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Στερεώστε την βάση του access control στον τοίχο αφού προηγουμένων έχετε ανοίξει μια τρύπα κατάλληλων διαστάσεων για να περάσουν τα καλώδια της συσκευής.

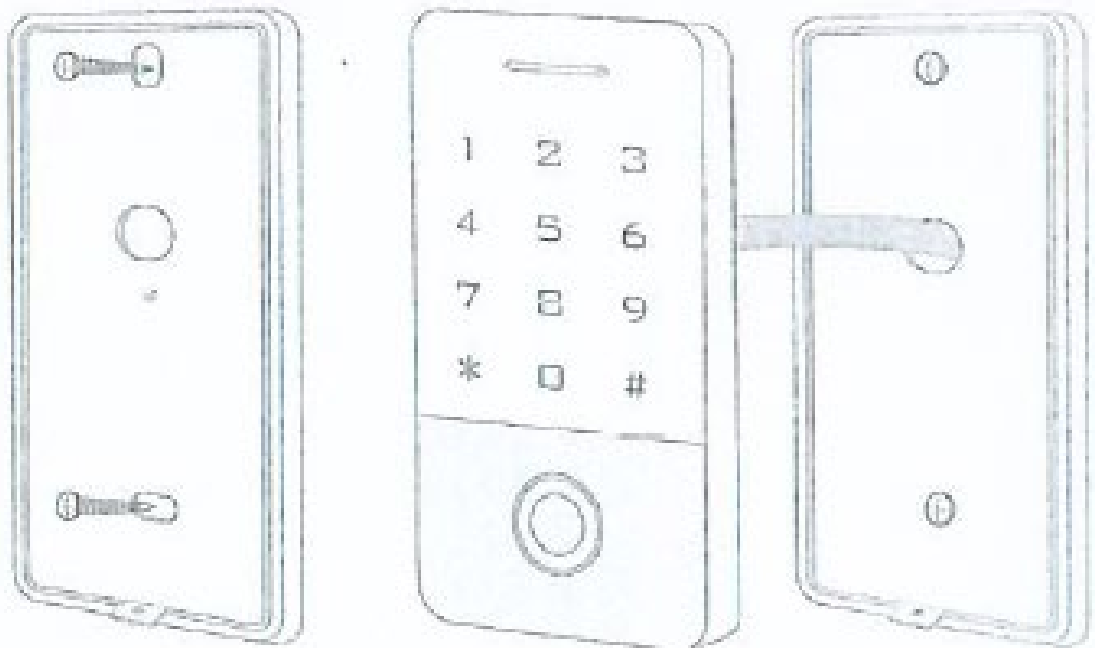


ACR-18WMF & ACR-18WIDMF

www.tele.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ


ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΤΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

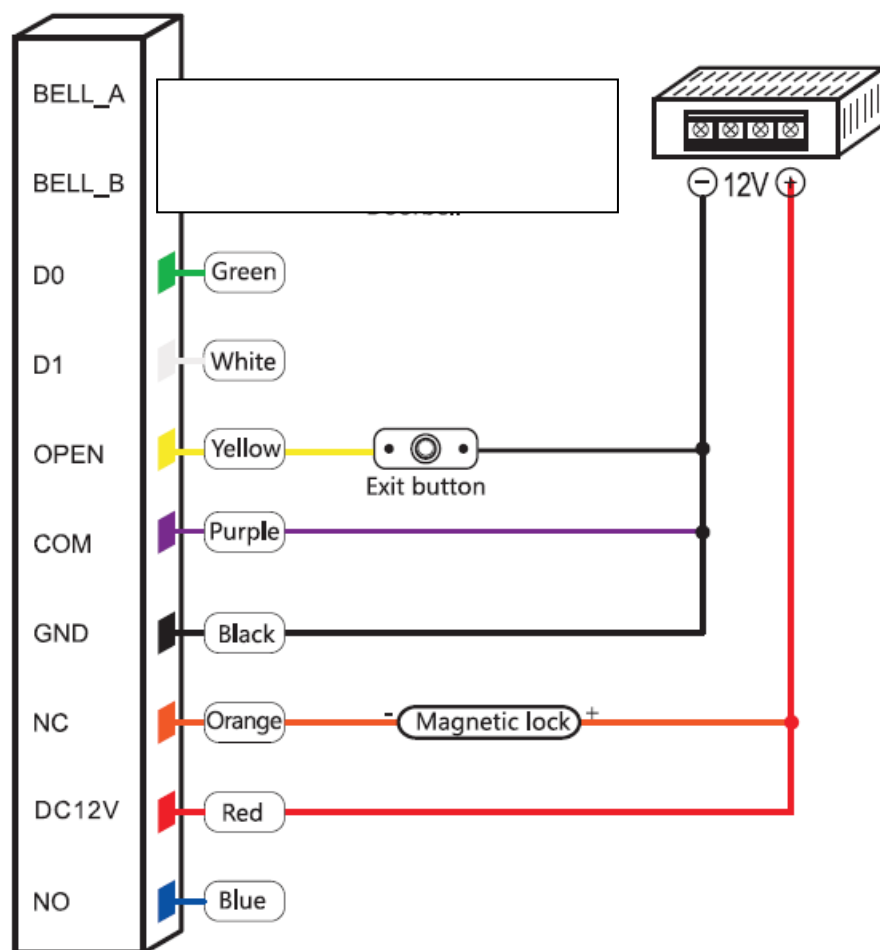

ACR-18WMF & ACR-18WIDMF

www.tele.gr

**ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΤΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΠΡΙ
(ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ PSU-ACR)**

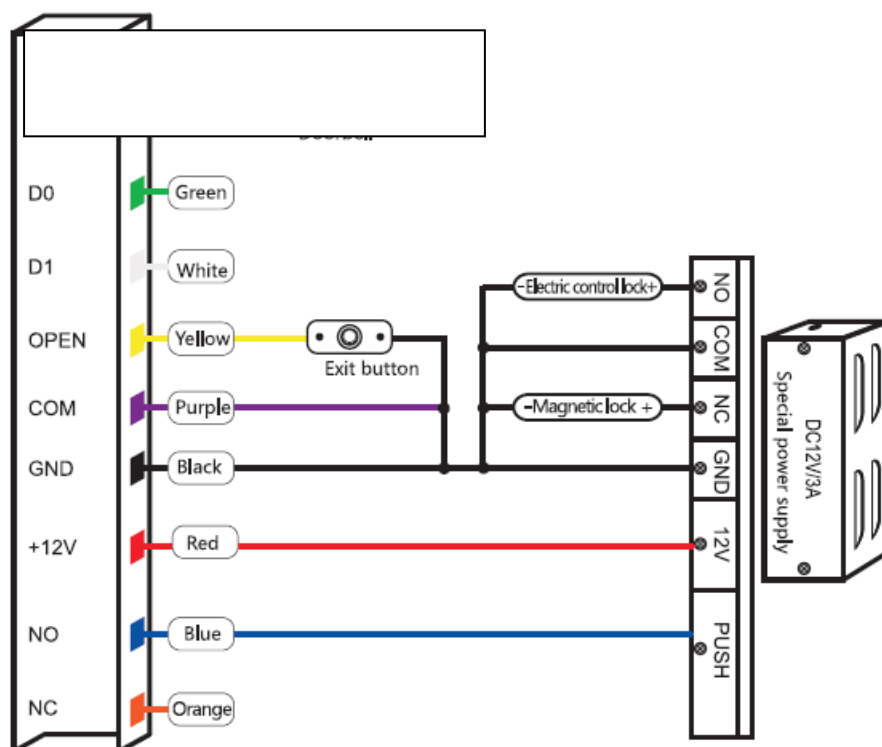

Προσοχή: Το access control δεν είναι σχεδιασμένο για να ελέγχει τάσεις μεγαλύτερες από 30V ούτε και για να ελέγχει συσκευές που τροφοδοτούνται άμεσα από το ηλεκτρικό δίκτυο. Η σύνδεση των επαφών του ρελέ, της επαφής κουδουνιού ή οποιουδήποτε σημείου του κυκλώματος με το ηλεκτρικό δίκτυο ή με τάση >35V μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ενώ επιπλέον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Προσοχή: Το Access control λειτουργεί με τάση 12V -24VDC / 1A. Λανθασμένη τροφοδοσία της συσκευής θα προκαλέσει την καταστροφή της. Βλάβες από λανθασμένη τροφοδοσία δεν καλύπτονται από την εγγύηση της συσκευής.

ACR-18WMF & ACR-18WIDMF

www.tele.gr

Προσοχή: Η εγκατάσταση του access control πρέπει να γίνεται από ειδικευμένους τεχνικούς με επαρκείς γνώσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Προσοχή σε καμία περίπτωση μη συνδέεται στην ψυχρή επαφή (επαφή ρελέ) τάση μεγαλύτερη από 30V.

Η μέγιστη τάση που μπορεί να ελέγχεται μέσω της ψυχρής επαφής είναι 30V AC 3A.

Χρώμα	ΣΥΜΒΟΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πράσινο	DO	Θύρα Wiegand
Λευκό	D1	Θύρα Wiegand
Κίτρινο	OPEN	Σύνδεση μπουτόν εξόδου
Κόκκινο	+12V	Είσοδος τροφοδοσίας (+)
Μαύρο	GND	Είσοδος τροφοδοσίας (-)
Μπλε	NO	Επαφή ρελέ Normally Open
Μωβ	COM	Επαφή ρελέ COM
Πορτοκαλί	NC	Επαφή ρελέ Normally Close

ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Λειτουργική κατάσταση	Χρώμα οπτικής ένδειξης	Ηχητική ειδοποίηση
Αναμονή	Κόκκινο	
Πίεση κουμπιού		Μπιπ
Επιτυχής εντολή	Πράσινο	Παρατεταμένο Μπιπ
Λανθασμένη λειτουργία		Τρία Μπιπ
Είσοδος σε προγραμματισμό	Κόκκινο αναβοσβήνει αργά	Παρατεταμένο Μπιπ
Κατάσταση προγραμματισμού	Πορτοκαλί	
Έξοδος από προγραμματισμό	Κόκκινο	Παρατεταμένο Μπιπ
Άνοιγμα πόρτας	Πράσινο	Παρατεταμένο Μπιπ
Ηχητικός συναγερμός	Κόκκινο αναβοσβήνει γρήγορα	Συνεχής ήχος

ACR-18WMF & ACR-18WIDMF

www.tele.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Είσοδος σε κατάσταση προγραμματισμού

Πιέστε * ΚΥΡΙΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ #

Σημειώσεις: Ο εργοστασιακός κωδικός είναι 999999

Με την επιτυχή είσοδο σε κατάσταση προγραμματισμού θα ακουστεί σύντομος ήχος επιβεβαίωσης.

Είσοδος σε προγραμματισμό	Μενου	Ενεργειες	Περιγραφή	Εργοστασιακή ρύθμιση
Πιέστε * Κωδικό admin#	00	Νέος κωδικός#Νέος κωδικός#	Αλλαγή κωδικού	999999
	01	Αναγνωση κάρτας/ αναγνωση αποτηπόματος *	Ορισμός κάρτας admin ADD /Αποτυπόματος Admin ADD	
	02	Αναγνωση κάρτας/ αναγνωση αποτηπόματος *	Ορισμός κάρτας admin DELETE/Αποτυπόματος Admin DELETE	
	03	0#	Λειτουργία μόνο σαν αναγνώστης	1
		1#	Λειτουργία Acces Control	
		2#	Λειτουργίας ρελε Toggle	
	08		Ενεργοποίηση WiFi	
	09	Κωδικός ξεκλειδώματος κοινός (4-6 ψηφία)	Κοινόχρηστος κωδικός	

ACR-18WMF & ACR-18WIDMF

www.tele.gr

Εισαγωγή διαγραφή χρηστών

Εισόδος σε προγραμματισμό	Μενού	Ενέργειες	Περιγραφή	Εργοστασιακή ρύθμιση
Πιέστε * Κωδικό admin#	11	Ανάγνωση κάρτας / Ανάγνωση αποτυπώματος*....	Εισάγετε συνεχόμενα τις κάρτες των χρηστών ή τα αποτυπώματα*	 επαναλαμβάνετε την ίδια διαδικασία. Για να βγείτε από το προγραμματισμό πιέζετε *
	12	Ανάγνωση της οπρώτης κάρτας, ανάγνωση του πρώτου αποτυπώματος δύο φορές. Ανάγνωση του δεύτερου αποτυπώματος 2 φορές....	Αντιστοίχιση Αποτυπώματος σε κάρτα (μπορεί να αντιστοιχηθούν 2 αποτυπώματα σε κάρτα)	 επαναλαμβάνετε την ίδια διαδικασία. Για να βγείτε από το προγραμματισμό πιέζετε *
	Διαγραφή χρηστών			
	21	Ανάγνωση κάρτας / Ανάγνωση αποτυπώματος*....	Διαγραφή καρτών χρήστη ή αποτυπωμάτων με εισαγωγή αυτών	 επαναλαμβάνετε την ίδια διαδικασία. Για να βγείτε από το προγραμματισμό πιέζετε *
	20	0000#	Διαγραφή όλων των χρηστών	

Καθορισμός τρόπων πρόσβασης (Εντολής ανοίγματος)

Εισόδος σε προγραμματισμό	Μενού	Ενέργειες	Περιγραφή	Εργοστασιακή ρύθμιση
Πιέστε * Κωδικό admin#	31	0#	Απαγόρευση εντολής ανοίγματος	4
		1#	Άνοιγμα μόνο με την εισαγωγή κωδικού	
		2#	Άνοιγμα μόνο με κάρτα	
		3#	Άνοιγμα με κάρτα+κωδικό ή αποτύπωμα + κωδικό	
		4#	Άνοιγμα με κάρτα ή αποτύπωμα ή κωδικό	
		5#	Άνοιγμα μόνο με αποτύπωμα	
		6#	Άνοιγμα με αποτύπωμα +κάρτα	
		7#	Άνοιγμα με διπλό αποτύπωμα ή κάρτα	
	32	1#	Άνοιγμα πόρτας από 1 χρήστη (κάρτα ή αποτύπωμα)	1
		2-10#	Άνοιγμα πόρτας από 2-10 χρήστες (κάρτα ή αποτύπωμα)	

ACR-18WMF & ACR-18WIDMF

www.tele.gr

Σημαντική σημείωση: Το * σημαίνει πως το δακτυλικό αποτύπωμα πρέπει να «διαβαστεί» 2 φορές.

Λεπτομερείς ρυθμίσεις

Εισόδος σε προγραμματισμό	Μενού	Ενέργειες	Περιγραφή	Εργοστασιακή ρύθμιση
Πιέστε * Κωδικό admin#	41	(0-256)#	Χρόνος ανοίγματος (0-256S) Το 0 αντιστοιχεί σε 50mS	5
	42	0#	Χρόνος συναγερμού το 0 αντιστοιχεί σε απενεργοποίησης	0
		(1-99)#	1 έως 99 λεπτά	
	61	0#	Κανονική λειτουργία	0
		1#	Θα ηχήσει συναγερμός αν υπάρξουν πέντε αποτυχημένες απόπειρες εισόδου	
		2#	Δεν θα ενεργοποιείται το άνοιγμα για 10 min, αν υπάρξουν πέντε αποτυχημένες απόπειρες εισόδου.	
	62#	0#	Απενεργοποίηση οπτική ένδειξης	1
		1#	Ενεργοποίηση οπτικής ένδειξης	

	63	0#	Απενεργοποίηση φωτισμού πλήκτρων	1
		1#	Ενεργοποίηση φωτισμού πλήκτρων	
		2-99#	Ενεργοποίηση για 2 έως 99sec	
	64	0#	Απενεργοποίηση βομβητή	1
		1#	Ενεργοποίηση βομβητή	

Λειτουργία καρτών διαχειριστή (ADD + DELETE)

Η μάστερ κάρτα ADD που μπορείτε να δημιουργήσετε βοηθά σημαντικά αν θέλετε να δηλώσετε στο σύστημα πολλές κάρτες χρηστών. Η διαδικασία έχει όπως παρακάτω:

Πλησιάστε την κάρτα ADMIN ADD (θα ακουστεί ένα σύντομο μπιπ και το ενδεικτικό θα ανάψει σε πορτοκαλί χρώμα) στην συνέχεια πλησιάστε στο ACR-18 στην σειρά τις κάρτες χρηστών που θέλετε να καταχωρήσετε. Όταν ολοκληρώσετε την διαδικασία πλησιάστε ξανά την κάρτα ADMIN ADD για να βγει η συσκευή από την κατάσταση προγραμματισμού.

Η μάστερ κάρτα DELETE που μπορείτε να δημιουργήσετε βοηθά σημαντικά αν θέλετε να διαγράψετε από το σύστημα πολλές κάρτες χρηστών. Η διαδικασία έχει όπως παρακάτω:

Πλησιάστε την κάρτα ADMIN DELETE (θα ακουστεί ένα σύντομο μπιπ και το ενδεικτικό θα ανάψει σε πορτοκαλί χρώμα) στην συνέχεια πλησιάστε στο ACR-18 στην σειρά τις κάρτες χρηστών που θέλετε να διαγράψετε. Όταν ολοκληρώσετε την διαδικασία πλησιάστε ξανά την κάρτα ADMIN DELETE για να βγει η συσκευή από την κατάσταση προγραμματισμού.

Σημαντική σημείωση: Κρατήστε σε ένα ασφαλές σημείο τις κάρτες ADD και DELETE έχοντας σημειωμένο ποιο είναι η κάθε μια ώστε να αποφύγετε την λανθασμένη χρήση τους.

Παύση ηχητικού συναγερμού

Σε περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί ο βομβητής της συσκευής λόγω πολλών λανθασμένων προσπαθειών εισόδου αυτός απενεργοποιείται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Εισαγωγής κωδικού ή κάρτας μάστερ

ACR-18WMF & ACR-18WIDMF

www.tele.gr

Εισαγωγή κωδικού ή κάρτας χρήστη

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Αποσυνδέστε την τροφοδοσία, επαναφέρετε την τροφοδοσία, μόλις το ενδεικτικό γίνει πορτοκαλί πιάστε το κουμπί θα ακουστούν 3 διακοπτόμενοι ήχοι και ο κωδικός μάστερ θα έχει επανέλθει στην εργοστασιακή ρύθμιση (999999).

Εφαρμογή TUYA

Αναζητήστε την εφαρμογή Tuya στον Google Play ή στο AppStore.

Εγκαταστήστε την στο κινητό σας.



Δημιουργήστε έναν λογαριασμό το Tuya (Θα σας ζητηθεί ένα mail θα σας αποσταλεί σε αυτό ένας κωδικός που θα εισάγετε το αντίστοιχο πεδίο και στην συνέχεια θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε ένα password για να μπαίνετε στην εφαρμογή). Αποθηκεύσετε τον κωδικό που έχετε δημιουργήσει σε ένα ασφαλές σημείο.

Τροφοδοτήστε το πληκτρολόγιο έχοντας το τοποθετήσει σε σημείο που έχει ικανό σήμα το WiFi με το οποίο θα συνδεθεί.

Ενεργοποιήστε την λειτουργία WiFi της συσκευής πληκτρολογώντας

*ΚΩΔΙΚΟΣ ADMIN # 08


ACR-18WMF & ACR-18WIDMF

www.tele.gr

Ενεργοποιήστε την λειτουργία BlueTooth το κινητού

Ανοίξτε την εφαρμογή και επιλέξτε να προσθέσετε συσκευή (πιέστε το σύμβολο +).


Στην συνέχεια επιλέξτε Auto Scan >Searching

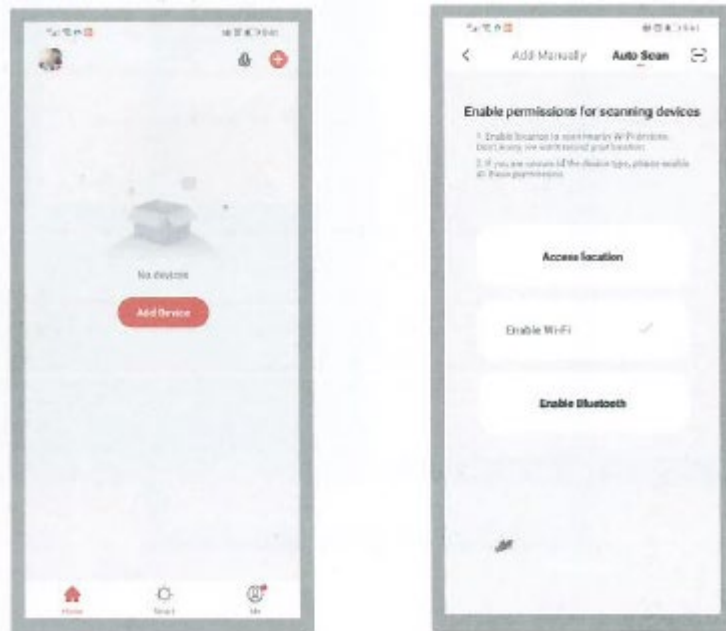

Θα εμφανιστεί το Access Control, επιλέξτε το και πιέστε Next, επιλέξτε το δίκτυο WiFi στο οποίο θα συνδεθεί το Access Control και εισάγετε τον κωδικό του WiFi και πιέστε Next.


ACR-18WMF & ACR-18WIDMF

www.tele.gr

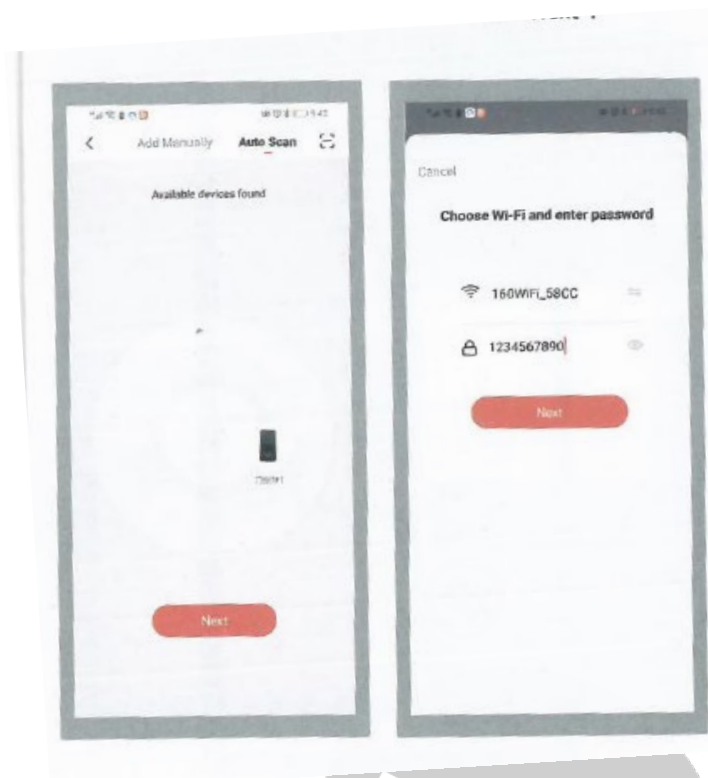

Imprex S.A.


Η συσκευή αν δεν υπάρξει πρόβλημα θα συνδεθεί κανονικά και θα εμφανιστεί πως η συσκευή έχει προστεθεί στην εφαρμογή.

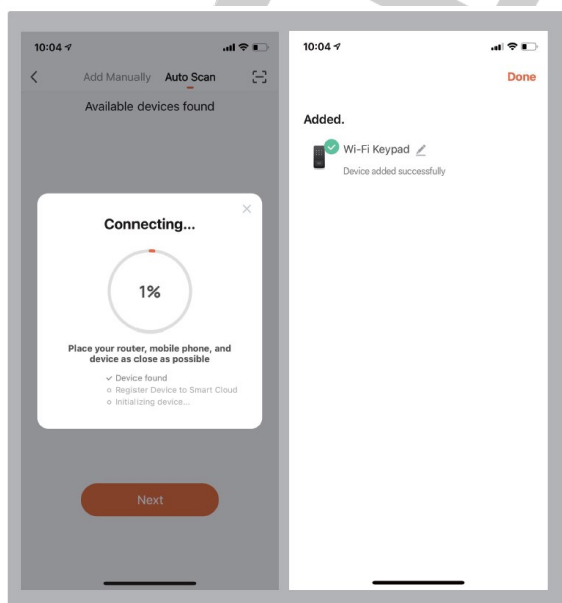

Πιέζοντας το κουμπί Unlock μπορεί να δώσετε εντολή ανοίγματος ή κλειδώματος.

ACR-18WMF & ACR-18WIDMF

www.tele.gr

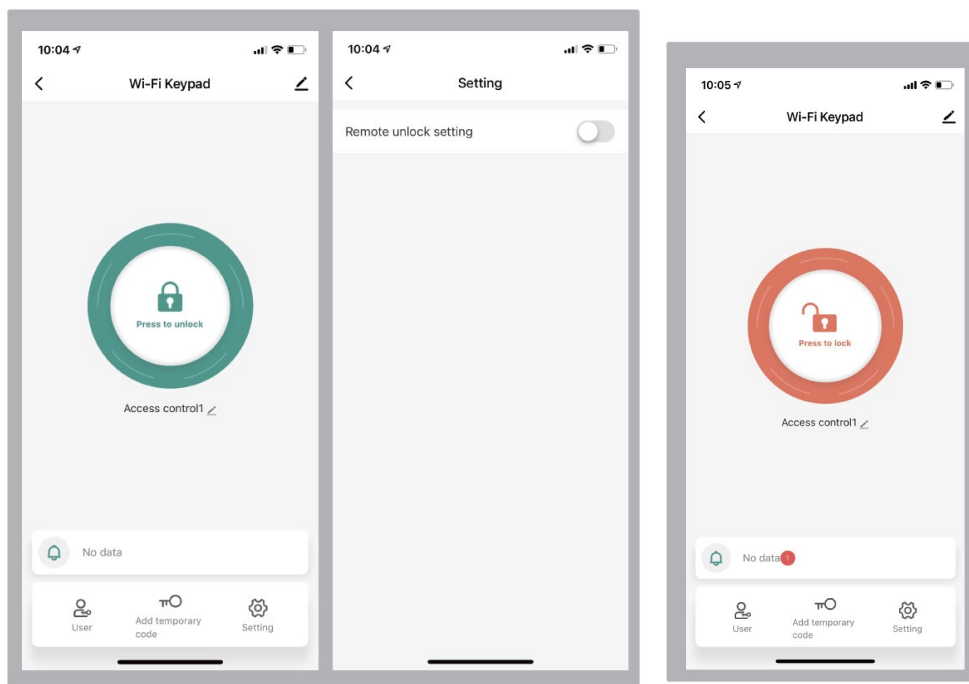


Επιλέγοντας ρυθμίσεις (Setting)

Από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής μπορείτε να προσθέσετε. Χρήστες, κωδικούς και κάρτες.

Για να προσθέσετε χρήστες

Επιλέξτε User και στην συνέχεια Add

Πληκτρολογήστε το όνομα του χρήστη τον κωδικό και την κάρτα που θα χρησιμοποιεί.

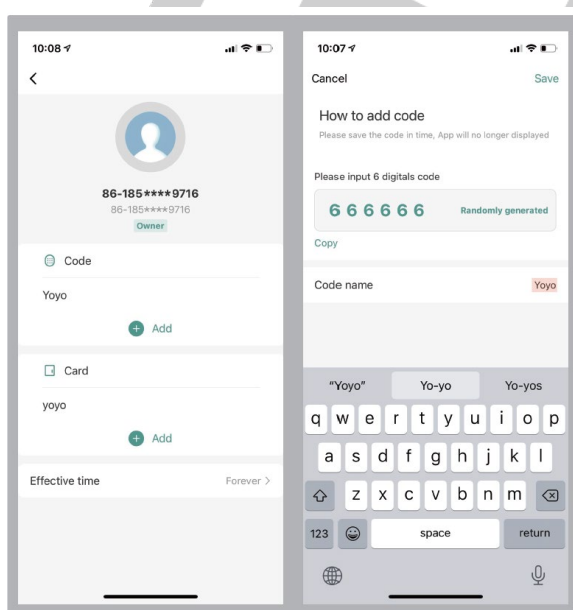


ACR-18WMF & ACR-18WIDMF

www.tele.gr


Για να δηλώσετε κάρτες στο access control επιλέγεται Add card και πλησιάζεται την κάρτα που θέλετε να δηλώσετε (μέσα σε 60 δευτερόλεπτα) στο Access Control.

Όταν εμφανιστεί η ένδειξη Add Success επιλέξτε Done.

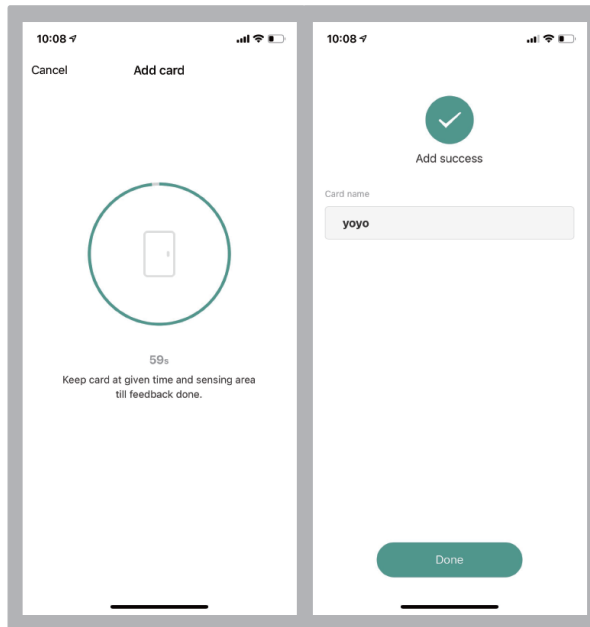

Για κάθε χρήστη μπορείτε να ορίσετε την διάρκεια ισχύος του κωδικού όπως παρακάτω.

Αν χρησιμοποιείτε μόνο μια φορά, την περίοδο που ο κωδικός θα ξεκινά να έχει ισχύ και την χρονική περίοδο που ο κωδικός θα λήξει.

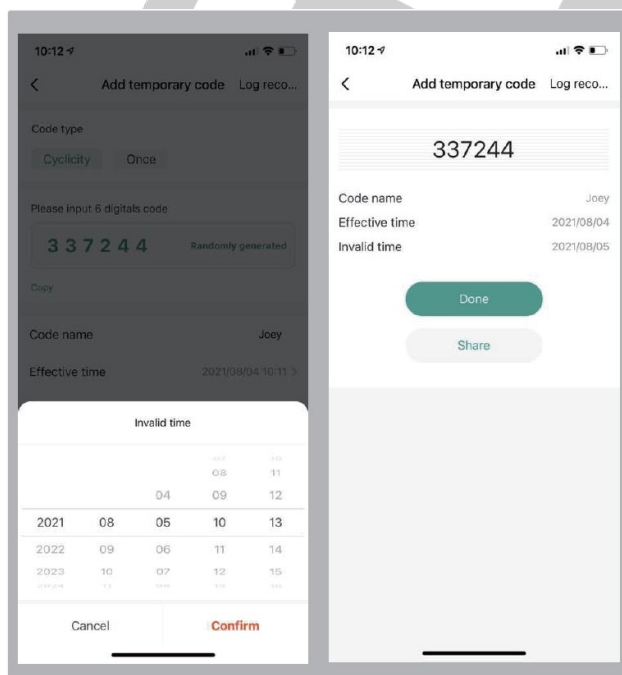

ACR-18WMF & ACR-18WIDMF

www.tele.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ CE

Με την παρούσα η Teleimpex τα Access Control ACR-18M & ACR-18W συμμορφώνονται πλήρως προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας RED (2014/53/EU Radio Equipment Directive) και φέρει τη σήμανση CE.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στη ιστοσελίδα : www.tele.gr

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για τον καθαρισμό του πληκτρολογίου χρησιμοποιείτε μόνο ένα ελάχιστα υγραμένο με νερό πανί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε, διαλυτικά υγρά, σπρέι κλπ μιας και μπορεί να καταστρέψετε το περίβλημα του.

Οι όροι εγγύησης του προϊόντος αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.tele.gr

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο

216 400 3900 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο service@tele.gr



Αν και το προϊόν δεν περιέχει βλαβερά υλικά μετά το τέλος της ωφέλιμης ζωής του πρέπει να ανακυκλώνεται σύμφωνα με τους τοπικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών.

ACR-18WMF & ACR-18WIDMF

www.tele.gr