

Panasonic®


Οδηγίες χρήσης

Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο

Αρ. μοντέλου **KX-TG1611GR**

KX-TG1612GR

KX-TG1711GR

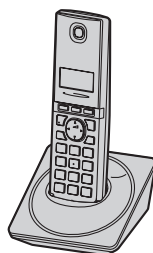

Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG1611. Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG1711.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα “Τα πρώτα βήματα” στη σελ. 9.

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

Η συσκευή είναι συμβατή με υπηρεσίες αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος. Πρέπει να εγγραφείτε ως συνδρομητής στην αντίστοιχη υπηρεσία του παροχέα υπηρεσιών/της τηλεφωνικής εταιρείας.

Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή

Σύνθεση μοντέλου	3
Πληροφορίες σχετικά με τον πρόσθετο εξοπλισμό	3
Γενικές πληροφορίες	4

Σημαντικές πληροφορίες

Για την ασφάλειά σας	5
Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας	6
Για καλύτερες επιδόσεις	6
Άλλες πληροφορίες	7
Τεχνικά χαρακτηριστικά	8

Τα πρώτα βήματα

Ξεκινώντας	9
Σημείωση κατά την εκκίνηση	10
Χειριστήρια ελέγχου	11
Οθόνη	12
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (on/off)	13
Αρχικές ρυθμίσεις	13

Πραγματοποίηση/Απάντηση

κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσεων	14
Απάντηση κλήσεων	14
Χρήσιμες λειτουργίες κατά τη διάρκεια της κλήσης	15

Τηλεφωνικός κατάλογος

Τηλεφωνικός κατάλογος ακουστικού	17
----------------------------------	----

Προγραμματισμός

Προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις	19
Ειδικός προγραμματισμός	21

Υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας

καλούντος

Χρήση υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος	22
Κατάλογος καλούντων	22

Υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου

Υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου	24
---------------------------------	----

Ενδοεπικοινωνία/Εντοπισμός

Ενδοεπικοινωνία	25
Εντοπισμός ακουστικού	25
Μεταβίβαση κλήσης, τηλεφωνικές διασκέψεις	25

Χρήσιμες πληροφορίες

Εισαγωγή χαρακτήρων	27
Μηνύματα σφάλματος	29
Επίλυση προβλημάτων	29
Επιτοίχια τοποθέτηση	34
Εγγύηση	35

Ευρετήριο

Ευρετήριο	37
-----------	----

Εισαγωγή

Σύνθεση μοντέλου

Σειρά	Αρ. μοντέλου	Μονάδα βάσης		Ακουστικό	
		Αρ. εξαρτήματος	Αρ. εξαρτήματος	Αρ. εξαρτήματος	Ποσότητα
Σειρά KX-TG1611	KX-TG1611	KX-TG1611	KX-TGA161		1
	KX-TG1612	KX-TG1611	KX-TGA161		2
Σειρά KX-TG1711	KX-TG1711	KX-TG1711	KX-TGA171		1

- Η λειτουργία ενδοεπικοινωνίας διατίθεται μόνο στο KX-TG1612.
- Η καπάλη (GR) στους παρακάτω αριθμούς μοντέλου θα παραλείπεται σε αυτές τις οδηγίες:
KX-TG1611GR/KX-TG1612GR/KX-TG1711GR


Πληροφορίες σχετικά με τον πρόσθετο εξοπλισμό

Παρεχόμενος πρόσθετος εξοπλισμός

Αριθ.	Αντικείμενο πρόσθετου εξοπλισμού/Αριθμός εξαρτήματος	Ποσότητα	
		KX-TG1611 KX-TG1711	KX-TG1612
①	Μετασχηματιστής εναλασσόμενου ρεύματος/PNLV226CE	1	2
②	Καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής	1	1
③	Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ^{*1}	2	4
④	Κάλυμμα ακουστικού ^{*2}	1	2
⑤	Φορπιστής	—	1

*1 Βλ. σελ. 4 για πληροφορίες σχετικά με τις ανταλλακτικές μπαταρίες.

*2 Το κάλυμμα του ακουστικού είναι προσαρτημένο στο ακουστικό.



Εισαγωγή

Πρόσθετος εξοπλισμός/ανταλλακτικά

Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Panasonic για πληροφορίες σχετικά με την αγορά.

Αντικείμενο πρόσθετου εξοπλισμού	Αριθμός μοντέλου
Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες	HHR-4NGE (P03P) ή HHR-4MRE (P03I)*1
	Τύπος μπαταριών: – Νικελίου-υδριδίου μετάλλου (Ni-MH) – 2 μπαταρίες AAA (R03) για κάθε ακουστικό

*1 Οι ανταλλακτικές μπαταρίες ενδέχεται να έχουν διαφορετική χωρητικότητα από αυτήν των παρεχόμενων μπαταριών.

Γενικές πληροφορίες

- Ο παρών εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο στο αναλογικό τηλεφωνικό δίκτυο της Ελλάδας.
- Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε προβλήματα, επικοινωνήστε αμέσως με τον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.

Δήλωση συμμόρφωσης:

- Η Panasonic System Networks Co., Ltd. δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας περί τερματικού ραδιοφωνικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (R&TTE) 1999/5/EC.

Οι δηλώσεις συμμόρφωσης για τα συναφή προϊόντα Panasonic που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο διατίθενται στη διεύθυνση:

<http://www.doc.panasonic.de>

Επικοινωνία με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο:

Panasonic Testing Centre
 Panasonic Marketing Europe GmbH
 Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Σημαντικές πληροφορίες

Για την ασφάλειά σας

Για να αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό και θάνατο/υλικές ζημιές, διαβάστε προσεκτικά την παρούσα ενότητα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, ώστε να διασφαλίσετε τη σωστή και ασφαλή χρήση του.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σύνδεση της τροφοδοσίας

- Χρησιμοποιείτε μόνο την πηγή ισχύος με τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στο προϊόν.
- Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες και τα καλώδια προέκτασης. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Βάλτε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος/το φως τροφοδοσίας μέχρι τέρμα μέσα στην πρίζα. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή/και υπερθέρμανσης που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Να αφαιρείτε τακτικά τη σκόνη κ.τ.λ. από το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος/το φως ρεύματος, βγάζοντάς το από την πρίζα και σκουπίζοντάς το με στεγνό πανί. Η συσσώρευση σκόνης ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπάρκεια της μόνωσης λόγω υγρασίας κ.τ.λ., με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, αν βγαίνει από αυτήν καπνός ή ασυνήθιστη οσμή ή αν κάνει ασυνήθιστο θόρυβο. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Βεβαιωθείτε ότι έχει σταματήσει να βγαίνει καπνός και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και μην αγγίζετε ποτέ τα εσωτερικά μέρη της συσκευής αν το περιβλημά της έχει σπάσει.
- Μην αγγίζετε ποτέ το φως με βρεγμένα χέρια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Τοποθέτηση

- Για να αποτραπεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε το προϊόν σε βροχή ή σε οποιοδήποτε είδος υγρασίας.
- Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε συσκευές με αυτόματο σύστημα ελέγχου, όπως είναι οι αυτόματες πόρτες ή ο συναγερμός πυρκαγιάς. Τα ραδιοκύματα που εκπέμπονται από το παρόν προϊόν ενδέχεται να

προκαλέσουν δυσλειτουργία σε τέτοιες συσκευές και μπορεί να προκληθεί ατύχημα.

- Μην τραβάτε υπερβολικά, μην λυγίζετε και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος ή το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής.

Μέτρα ασφαλείας κατά τη χρήση

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν προχωρήσετε σε καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα σε υγρή μορφή ή σε μορφή σπρέι.
- Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν.
- Μην χύνετε υγρά (απορρυπαντικά, καθαριστικά κ.τ.λ.) στο φως του καλωδίου τηλεφωνικής γραμμής και μην το αφήνετε να βραχεί σε καμία περίπτωση. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Αν το φως του καλωδίου τηλεφωνικής γραμμής βραχεί, βγάλτε το αμέσως από την πρίζα τηλεφωνικής γραμμής και μην το χρησιμοποιήσετε.

Τομέας ιατρικής

- Συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή προσωπικών ιατρικών συσκευών, όπως βηματοδότες και βοηθήματα ακοής, για να προσδιορίσετε εάν διαθέτουν επαρκή προστασία κατά της ενέργειας εξωτερικών ραδιοσυχνοτήτων (RF). (Το προϊόν λειτουργεί στο εύρος συχνοτήτων από 1,88 GHz έως 1,90 GHz, και η ισχύς μετάδοσης RF είναι 250 mW (μίν.))
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μονάδες ιατρικής φροντίδας, εάν σας το υποδεικνύουν κανονισμοί που έχουν αναρτηθεί στην περιοχή. Στα νοσοκομεία και στις μονάδες ιατρικής φροντίδας ενδέχεται να χρησιμοποιείται εξοπλισμός που μπορεί να είναι ευαίσθητος στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εγκατάσταση και θέση

- Μην εγκαθιστάτε ποτέ τηλεφωνική γραμμή κατά τη διάρκεια καταιγίδας με αστραπές.
- Μην τοποθετείτε πρίζες τηλεφωνικής γραμμής σε υγρά σημεία, εκτός αν η πρίζα είναι ειδικά σχεδιασμένη για υγρά σημεία.
- Μην αγγίζετε ποτέ γυμνά καλώδια ή ακροδέκτες τηλεφωνικής γραμμής, αν δεν έχει αποσυνδεθεί η τηλεφωνική γραμμή από το δίκτυο.

Σημαντικές πληροφορίες

- Να είστε προσεκτικοί όταν εγκαθιστάτε ή επεμβαίνετε σε τηλεφωνικές γραμμές.
- Ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης από το κύριο δίκτυο τροφοδότησης. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος βρίσκεται κοντά στη συσκευή και είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Αυτή η συσκευή δεν έχει τη δυνατότητα κλήσεων όταν:
 - οι μπαταρίες του ακουστικού χρειάζονται επαναφόρτιση ή είναι ελαττωματικές.
 - υπάρχει διακοπή ρεύματος.

Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες

- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες που αναφέρονται στη σελ. 4. **ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH μεγέθους AAA (R03).**
- Μην συνδυάζετε παλιές με καινούργιες μπαταρίες.
- Μην ανοίγετε, ούτε να καταστρέψετε τις μπαταρίες. Ο ηλεκτρολύτης που απελευθερώνεται από τις μπαταρίες είναι διαβρωτικός και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή τραυματισμό στα μάτια ή το δέρμα. Ο ηλεκτρολύτης είναι τοξικός και ενδέχεται να αποβεί επιβλαβής σε περίπτωση κατάποσης.
- Χειρίζεστε τις μπαταρίες με προσοχή. Φροντίζετε να μην έρχονται οι μπαταρίες σε επαφή με αγώγιμα υλικά, όπως δαχτυλίδια, βραχιόλια ή κλειδιά, διότι υπάρχει το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος, με αποτέλεσμα την υπερθέρμανση των μπαταριών και/ή του αγώγιμου υλικού καθώς και την πρόκληση εγκαυμάτων.
- Φορτίζετε τις μπαταρίες που παρέχονται με την παρούσα συσκευή ή που έχουν καθοριστεί για χρήση με αυτήν μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες και τους περιορισμούς που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατή μονάδα βάσης (ή φορτιστή) για να φορτίσετε τις μπαταρίες. Μην επιφέρετε αλλαγές στη μονάδα βάσης (ή τον φορτιστή). Εάν δεν τηρήσετε αυτές τις οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος να φουσκώσουν ή να εκραγούν οι μπαταρίες.

Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού από τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να λαμβάνετε πάντοτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας, μεταξύ αυτών:

1. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό κοντά σε νερό, για παράδειγμα κοντά σε μπανιέρα, νιπτήρα, νεροχύτη ή λεκάνη πλυσίματος, σε υγρό υπόγειο ή κοντά σε πισίνα.
2. Αποφεύγετε τη χρήση τηλεφώνου (με εξαίρεση του ασύρματου τύπου) κατά την διάρκεια καταιγίδων με αστραπές. Ενδέχεται να δημιουργηθεί κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από αστραπή, αν και με μικρή πιθανότητα.
3. Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε σημείο όπου υπάρχει διαρροή αερίου.
4. Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας και τις μπαταρίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. Μην πετάτε τις παλιές μπαταρίες στη φωτιά. Ενδέχεται να εκραγούν. Ενημερωθείτε σχετικά με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς για τον τρόπο απόρριψης των ειδικών απορριμμάτων.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Για καλύτερες επιδόσεις

Τοποθέτηση μονάδας βάσης/αποφυγή παρεμβολών

Η μονάδα βάσης και οι άλλες συμβατές μονάδες Panasonic χρησιμοποιούν ραδιοκύματα για να επικοινωνούν μεταξύ τους.

- Για βέλτιστη κάλυψη και λειτουργία χωρίς παρεμβολές, τοποθετήστε τη μονάδα βάσης:
 - σε κεντρικό σημείο που βρίσκεται σε βολικό ύψος, χωρίς εμπόδια ανάμεσα στο ακουστικό και τη μονάδα βάσης, σε εσωτερικό χώρο.
 - μακριά από ηλεκτρονικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, υπολογιστές, ασύρματες συσκευές ή άλλες τηλεφωνικές συσκευές.
 - στραμμένη μακριά από πομπούς ραδιοκυμάτων, όπως εξωτερικές κεραίες σταθμών κινητής τηλεφωνίας. (Αποφεύγετε να βάζετε τη μονάδα βάσης σε εξώστη ή κοντά σε παράθυρο.)

Σημαντικές πληροφορίες

- Η ακτίνα κάλυψης και η ποιότητα της συνομιλίας εξαρτώνται από τις συνθήκες περιβάλλοντος.
- Αν η ποιότητα λήψης μιας μονάδας βάσης δεν είναι ικανοποιητική, μετακινήστε τη μονάδα βάσης σε άλλο σημείο για καλύτερη λήψη.

Περιβάλλον

- Κρατήστε το προϊόν μακριά από συσκευές που παράγουν ηλεκτρικό θόρυβο, όπως λαμπτήρες φθορισμού και ηλεκτροκίνητες.
- Το προϊόν θα πρέπει να προστατεύεται από πυκνό καπνό, σκόνη, υψηλή θερμοκρασία και κραδασμούς.
- Το προϊόν δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο προϊόν.
- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από τον υπολογιστή.
- Η συσκευή δεν θα πρέπει να τοποθετείται κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, ηλεκτρικές κουζίνες κ.τ.λ. Δεν θα πρέπει να τοποθετείται ούτε σε χώρους με θερμοκρασία μικρότερη από 0 °C ή μεγαλύτερη από 40 °C. Θα πρέπει επίσης να αποφεύγονται υπόγειοι χώροι με υγρασία.
- Η μέγιστη απόσταση κλήσης ενδέχεται να μειωθεί αν το προϊόν χρησιμοποιείται στα εξής σημεία: κοντά σε εμπόδια όπως λόφους, σήραγγες, κάτω από το έδαφος, κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα όπως μεταλλικές περιφράξεις κ.τ.λ.
- Αν χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές, ενδέχεται να προκληθούν παρεμβολές. Απομακρύνετε το προϊόν από τις ηλεκτρικές συσκευές.

Τακτική φροντίδα


- Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα μαλακό, υγρό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό ή σκληρά απορρυπαντικά.

Άλλες πληροφορίες

Σημείωση για την απόρριψη, τη μεταφορά ή την επιστροφή

- Το παρόν προϊόν μπορεί να αποθηκεύσει προσωπικά/απόρρητα στοιχεία σας. Για την προστασία του απόρρητου/εμπιστευτικού χαρακτήρα των δεδομένων σας, συνιστούμε να διαγράψετε από τη μνήμη πληροφορίες όπως καταχωρίσεις τηλεφωνικών καταλόγων ή καταλόγων καλούντων, πριν απορρίψετε, μεταβιβάσετε ή επιστρέψετε το προϊόν.

Πληροφορίες για τους χρήστες σχετικά με την συλλογή και απόρριψη παλιών εξαρτημάτων και χρησιμοποιημένων μπαταριών

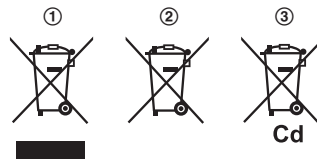

Αυτή η σήμανση (1), (2), (3) πάνω στα προϊόντα, στις συσκευασίες και/ή στα συνοδευτικά έγγραφα υποδηλώνει πως τα εν λόγω ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με κοινά οικιακά απορρίμματα.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κατάλληλη επεξεργασία, κατεργασία και ανακύκλωση παλιών εξαρτημάτων και χρησιμοποιημένων μπαταριών παρακαλούμε να τα μεταφέρετε σε ανάλογα σημεία περισυλλογής σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας σας και τις οδηγίες 2002/96/ΕΚ και 2006/66/ΕΚ.

Μέσω της σωστής απόρριψης αυτών των προϊόντων και μπαταριών συμβάλλετε στο να διασωθούν πολύτιμοι πόροι και προλαμβάνετε ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον οι οποίες σε άλλη περίπτωση θα μπορούσαν να προκύψουν από την ακατάλληλη διαχείριση αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συλλογή και ανακύκλωση παλιών εξαρτημάτων και μπαταριών παρακαλούμε να απευθυνθείτε στις

Σημαντικές πληροφορίες

τοπικές αρχές, στην γενική υπηρεσία αποβλήτων ή στο κατάστημα πώλησης από όπου αγοράσατε τα συγκεκριμένα είδη.

Πρόστιμα και κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν για την λανθασμένη απόρριψη αυτών των αποβλήτων σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας σας.

Για επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον πωλητή ή προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτή η σήμανση (①, ②, ③) ισχύει μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτά τα προϊόντα παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για να πληροφορηθείτε σχετικά με την σωστή διαδικασία απόρριψης.

Σημείωση για την σήμανση μπαταριών

Αυτή η σήμανση (②) μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με κάποιο χημικό σύμβολο (③). Σ' αυτήν την περίπτωση ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που προβλέπει η οδηγία η οποία αναφέρεται στο εν λόγω χημικό στοιχείο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- **Πρότυπο:**
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: Ψηφιακή ασύρματη τηλεπικοινωνία)
- **Εύρος συχνότητας:**
1,88 GHz έως 1,90 GHz
- **Ισχύς μετάδοσης RF:**
Περίπου 10 mW (μέση τιμή ισχύος ανά κανάλι)
- **Πηγή ισχύος:**
220–240 V AC, 50/60 Hz
- **Κατανάλωση ισχύος:**
Μονάδα βάσης:
Αναμονή: Περίπου 0,7 W
Μέγιστη: Περίπου 3,0 W
Φορτιστής:
Αναμονή: Περίπου 0,1 W
Μέγιστη: Περίπου 2,2 W
- **Συνθήκες λειτουργίας:**
0 °C–40 °C, 20 %–80 % σχετική υγρασία (ξηρό)

Σημείωση:

- Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από το πραγματικό προϊόν.

Τα πρώτα βήματα

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ


Συνδέσεις

- Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος PNLV226CE της Panasonic.
- Όταν τοποθετείτε τη μονάδα σε τοίχο, ανατρέξτε στη σελ. 34.

■ Μονάδα βάσης (KX-TG1611/KX-TG1612)



Σημαντικό:

- Πρώτα συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής και μετά το καλώδιο του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος.

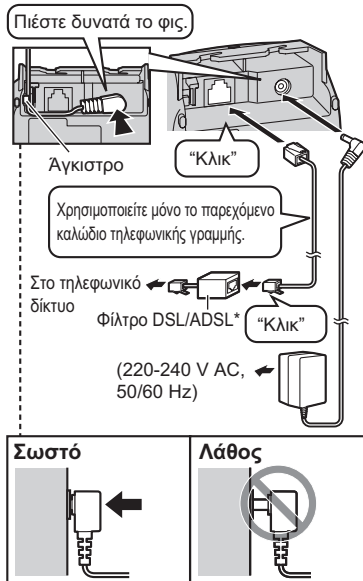


*Το φίλτρο DSL/ADSL (δεν παρέχεται) χρειάζεται αν έχετε γραμμή DSL/ADSL.

■ Μονάδα βάσης (KX-TG1711)

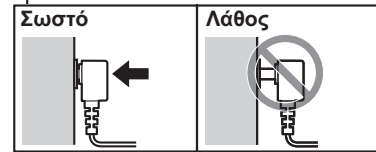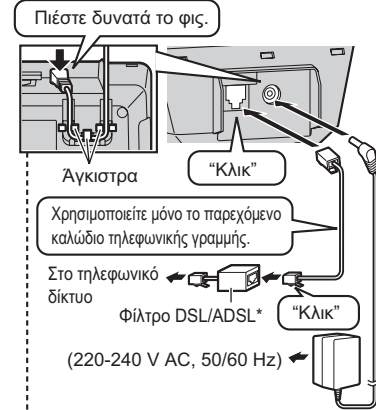

*Το φίλτρο DSL/ADSL (δεν παρέχεται) χρειάζεται αν έχετε γραμμή DSL/ADSL.


■ Φορτιστής

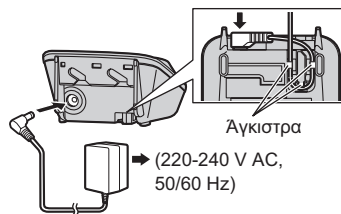


Τα πρώτα βήματα

Τοποθέτηση μπαταρίας

- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ μπαταρίες Ni-MH μεγέθους AAA (R03).
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες ούτε μπαταρίες μαγγανίου ή Ni-Cd.
- Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα είναι σωστή (⊕, ⊖).

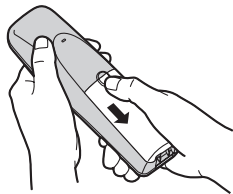


ΜΟΝΟ επαναφορτιζόμενος τύπος Ni-MH

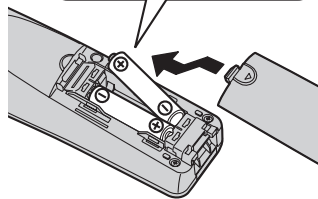

Φόρτιση μπαταριών

Φόρτιση για 7 ώρες περίπου.

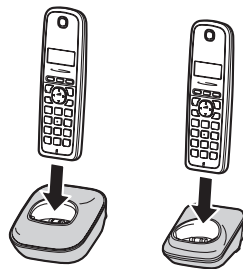

Σημείωση κατά την εκκίνηση

Σημείωση για τις συνδέσεις

- Ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος πρέπει να παραμένει συνεχώς συνδεδεμένος. (Είναι φυσιολογικό να θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της χρήσης του.)
- Ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) πρέπει να συνδέεται σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος δαπέδου ή τοίχου. Μη συνδέετε τον μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) σε πρίζα που βρίσκεται στο ταβάνι, διότι ο μετασχηματιστής μπορεί να αποσυνδεθεί λόγω του βάρους του.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος

Η μονάδα δεν λειτουργεί σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος. Συνιστούμε να συνδέσετε ένα τηλεφώνο με καλώδιο (χωρίς μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος) στην ίδια γραμμή τηλεφώνου ή στην ίδια πρίζα της γραμμής τηλεφώνου, αν έχετε τέτοια πρίζα στο σπίτι σας.

Σημείωση για την τοποθέτηση των μπαταριών

- Χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Για την αντικατάσταση σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Panasonic που αναφέρονται στη σελ. 4, 6.
- Σκουπίστε τα άκρα της μπαταρίας (⊕, ⊖) με καθαρό πανί.
- Μην αγγίζετε τα άκρα των μπαταριών (⊕, ⊖) ούτε τις επαφές της μονάδας.

Σημείωση για τη φόρτιση των μπαταριών

- Είναι φυσιολογικό το ακουστικό να θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Να καθαρίζετε μία φορά το μήνα τις επαφές φόρτισης του ακουστικού, της μονάδας βάσης και του φορτιστή με μαλακό, στεγνό πανί. Εάν η μονάδα εκτίθεται σε λίπη, σκόνη ή υψηλή υγρασία, να την καθαρίζετε συχνότερα.

Στάθμη μπαταριών

Εικονίδιο	Στάθμη μπαταριών
	Υψηλή

Τα πρώτα βήματα

Εικονίδιο	Στάθμη μπαταριών
	Μεσαία
	Χαμηλή
	Χρειάζεται φόρτιση.

Απόδοση μπαταριών Panasonic Ni-MH (παρέχονται)

Λειτουργία	Διάρκεια λειτουργίας
Σε συνεχή χρήση	17 ώρες το ανώτατο
Εκτός χρήσης (αναμονή)	150 ώρες το ανώτατο


Σημείωση:

- Είναι φυσιολογικό να μην φτάνουν οι μπαταρίες στην πλήρη χωρητικότητά τους μετά την πρώτη φόρτιση. Οι μέγιστες επιδόσεις των μπαταριών επιτυγχάνονται μετά από μερικούς πλήρεις κύκλους φόρτισης/εκφόρτισης (χρήσης).
- Η πραγματική απόδοση των μπαταριών εξαρτάται από τη χρήση και τον περιβάλλοντα χώρο.
- Ακόμα και αν οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες, μπορείτε να αφήνετε το ακουστικό στη μονάδα βάσης ή στο φορτιστή χωρίς αυτό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις μπαταρίες.
- Η στάθμη μπαταριών ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά αφού αντικαταστήσετε τις μπαταρίες. Στην περίπτωση αυτή, τοποθετήστε το ακουστικό στη μονάδα βάσης ή στο φορτιστή και αφήστε το να φορτίσει για τουλάχιστον 7 ώρες.

Χειριστήρια ελέγχου


Ακουστικό

■ KX-TG1611/KX-TG1612

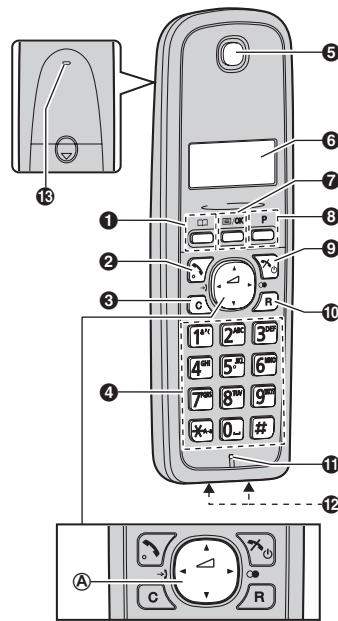

Τα πρώτα βήματα

■ KX-TG1711

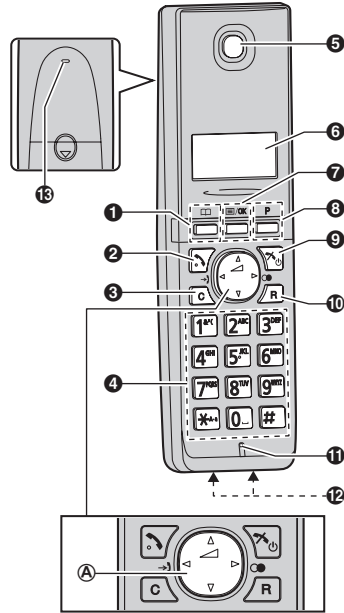

- 1 [☐] (Τηλεφωνικός κατάλογος)
- 2 [☐] (Ομιλία)
- 3 [C] (Διαγραφή)
- 4 Πληκτρολόγιο
- 5 Ακουστικό
- 6 Οθόνη
- 7 [☐/OK] (Μενού/OK)
- 8 [P] (Παύση)
- 9 [☐] (Απενεργοποίηση/Off)
- 10 [R] (Επανάληψη κλήσης/Flash)
- 11 Μικρόφωνο
- 12 Ακροδέκτες φόρτισης
- 16 Κουδουνισμός


■ Τρόπος χειρισμού

- A Πλήκτρο καθοδήγησης
 - [▲], [▼], [←] ή [→]: μετακίνηση σε διάφορες λίστες και στοιχεία.
 - [↶] (Ένταση: [▲] ή [▼]): ρύθμιση της έντασης του ακουστικού κατά τη διάρκεια της κλήσης.


- [←] (☐): κατάλογος καλούντων): προβολή του καταλόγου καλούντων.
- [→] (☐): επανάληψη κλήσης): προβολή του καταλόγου επανάληψης κλήσης.

Μονάδα βάσης

■ KX-TG1611/KX-TG1612

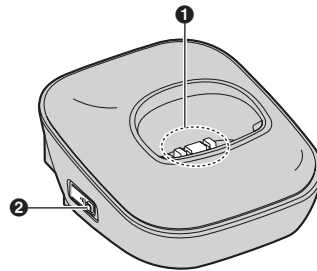

■ KX-TG1711

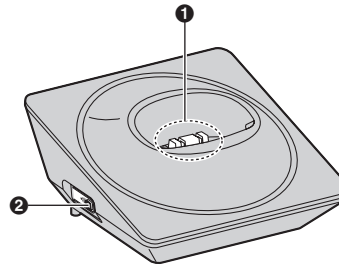

- 1 Ακροδέκτες φόρτισης
- 2 [☐] (Εντοπισμός)

Οθόνη

Στοιχεία οθόνης ακουστικού

Στοιχείο	Σημασία
☐	Εντός της περιοχής εμφάνισης μιας μονάδας βάσης <ul style="list-style-type: none"> • Όταν αναβοσβήνει: Το ακουστικό αναζητά τη μονάδα βάσης. (σελ. 30)

Τα πρώτα βήματα

Στοιχείο	Σημασία
	Το ακουστικό πραγματοποιεί εξωτερική κλήση. • Όταν αναβοσβήνει: Λαμβάνεται μια εισερχόμενη κλήση τη δεδομένη στιγμή ή η κλήση τίθεται σε αναμονή.
	Αναπάντητη κλήση* ¹ (σελ. 22)
	• Η σίγαση είναι ενεργοποιημένη. (σελ. 15) • Η ένταση κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένη (off). (σελ. 19)
	Στάθμη μπαταριών
	Ανοίγει ο τηλεφωνικός κατάλογος.
	Ελήφθη νέο μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου. ² (σελ. 24)

*1 Μόνο για συνδρομητές της υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος

*2 Μόνο το φωνητικό ταχυδρομείο

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (on/off)

Ενεργοποίηση (on)

Πιέστε **[*]**.

Απενεργοποίηση (off)

Πιέστε **[*]** για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Αρχικές ρυθμίσεις

Σημασία συμβόλου:
Παράδειγμα: **[*]**: "ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ"
Πιέστε το **[v]** ή το **[Δ]** για να επιλέξετε τις λέξεις σε εισαγωγικά.

Γλώσσα οθόνης

- [OK]**
- [*]**: "ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜ" → **[OK]**
- [*]**: "ΓΛΩΣΣΑ" → **[OK]**

- [*]**: Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα. → **[OK]** → **[*]**

Σημείωση:

- Αν επιλέξετε μια γλώσσα που δεν μπορείτε να διαβάσετε: **[*]** → **[OK]** → **[v]** 4 φορές → **[OK]** 2 φορές → **[*]**: Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα. → **[OK]** → **[*]**

Ημερομηνία και ώρα

- [OK]**
- [*]**: "ΡΥΘΜ ΧΡΟΝΟΥ" → **[OK]**
- [*]**: "ΗΜΕΡΟΜ. /ΩΡΑ" → **[OK]**
- Εισαγάγετε την τρέχουσα ημερομηνία, μήνα και έτος. → **[OK]**
Παράδειγμα: 15 Ιουλίου 2011
[1] **[5]** **[0]** **[7]** **[1]** **[1]**
- Εισαγάγετε την τρέχουσα ώρα και λεπτά. → **[OK]**
Παράδειγμα: 15:30
[1] **[5]** **[3]** **[0]**
• Αν εισαγάγετε εσφαλμένη ώρα, εκτελέστε τη διαδικασία από το βήμα 4.

6 **[*]**

Σημείωση:

- Έπειτα από διακοπή ρεύματος ενδέχεται να εμφανίζονται εσφαλμένες ενδείξεις ημερομηνίας και χρόνου. Στην περίπτωση αυτή, ρυθμίζετε εκ νέου την ημερομηνία και τον χρόνο.

Τρόπος κλήσης

Αν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις, αλλάξτε αυτή τη ρύθμιση ανάλογα με την υπηρεσία τηλεπικοινωνίας. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "ΤΟΝΙΚΟΣ".
"ΤΟΝΙΚΟΣ": Για την υπηρεσία τονικής κλήσης.
"ΠΑΛΜΙΚΟΣ": Για υπηρεσία παλμικής κλήσης.

- [OK]**
- [*]**: "ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜ" → **[OK]**
- [*]**: "ΤΡΟΠ. ΚΛ." → **[OK]**
- [*]**: Επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε.
- [OK]** → **[*]**

Πραγματοποίηση/Απάντηση κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσεων

- 1 Σηκώστε το ακουστικό και καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό.
 - Για να διορθώσετε ένα ψηφίο, πιάστε [C].
- 2 [↶]
- 3 Όταν τελειώσετε τη συνομιλία, πιάστε [✕] ή τοποθετήστε το ακουστικό στη μονάδα βάσης ή το φορτιστή.

Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού

Πιάστε [▲] ή [▼] επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

Πραγματοποίηση κλήσης με τον κατάλογο επανάληψης κλήσης

Στον κατάλογο επανάληψης κλήσης αποθηκεύονται οι 10 τελευταίοι τηλεφωνικοί αριθμοί που καλέσατε (καθένας τους περιλαμβάνει έως 24 ψηφία).

- 1 [▶] (☉)
- 2 [↕]: Επιλέξτε τον επιθυμητό τηλεφωνικό αριθμό.
 - Αν ο αριθμός αντιστοιχεί σε τηλεφωνικό αριθμό που είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, θα εμφανιστεί το όνομα που είναι αποθηκευμένο στον τηλεφωνικό κατάλογο.
- 3 [↶]

Επεξεργασία/διαγραφή/αποθήκευση αριθμών στον κατάλογο επανάληψης κλήσης

- 1 [▶] (☉)
- 2 [↕]: Επιλέξτε τον επιθυμητό τηλεφωνικό αριθμό. → [≡/OK]
- 3 Προχωρήστε στην επιθυμητή λειτουργία.
 - **Αλλαγή ενός αριθμού πριν από την κλήση:**
[↕]: "ΑΛΛΑΓ & ΚΛΗΣ" → [≡/OK] → Πιάστε [◀] ή [▶] για να μετακινήσετε το δρομέα. → Αλλάξτε τον αριθμό. → [↶]
 - **Διαγραφή ενός αριθμού:**
[↕]: Επιλέξτε "ΔΙΑΓΡΑΦΗ" ή "ΔΙΑΓΡ ΟΛΩΝ". → [≡/OK] 2 φορές → [✕]
 - **Αποθήκευση ενός αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο:**
[↕]: "ΑΠΟΘΗΚ" → [≡/OK] → Για να αποθηκεύσετε το όνομα, συνεχίστε από το βήμα 3, "Προσθήκη καταχωρίσεων", σελ. 17.

Σημείωση:

- Κατά την αλλαγή:
 - Για να διαγράψετε ένα ψηφίο, τοποθετήστε το δρομέα δεξιά από το ψηφίο που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πιάστε [C].
 - Για να εισαγάγετε ένα ψηφίο, τοποθετήστε το δρομέα στα δεξιά της θέσης όπου θέλετε να εισαγάγετε το ψηφίο και, στη συνέχεια, πιάστε το επιθυμητό πλήκτρο κλήσης.

Παύση (για χρήστες γραμμών αναλογικού τηλεφωνικού κέντρου/ υπεραστικών κλήσεων)

Ορισμένες φορές η παύση είναι αναγκαία ενώ πραγματοποιείτε κλήσεις κάνοντας χρήση αναλογικού τηλεφωνικού κέντρου ή υπεραστικής κλήσης. Επίσης, όταν αποθηκεύετε έναν αριθμό πρόσβασης τηλεφωνικής κάρτας και/ή κωδικό PIN στον τηλεφωνικό κατάλογο, χρειάζεται μια παύση (σελ. 17).

Παράδειγμα: Αν χρειάζεται να σχηματίσετε τον αριθμό πρόσβασης γραμμής "0" όταν κάνετε εξωτερικές κλήσεις με τηλεφωνικό κέντρο:

- 1 [0] → [P]
- 2 Καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό. → [↶]

Σημείωση:

- Παρεμβάλλεται παύση 3 δευτερολέπτων κάθε φορά που πιάσετε το [P]. Πιάστε όσες φορές χρειάζεται για να δημιουργήσετε παύσεις μεγαλύτερης διάρκειας.

Απάντηση κλήσεων

- 1 Σηκώστε το ακουστικό και πιάστε [↶] όταν ηχεί η μονάδα.
 - Μπορείτε επίσης να απαντήσετε στην κλήση πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο από [0] έως [9], [✕] ή [≡]. (Απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο)
- 2 Όταν τελειώσετε τη συνομιλία, πιάστε [✕] ή τοποθετήστε το ακουστικό στη μονάδα βάσης ή το φορτιστή.

Αυτόματη απάντηση

Μπορείτε να απαντήσετε στις κλήσεις σηκώνοντας απλώς το ακουστικό από τη μονάδα βάσης ή το φορτιστή. Δεν χρειάζεται να πιάσετε [↶]. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, βλέπε σελ. 20.

Πραγματοποίηση/Απάντηση κλήσεων


Ρύθμιση της έντασης κουδουνισμού του ακουστικού

- Όταν το ακουστικό κουδουνίζει σε εισερχόμενη κλήση:
Πιέστε [▲] ή [▼] κατ' επανάληψη για να επιλέξετε την επιθυμητή ένταση.
- Προγραμματισμός της έντασης εκ των προτέρων:
 - 1 [☒/OK]
 - 2 [↕]: "ΡΥΘΜ ΚΟΥΔ" → [☒/OK]
 - 3 [↕]: "ΕΝΤΑΣΗ" → [☒/OK]
 - 4 [↕]: Επιλέξτε την επιθυμητή ένταση.
 - 5 [☒/OK] → [↻/OK]

Χρήσιμες λειτουργίες κατά τη διάρκεια της κλήσης

Σίγαση

Όταν είναι ενεργοποιημένη η σίγαση, μπορείτε να ακούτε τον συνομιλητή σας, αλλά αυτός δεν μπορεί να ακούει εσάς.

- 1 Πιέστε [☒/OK] κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. → [↕]: "ΣΙΓΑΣΗ" → [☒/OK]
 - Εμφανίζεται η ένδειξη .
- 2 Για να επανέλθετε στη συνομιλία, πιέστε [☒/OK]. → [↕]: "ΣΙΓΑΣΗ" → [☒/OK]

Επανάληψη κλήσης/flash

Με το [R] μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ειδικές λειτουργίες του τηλεφωνικού κέντρου, όπως τη μεταβίβαση μιας εσωτερικής κλήσης ή την πρόσβαση σε προαιρετικές τηλεφωνικές υπηρεσίες.

Σημείωση:

- Για να αλλάξετε το χρόνο επανάληψης κλήσης/flash, βλ. σελ. 20.

Για χρήστες των υπηρεσιών κλήσης σε αναμονή ή αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος σε αναμονή

Για να χρησιμοποιήσετε την κλήση σε αναμονή ή την αναγνώριση ταυτότητας καλούντος σε αναμονή, πρέπει να γίνετε συνδρομητής στον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία.

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να λαμβάνετε κλήσεις ενώ μιλάτε ήδη στο τηλέφωνο. Αν λάβετε μια κλήση ενώ μιλάτε ήδη στο τηλέφωνο, θα ακούσετε έναν τόνο αναμονής.

Αν γίνετε συνδρομητής τόσο στην υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος όσο και στην υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος σε αναμονή, τα στοιχεία του 2ου καλούντος εμφανίζονται αφού ακούσετε στο ακουστικό τον τόνο ειδοποίησης κλήσης σε αναμονή.

- 1 Πιέστε [R] για να απαντήσετε στη 2η κλήση.
- 2 Για να μεταβείτε από τη μία κλήση στην άλλη, πιέστε [R].

Σημείωση:


- Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία για λεπτομέρειες και για τη

Πραγματοποίηση/Απάντηση κλήσεων

διαθεσιμότητα αυτής της υπηρεσίας στην περιοχή σας.

Προσωρινός τονικός τρόπος κλήσης (για χρήστες παλμικών συστημάτων)


Μπορείτε να αλλάξετε προσωρινά τον τρόπο κλήσης σε τονικό όταν χρειάζεστε πρόσβαση σε τονικά τηλέφωνα (για παράδειγμα, υπηρεσίες αυτόματης απάντησης, τηλεφωνικές τραπεζικές υπηρεσίες κ.τ.λ.).

Πιέστε  πριν από την εισαγωγή αριθμών πρόσβασης που απαιτούν τονική κλήση.

Κοινόχρηστη κλήση

Διατίθεται στο:
ΚΧ-TG1612

Μπορείτε να συμμετάσχετε σε μια εξωτερική κλήση που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για να συμμετάσχετε στη συνομιλία, πιέστε  όταν το άλλο ακουστικό χρησιμοποιείται για εξωτερική κλήση.

Σημείωση:

- Για να εμποδίσετε άλλους χρήστες να συμμετάσχουν στη συνομιλία σας με εξωτερικούς συνομιλητές, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ιδιωτικής συνομιλίας (σελ. 20).

Τηλεφωνικός κατάλογος

Τηλεφωνικός κατάλογος ακουστικού

Ο τηλεφωνικός κατάλογος σάς παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε κλήσεις χωρίς να καλείτε τον αριθμό χειροκίνητα. Μπορείτε να προσθέσετε 50 ονόματα και τηλεφωνικούς αριθμούς, και να επιβεβαιώσετε τον αριθμό των καταχωρήσεων (σελ. 17).

Προσθήκη καταχωρίσεων

- 1 [□]
- 2 [↕]: "ΝΕΑ ΚΑΤΑΧ" → [☑/OK]
- 3 Εισαγάγετε το όνομα του συνομιλητή (12 χαρακτήρες το μέγιστο). → [☑/OK]
 - Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία καταχώρισης χαρακτήρων πιέζοντας [□] (σελ. 27).
- 4 Εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό του συνομιλητή (24 ψηφία το μέγιστο). → [☑/OK] 2 φορές
 - Για να προσθέσετε άλλες καταχωρήσεις, πιέστε [☑/OK] και επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 3.
- 5 [↵]

Επιβεβαίωση του αριθμού καταχωρήσεων

- 1 [□]
- 2 [↕]: "ΜΝΗΜΗ" → [☑/OK]
- 3 [↵]

Εύρεση και κλήση καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

Αναζήτηση σε όλες τις καταχωρήσεις

- 1 [□]
- 2 [↕]: "ΕΜΦΑΝ ΛΙΣΤ" → [☑/OK]
- 3 [↕]: Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
 - Για να προβάλετε τον τηλεφωνικό αριθμό, πιέστε [☑/OK]. → [↕]: "ΕΜΦ ΑΡΙΘ" → [☑/OK]
- 4 [↵]

Επεξεργασία καταχωρήσεων

- 1 Εύρεση της επιθυμητής καταχώρησης (σελ. 17). → [☑/OK]

- 2 [↕]: "ΑΛΛΑΓΗ" → [☑/OK]
- 3 Αλλάξτε το όνομα, αν χρειαστεί (έως 12 χαρακτήρες, σελ. 27). → [☑/OK]
- 4 Αλλάξτε τον τηλεφωνικό αριθμό, αν χρειαστεί (έως 24 ψηφία). → [☑/OK] 2 φορές
- 5 [↵]

Επεξεργασία καταχώρησης και πραγματοποίηση κλήσης

- 1 Εύρεση της επιθυμητής καταχώρησης (σελ. 17). → [☑/OK]
- 2 [↕]: "ΑΛΛΑΓ & ΚΛΗΣ" → [☑/OK] → Πιέστε [↵] ή [↶] για να μετακινήσετε το δρομέα. → Αλλάξτε τον αριθμό. → [↵]

Διαγραφή καταχωρήσεων

Διαγραφή καταχώρησης

- 1 Εύρεση της επιθυμητής καταχώρησης (σελ. 17). → [☑/OK]
- 2 [↕]: "ΔΙΑΓΡΑΦΗ" → [☑/OK] 2 φορές
- 3 [↵]

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων

- 1 [□]
- 2 [↕]: "ΔΙΑΓΡ ΟΛΩΝ" → [☑/OK] 2 φορές
- 3 [↵]


Διαδοχική κλήση αριθμών

Η λειτουργία αυτή σας παρέχει τη δυνατότητα, ενώ συνομιλείτε, να καλείτε τηλεφωνικούς αριθμούς του τηλεφωνικού καταλόγου. Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για να καλέσετε, χωρίς χρήση χειρών, έναν αριθμό πρόσβασης τηλεφωνικής κάρτας ή το PIN ενός τραπεζικού λογαριασμού που έχετε αποθηκεύσει στον τηλεφωνικό κατάλογο.

- 1 Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης, πιέστε [□].
- 2 [↕]: Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
- 3 Πιέστε [↵] για να καλέσετε τον αριθμό.







Σημείωση:

- Επίσης, όταν αποθηκεύετε έναν αριθμό πρόσβασης τηλεφωνικής κάρτας ή έναν κωδικό PIN στον τηλεφωνικό κατάλογο ως καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου, πιέστε [P] για να προσθέσετε όσες παύσεις χρειάζονται μετά τον αριθμό και τον κωδικό PIN (σελ. 14).



Τηλεφωνικός κατάλογος

- Αν έχετε παλιμή τηλεφωνική γραμμή, πρέπει να πιάσετε πριν πιάσετε στο βήμα 1 για να αλλάξετε προσωρινά τη λειτουργία κλήσης σε τονική. Όταν προσθέτετε καταχωρήσεις στον τηλεφωνικό κατάλογο, συνιστάται η προσθήκη του στην αρχή των τηλεφωνικών αριθμών που θέλετε να καλείτε διαδοχικά (σελ. 17).







Προγραμματισμός


Προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη μονάδα προγραμματίζοντας τις παρακάτω λειτουργίες με το ακουστικό.

Προγραμματισμός με ξεφύλλισμα των μενού της οθόνης

- 1 **[/OK]**
- 2 Πιέστε το [**▼**] ή το [**▲**] για να επιλέξετε το επιθυμητό βασικό μενού. → [**/OK**]
- 3 Πιέστε το [**▼**] ή το [**▲**] για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο στο υπομενού 1. → [**/OK**]

 - Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να χρειαστεί να επιλέξετε από το υπομενού 2. → [**/OK**]

- 4 Πιέστε το [**▼**] ή το [**▲**] για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση. → [**/OK**]

 - Το βήμα αυτό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία που προγραμματίζεται.
 - Για έξοδο πιέστε [**✕**].

Σημείωση:

- Στον παρακάτω πίνακα, το <> επισημαίνει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Βασικό μενού	Υπομενού 1	Υπομενού 2	Σελίδα
ΡΥΘΜ ΚΟΥΔ	ΕΝΤΑΣΗ ^{*1} <ΕΝΤΑΣΗ 5>	–	15
	ΗΧΟΣ ΚΛΗΣ ^{*2} <ΗΧΟΣ ΚΛΗΣ 1>	–	–
ΡΥΘΜ ΧΡΟΝΟΥ	ΗΜΕΡΟΜ. /ΩΡΑ ^{*3}	–	13
	ΣΥΠΝΗΤΗΡΙ	ΣΥΠΝΗΤ <ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ>	21
		ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ <ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ>	
		ΚΥΚΛ ΕΠΑΝΑΛ <3 ΛΕΠΤΑ>	
		ΗΧΟΣ ΚΛΗΣ <ΗΧΟΣ ΚΛΗΣ 1>	
	ΕΝΤΑΣΗ <ΕΝΤΑΣΗ 5>		
	ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ^{*3, *4} <ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ>	–	–
ΤΗΛ. ΚΑΤ.	ΕΜΦΑΝ ΛΙΣΤ	–	17
	ΝΕΑ ΚΑΤΑΧ	–	17
	ΔΙΑΓΡ ΟΛΩΝ	–	17
	ΜΝΗΜΗ	–	17
ΚΑΤ ΚΑΛΟΥΝΤ	–	–	22

Προγραμματισμός

Βασικό μενού	Υπομενού 1	Υπομενού 2	Σελίδα
ΒΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜ	ΓΛΩΣΣΑ <ΕΛΛΗΝΙΚΑ>	–	13
	ΑΝΤΙΘΕΣΗ (Αντίθεση οθόνης) <ΑΝΤΙΘΕΣΗ 03>	–	–
	ΕΜΦ ΡΟΛΟΤ ^{*5} <ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ>	–	–
	ΑΥΤΟΜ ΑΠΑΝΤ ^{*6} <ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ>	–	14
	ΚΑΤΑΧ ΑΚΟΥΣΤ	–	33
	ΗΧΟΙ ΠΛΗΚΤΡ ^{*7} <ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ>	–	–
	ΤΡΟΠ. ΚΛ. ^{*3} <ΤΟΝΙΚΟΣ>	–	13
	ΕΠΙΑΝ ΚΛΗΣΗΣ ^{*3, *8} <200 MSEC.>	–	15
	ΙΔΙΩΤ. ΣΥΝΟΜ. ^{*3, *9, *10} <ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ>	–	–
	ΑΛΛΑΓΗ ΡΙΝ ^{*3}	–	33
ΕΝΔΟΞΗΚ ^{*9}	–	–	25

*1 Η ένταση κουδουνισμού δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί για την αναζήτηση.

*2 Εάν επιλέξετε κάποιον από τους ήχους μελωδικών κουδουνισμών, ο ήχος κλήσης θα συνεχίσει να ακούγεται για αρκετά δευτερόλεπτα ακόμη και σε περίπτωση που ο καλών έχει ήδη κλείσει. Όταν απαντήσετε στην κλήση, μπορεί να ακούσετε έναν τόνο κλήσης ή να μην απαντήσει κανένας.

*3 Αν προγραμματίσετε τις ρυθμίσεις αυτές με ένα από τα ακουστικά, δεν χρειάζεται να προγραμματίσετε το ίδιο στοιχείο με άλλο ακουστικό. (KX-TG1612)

*4 Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στη μονάδα να ρυθμίζει αυτόματα την ημερομηνία και την ώρα κάθε φορά που λαμβάνονται πληροφορίες καλούντος, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα.

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, επιλέξτε “**ΑΝ ΤΑΥΤ ΚΑΛ**”. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, επιλέξτε “**ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ**”. (μόνο για συνδρομητές της υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος)

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ρυθμίστε πρώτα την ημερομηνία και την ώρα (σελ. 13).

*5 Όταν αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, εμφανίζεται ο αριθμός του ακουστικού.

*6 Αν εγγραφείτε ως συνδρομητής σε υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος και θέλετε να βλέπετε τα στοιχεία καλούντος αφού σηκώσετε το ακουστικό για να απαντήσετε στην κλήση, απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία.

*7 Απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία εάν προτιμάτε να μην ακούτε τους τόνους των πλήκτρων όταν καλείτε ή πιέζετε οποιοδήποτε πλήκτρο.

*8 Ο χρόνος επανάληψης κλήσης/flash εξαρτάται από το δικό σας τηλεφωνικό κέντρο ή το τηλεφωνικό κέντρο υποδοχής. Αν χρειαστεί, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του τηλεφωνικού κέντρου.

*9 KX-TG1611/KX-TG1711: Παρόλο που το ακουστικό εμφανίζει αυτά τα στοιχεία, οι λειτουργίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες σε αυτό το μοντέλο.

*10 Για να εμποδίσετε άλλους χρήστες να συμμετάσχουν στη συνομιλία σας με εξωτερικούς συνομιλητές, ενεργοποιήστε αυτήν τη λειτουργία.

Προγραμματισμός

Ειδικός προγραμματισμός

Ξυπνητήρι

Το ξυπνητήρι ηχεί την καθορισμένη ώρα (μία φορά ή καθημερινά) επί 2 λεπτά. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε τις επαναλήψεις και τον κύκλο επαναλήψεων (λειτουργία αναβολής). Η αφύπνιση μπορεί να οριστεί για κάθε ακουστικό.

Παράδειγμα: Αν θέλετε να ηχεί το ξυπνητήρι 3 φορές και αυτό να επαναλαμβάνεται κάθε 5 λεπτά από τις 7:00 και μετά, πρέπει να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι ως εξής:

Ωρα: "07:00"

"ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ": "3 ΦΟΡΕΣ"

"ΚΥΚΛ ΕΠΑΝΑΛ": "5 ΛΕΠΤΑ"

Σημαντικό:

- Ρυθμίστε προηγουμένως την ημερομηνία και ώρα (σελ. 13).

- 1 [OK]
- 2 [↑]: "ΡΥΘΜ ΧΡΟΝΟΥ" → [OK]
- 3 [↑]: "ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ" → [OK]
- 4 [↑]: "ΞΥΠΝΗΤ" → [OK]
- 5 [↑]: Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή ξυπνητηριού. → [OK]

"ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ"
Απενεργοποιεί το ξυπνητήρι. Μεταβείτε στο βήμα 15.
"ΜΙΑ ΦΟΡΑ"
Το ξυπνητήρι ηχεί μία φορά την καθορισμένη ώρα.
"ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ"
Το ξυπνητήρι ηχεί την καθορισμένη ώρα καθημερινά.

- 6 Καθορίστε την επιθυμητή ώρα. → [OK]
- 7 [↑]: "ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ" → [OK]
- 8 [↑]: Επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε. → [OK]
 - Αν θέλετε να ηχήσει το ξυπνητήρι μόνο 1 φορά, επιλέξτε "ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ" και μεταβείτε στο βήμα 11.
- 9 [↑]: "ΚΥΚΛ ΕΠΑΝΑΛ" → [OK]
- 10 [↑]: Επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε. → [OK]
- 11 [↑]: "ΗΧΟΣ ΚΛΗΣ" → [OK]
- 12 [↑]: Επιλέξτε τον επιθυμητό ήχο αφύπνισης. → [OK]

- Συνιστούμε να επιλέξετε ήχο διαφορετικό από τον ήχο κουδουνισμού που χρησιμοποιείται για εξωτερικές κλήσεις.

13 [↑]: "ΕΝΤΑΣΗ" → [OK]

14 [↑]: Επιλέξτε την επιθυμητή ένταση. → [OK]

15 [OK]

Σημείωση:

- Πιέστε [OK] για να σταματήσετε εντελώς το ξυπνητήρι.
- Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο κλήσης από το [0] έως το [9], το [*] ή το [#] για να σταματήσει ο ήχος, αλλά για να παραμείνει ενεργοποιημένη η λειτουργία αναβολής.
- Όταν το ακουστικό είναι σε χρήση, ο ήχος ξυπνητηριού δεν ακούγεται μέχρι το ακουστικό να μεταβεί στην κατάσταση αναμονής.

Υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος

Χρήση υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος

Σημαντικό:

- Η συσκευή έχει δυνατότητα αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος. Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος, πρέπει να εγγραφείτε ως συνδρομητής στην υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα της υπηρεσίας σας/την τηλεφωνική εταιρεία.

Λειτουργίες αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος

Κατά τη λήψη μιας εξωτερικής κλήσης, εμφανίζεται ο τηλεφωνικός αριθμός του καλούντος.

Τα στοιχεία καλούντων για τους 50 τελευταίους καλούντες καταγράφονται στον κατάλογο καλούντων, από την πιο πρόσφατη κλήση μέχρι την παλαιότερη.

- Αν η μονάδα δεν μπορεί να λάβει στοιχεία καλούντων, εμφανίζονται τα παρακάτω:
 - “**ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧ**”: Ο καλών βρίσκεται σε περιοχή όπου δεν παρέχεται η υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος.
 - “**ΑΠΟΡΡΗΤΟ**”: Ο καλών ζητά να μην αποστέλλονται στοιχεία καλούντος.
- Αν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με τηλεφωνικό κέντρο, ενδέχεται να μην γίνεται σωστή λήψη των στοιχείων καλούντων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του τηλεφωνικού κέντρου.

Αναπάντητες κλήσεις

Εάν μία κλήση δεν απαντηθεί, η μονάδα αντιμετωπίζει την κλήση ως αναπάντητη και εμφανίζεται η ένδειξη ➔. Έτσι, μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα πρέπει να προβάλετε τον κατάλογο καλούντων για να δείτε ποιος σας κάλεσε ενώ λείπατε.

Ακόμα και αν προβάλετε μόνο μία αναπάντητη κλήση στον κατάλογο καλούντων (σελ. 22), η ένδειξη ➔ εξαφανίζεται από την οθόνη. Αν λάβετε άλλη νέα κλήση, η ένδειξη ➔ εμφανίζεται ξανά.

Εμφάνιση ονόματος τηλεφωνικού καταλόγου

Όταν πραγματοποιηθεί λήψη των στοιχείων καλούντων και τα στοιχεία αυτά αντιστοιχούν σε έναν τηλεφωνικό αριθμό που είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, το αποθηκευμένο όνομα στον τηλεφωνικό κατάλογο θα εμφανιστεί και θα καταγραφεί στον κατάλογο καλούντων.

Κατάλογος καλούντων

Σημαντικό:

- Μόνο 1 άτομο μπορεί να ανοίγει τον κατάλογο καλούντων κάθε φορά. (KX-TG1612)
- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση για την ημερομηνία και την ώρα της μονάδας είναι σωστή (σελ. 13).

Προβολή του καταλόγου καλούντων και απαντητική κλήση στον καλούντα

- 1 [-] (➔)
- 2 Πιέστε το [▼] για να εκκινήσετε την αναζήτηση από την πιο πρόσφατη κλήση, ή πιέστε το [▲] για να εκκινήσετε την αναζήτηση από την παλαιότερη κλήση.
 - Για να αλλάξει η οθόνη από το όνομα στον τηλεφωνικό αριθμό, πιέστε [☒/OK]. → [⊕]: “**ΕΜΦ ΑΡΙΘ**” → [☒/OK]
 - Αν δεν εμφανίζεται ολόκληρος ο τηλεφωνικός αριθμός, πιέστε [▶] για να δείτε τους υπόλοιπους αριθμούς.
 - Για να αλλάξει η οθόνη από το όνομα ή τον τηλεφωνικό αριθμό στην ημερομηνία και την ώρα, πιέστε [▶]. Για να επανέλθετε πιέστε [◀].
- 3 Για να ανταποδώσετε την κλήση, πιέστε [↶]. Για έξοδο, πιέστε το [✖].

Επεξεργασία του τηλεφωνικού αριθμού του καλούντος πριν από την ανταπόδοση της κλήσης

- 1 [-] (➔)
- 2 [⊕]: Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε. → [☒/OK]
- 3 [⊕]: “**ΑΛΛΑΓ & ΚΛΗΣ**” → [☒/OK]
- 4 Επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθμό.
 - Πιέστε το πλήκτρο κλήσης [☒] έως [☒] για προσθήκη, το [C] για διαγραφή.

Υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος

5 [↶]

Διαγραφή στοιχείων καλούντος


- 1 [←] (→)
- 2 [↕]: Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε. → [☒/OK]
- 3 [↕]: "ΔΙΑΓΡΑΦΗ" ή "ΔΙΑΓΡ ΟΛΩΝ" → [☒/OK]
- 4 [☒/OK] → [✕ϕ]

Αποθήκευση στοιχείων καλούντων στον τηλεφωνικό κατάλογο


- 1 [←] (→)
- 2 [↕]: Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε. → [☒/OK]
- 3 [↕]: "ΑΠΟΘΗΚ" → [☒/OK]
- 4 Για να αποθηκεύσετε το όνομα, συνεχίστε από το βήμα 3, "Προσθήκη καταχωρίσεων", σελ. 17.

Υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου

Υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία αυτόματης απάντησης που σας παρέχει ο παροχέας υπηρεσιών/η τηλεφωνική σας εταιρεία. Αφότου γίνετε συνδρομητής σε αυτήν την υπηρεσία, το σύστημα φωνητικού ταχυδρομείου του παροχέα σας υπηρεσιών/της τηλεφωνικής σας εταιρείας απαντά στις κλήσεις όταν εσείς δεν είστε σε θέση να απαντήσετε ή όταν η γραμμή σας είναι κατειλημμένη. Τα μηνύματα καταγράφονται από τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία, όχι από το τηλέφωνό σας. Όταν έχετε νέα μηνύματα, εμφανίζεται η ένδειξη  στο ακουστικό, εφόσον η υπηρεσία εμφάνισης μηνυμάτων είναι διαθέσιμη. Για λεπτομέρειες σχετικά με την υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία.

Σημαντικό:

- Αν η ένδειξη  παραμένει στην οθόνη, ακόμα και αφότου ακούσετε τα νέα μηνύματα, σβήστε την πατώντας και κρατώντας πατημένο το **[C]** για 2 δευτερόλεπτα.

Ενδοεπικοινωνία/Εντοπισμός

Ενδοεπικοινωνία

Διατίθεται στο:
KX-TG1612

Μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις ενδοεπικοινωνίας μεταξύ ακουστικών.

Σημείωση:

- Όταν λάβετε εξωτερική κλήση ενώ βρίσκεστε σε κλήση ενδοεπικοινωνίας, ακούτε τόνους διακοπής. Για να απαντήσετε στην κλήση, πιέστε [**✕**] και μετά πιέστε [**↶**].
- Κατά την αναζήτηση του ακουστικού, το ακουστικό που αναζητείται κουδουνίζει για 1 λεπτό.

Πραγματοποίηση κλήσης ενδοεπικοινωνίας

- 1 [**☒**/OK]
- 2 [**+**]: "ΕΝΔΟΣΠΙΚ" → [**☒**/OK]
- 3 Για να αναζητήσετε ένα συγκεκριμένο ακουστικό, εισαγάγετε τον αριθμό ακουστικού.
 - Για να διακόψετε την αναζήτηση, πιέστε [**✕**].
- 4 Όταν ολοκληρώσετε τη συνομιλία, πιέστε [**✕**].

Απάντηση σε κλήση ενδοεπικοινωνίας

- 1 Πιέστε [**↶**] για να απαντήσετε.
- 2 Όταν ολοκληρώσετε τη συνομιλία, πιέστε [**✕**].

Εντοπισμός ακουστικού

Αν δεν ξέρετε πού βρίσκεται κάποιο ακουστικό, μπορείτε να το εντοπίσετε με την αναζήτηση.

- 1 **Μονάδα βάσης:** Πιέστε [**Ⓜ**].
 - Όλα τα καταχωρισμένα ακουστικά κουδουνίζουν για 1 λεπτό.
- 2 Για να διακόψετε την αναζήτηση:

Μονάδα βάσης: Πιέστε [**Ⓜ**].
Ακουστικό: Πιέστε [**✕**].

Μεταβίβαση κλήσης, τηλεφωνικές διασκέψεις

Διατίθεται στο:
KX-TG1612

Μπορείτε να μεταβιβάσετε μια εξωτερική κλήση ή να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική διάσκεψη με τη συμμετοχή ενός εξωτερικού συνομιλητή χρησιμοποιώντας 2 ακουστικά.

- 1 Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης, πιέστε [**☒**/OK].
- 2 [**+**]: "ΕΝΔΟΣΠΙΚ" → [**☒**/OK]
 - Η ένδειξη **↶** αναβοσβήνει υποδεικνύοντας ότι η εξωτερική κλήση είναι σε αναμονή.
- 3 Εισαγάγετε τον αριθμό του ακουστικού στο οποίο θέλετε να μεταβιβάσετε την κλήση.
- 4 Περιμένετε μέχρι να απαντήσει ο συνομιλητής που αναζητάτε.
 - Αν ο συνομιλητής που αναζητάτε δεν απαντήσει, πιέστε το [**C**] για να επιστρέψετε στην εξωτερική κλήση.
- 5 **Για να ολοκληρώσετε τη μεταβίβαση:** Πιέστε [**✕**].
 - Η εξωτερική κλήση μεταφέρεται στη μονάδα προορισμού.

Για να πραγματοποιήσετε τηλεφωνική διάσκεψη:
Πιέστε [**C**].


 - Για να εγκαταλείψετε την τηλεφωνική διάσκεψη, πιέστε το [**✕**]. Οι υπόλοιποι 2 συνομιλητές μπορούν να συνεχίσουν τη συνομιλία.

Μεταβίβαση κλήσης χωρίς να συνομιλήσετε με το χρήστη του άλλου ακουστικού

- 1 Εκτελέστε τα βήματα 1 έως 3, "Μεταβίβαση κλήσης, τηλεφωνικές διασκέψεις", σελ. 25.
- 2 [**✕**]
 - Η εξωτερική κλήση κουδουνίζει στο άλλο ακουστικό.




Σημείωση:

- Εάν ο χρήστης του άλλου ακουστικού δεν απαντήσει στην κλήση εντός 30 δευτερολέπτων, η κλήση κουδουνίζει ξανά στο δικό σας ακουστικό.



Ενδοεπικοινωνία/Εντοπισμός

Απάντηση σε κλήση μεταβίβασης
Πιέστε [↵] για να απαντήσετε.



Χρήσιμες πληροφορίες

Εισαγωγή χαρακτήρων

Τα πλήκτρα κλήσης χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή χαρακτήρων και αριθμών. Σε κάθε πλήκτρο κλήσης αντιστοιχούν πολλαπλοί χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες που μπορούν να εισαχθούν εξαρτώνται από τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων (σελ. 27).

- Πιέστε [**◀**] ή [**▶**] για να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά ή δεξιά.
- Πιέστε τα πλήκτρα κλήσης για να εισαγάγετε χαρακτήρες και αριθμούς.
- Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα ή ένα ψηφίο, τοποθετήστε το δρομέα δεξιά από το χαρακτήρα ή το ψηφίο που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πιέστε [**C**].
- Πιέστε [**⊞**] (A→a) για να μεταβείτε από κεφαλαία σε πεζά γράμματα ή αντίστροφα.
- Για να εισαγάγετε άλλον χαρακτήρα που βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο, πιέστε [**▶**] για να μετακινήσετε τον δρομέα στην επόμενη θέση, μετά πιέστε το κατάλληλο πλήκτρο κλήσης.

Τρόποι εισαγωγής χαρακτήρων

Οι διαθέσιμοι τρόποι εισαγωγής χαρακτήρων είναι: Αλφαβητικά (ABC), Αριθμητικά (0-9), Ελληνικά (ΑΒΓ), Εκτεταμένα 1 (ΑĂĂ), Εκτεταμένα 2 (ŚŚŚ) και Κυριλλικά (ΑΒВ). Όταν χρησιμοποιείτε αυτούς τους τρόπους εισαγωγής χαρακτήρων, εκτός από τον τρόπο Αριθμητικά, μπορείτε να επιλέξετε το χαρακτήρα που επιθυμείτε να εισάγετε πιέζοντας επαναλαμβανόμενα κάποιο πλήκτρο κλήσης.

Όταν η μονάδα εμφανίζει την οθόνη εισαγωγής χαρακτήρων:

[□] → [⊞]: Επιλέξτε κάποιον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων. → [⊞/OK]

Σημείωση:

- Στους πίνακες που ακολουθούν, το **_** παριστάνει ένα μονό διάστημα.

Πίνακας αλφαβητικών χαρακτήρων (ABC)

0 _	1 &'()*	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
_ 0	&'()* , - . /	A B C	D E F	G H I	J K L	M N O	P Q R	T U V	W X Y	#
	1	a b c	d e f	g h i	j k l	m n o	p q r s	t u v	w x y	z 9
		2	3	4	5	6	7	8	z 9	

Πίνακας αριθμητικής καταχώρησης (0-9)

0 _	1 &'()*	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

Πίνακας ελληνικών χαρακτήρων (ΑΒΓ)

0 _	1 &'()*	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
_ 0	&'()* , - . /	A B Γ	Δ E Z	H Θ I	K Λ M	N Ξ O	Π Ρ Σ	Τ Υ Φ	Χ Ψ Ω	#
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Χρήσιμες πληροφορίες**Μηνύματα σφάλματος**

Μήνυμα οθόνης	Αιτία/λύση
ΜΝΗΜΗ ΠΛΗΡΗΣ	<ul style="list-style-type: none"> • Η μνήμη τηλεφωνικού καταλόγου είναι πλήρης. Διαγράψτε τις ανεπιθύμητες καταχωρήσεις (σελ. 17).

Επίλυση προβλημάτων

Εάν, αφού ακολουθήσετε τις οδηγίες αυτής της ενότητας, συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε δυσκολίες, αποσυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας βάσης, απενεργοποιήστε το ακουστικό και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας βάσης και ενεργοποιήστε το ακουστικό.

Γενική χρήση

Πρόβλημα	Αιτία/λύση
Το ακουστικό δεν ενεργοποιείται ακόμα και μετά την τοποθέτηση φορτισμένων μπαταριών.	<ul style="list-style-type: none"> • Τοποθετήστε το ακουστικό στη μονάδα βάσης ή το φορτιστή για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό.
Η μονάδα δεν λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι σωστά τοποθετημένες (σελ. 10). • Φορτίστε πλήρως τις μπαταρίες (σελ. 10). • Ελέγξτε τις συνδέσεις (σελ. 9). • Αποσυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας βάσης από την πρίζα για να επανεκκινήσετε τη μονάδα και απενεργοποιήστε το ακουστικό. Επανασυνδέστε το μετασχηματιστή, ενεργοποιήστε το ακουστικό και προσπαθήστε ξανά. • Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το ακουστικό και τοποθετήστε τις ξανά. • Το ακουστικό δεν έχει καταχωριστεί στη μονάδα βάσης. Καταχωρίστε το ακουστικό (σελ. 33).
Η οθόνη του ακουστικού είναι κενή.	<ul style="list-style-type: none"> • Το ακουστικό δεν είναι ενεργοποιημένο. Ενεργοποιήστε το (on) (σελ. 13).

Χρήσιμες πληροφορίες

Πρόβλημα	Αιτία/λύση
Δεν ακούω τον τόνο κλήσης.	<ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. Το παλιό καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής μπορεί να έχει διαφορετική διάταξη συνδεσμολογίας. • Το καλώδιο του μετασηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος ή της τηλεφωνικής γραμμής δεν είναι συνδεδεμένο. Ελέγξτε τις συνδέσεις. • Αποσυνδέστε τη μονάδα βάσης από την τηλεφωνική γραμμή και συνδέστε τη γραμμή με μια τηλεφωνική συσκευή που λειτουργεί κανονικά. Εάν η τηλεφωνική συσκευή λειτουργεί κανονικά, επικοινωνήστε με το τεχνικό προσωπικό της Panasonic για να επισκευάσει τη μονάδα. Εάν η τηλεφωνική συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία.
Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία ενδοεπικοινωνίας.*1	<ul style="list-style-type: none"> • Η λειτουργία αυτή μοιράζεται στα ακουστικά. Παρόλο που στο ακουστικό εμφανίζεται "ΕΝΔΟΣΠΙΤ", η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε αυτό το μοντέλο.

*1 KX-TG1611/KX-TG1711

Προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις

Πρόβλημα	Αιτία/λύση
Οι ενδείξεις στην οθόνη εμφανίζονται σε μια γλώσσα που δεν γνωρίζω.	<ul style="list-style-type: none"> • Αλλάξτε τη γλώσσα της οθόνης (σελ. 13).

Επαναφόρτιση μπαταριών

Πρόβλημα	Αιτία/λύση
Το ακουστικό ηχεί ή/και το <input type="checkbox"/> ανάβει.	<ul style="list-style-type: none"> • Η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση. Φορτίστε πλήρως τις μπαταρίες (σελ. 10).
Φόρτισα πλήρως τις μπαταρίες, αλλά το <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> - Η στάθμη μπαταριών δεν αυξάνει ή - ο χρόνος λειτουργίας φαίνεται συντομότερος. 	<ul style="list-style-type: none"> • Καθαρίστε τα άκρα των μπαταριών (⊕, ⊖) και τις επαφές φόρτισης της μονάδας με στεγνό πανί και εκτελέστε ξανά τη φόρτιση. • Πρέπει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες (σελ. 10).

Πραγματοποίηση/απάντηση κλήσεων, ενδοεπικοινωνία

Πρόβλημα	Αιτία/λύση
Υ αναβοσβήνει.	<ul style="list-style-type: none"> • Το ακουστικό είναι πολύ μακριά από τη μονάδα βάσης. Μεταφέρετέ το πιο κοντά. • Ο μετασηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας βάσης δεν είναι συνδεδεμένος σωστά. Επανασυνδέστε το μετασηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος στη μονάδα βάσης. • Το ακουστικό δεν έχει καταχωριστεί στη μονάδα βάσης. Καταχωρήστε το (σελ. 33).

Χρήσιμες πληροφορίες

Πρόβλημα	Αιτία/Λύση
Ακούγεται θόρυβος, ο ήχος ακούγεται με διακοπές.	<ul style="list-style-type: none"> Χρησιμοποιείτε το ακουστικό ή τη μονάδα βάσης σε περιοχή με πολλές ηλεκτρικές παρεμβολές. Τοποθετήστε τη μονάδα βάσης και χρησιμοποιείτε το ακουστικό μακριά από πηγές παρεμβολών. Μετακινηθείτε πιο κοντά στη μονάδα βάσης. Αν χρησιμοποιείτε υπηρεσία DSL/ADSL, συνιστούμε να συνδέσετε ένα φίλτρο DSL/ADSL ανάμεσα στη μονάδα βάσης και την πρίζα της τηλεφωνικής γραμμής. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα DSL/ADSL. Αποσυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας βάσης από την πρίζα για να επανεκκινήσετε τη μονάδα και απενεργοποιήστε το ακουστικό. Επανασυνδέστε το μετασχηματιστή, ενεργοποιήστε το ακουστικό και προσπαθήστε ξανά.
Το ακουστικό δεν κουδουνίζει.	<ul style="list-style-type: none"> Η ένταση κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένη (off). Ρυθμίστε την ένταση κουδουνισμού (σελ. 15).
Δεν μπορώ να πραγματοποιήσω κλήση.	<ul style="list-style-type: none"> Ο τρόπος κλήσης έχει ρυθμιστεί εσφαλμένα. Αλλάξτε τη ρύθμιση (σελ. 13). Το ακουστικό είναι πολύ μακριά από τη μονάδα βάσης. Μεταφέρετέ το πιο κοντά και προσπαθήστε ξανά. Μια άλλη μονάδα είναι σε χρήση.*1 Περιμένετε και ξαναπροσπαθήστε αργότερα.

*1 KX-TG1612

Αναγνώριση ταυτότητας καλούντος

Πρόβλημα	Αιτία/Λύση
Τα στοιχεία καλούντος δεν εμφανίζονται.	<ul style="list-style-type: none"> Θα πρέπει να γίνετε συνδρομητής στην υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα της υπηρεσίας σας/την τηλεφωνική εταιρεία. Αν η μονάδα σας είναι συνδεδεμένη σε πρόσθετο τηλεφωνικό εξοπλισμό, αφαιρέστε τον και συνδέστε τη μονάδα απευθείας στην πρίζα. Αν χρησιμοποιείτε υπηρεσία DSL/ADSL, συνιστούμε να συνδέσετε ένα φίλτρο DSL/ADSL ανάμεσα στη μονάδα βάσης και την πρίζα της τηλεφωνικής γραμμής. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα DSL/ADSL. Ενδέχεται να υπάρχουν παρεμβολές από άλλο τηλεφωνικό εξοπλισμό στη μονάδα αυτή. Αποσυνδέστε τον άλλο εξοπλισμό και προσπαθήστε ξανά.
Τα στοιχεία καλούντων αργούν να εμφανιστούν.	<ul style="list-style-type: none"> Ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία, η μονάδα ενδέχεται να εμφανίζει τα στοιχεία καλούντων στο 2ο κουδουνισμό ή αργότερα. Μετακινηθείτε πιο κοντά στη μονάδα βάσης.

Χρήσιμες πληροφορίες

Πρόβλημα	Αιτία/Λύση
Η ώρα στη μονάδα έχει αλλάξει.	<ul style="list-style-type: none"> Εσφαλμένες πληροφορίες ώρας από την αναγνώριση ταυτότητας καλούντος αλλάζει την ώρα. Αλλάξτε τη ρύθμιση της ώρας σε “ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ” (off) (σελ. 19).

Ζημιά από υγρό

Πρόβλημα	Αιτία/Λύση
Ένα υγρό ή κάποια άλλη μορφή υγρασίας έχει εισχωρήσει στο ακουστικό/στη μονάδα βάσης.	<ul style="list-style-type: none"> Αποσυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος και το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής από τη μονάδα βάσης. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το ακουστικό και αφήστε το να στεγνώσει για τουλάχιστον 3 μέρες. Αφού στεγνώσει πλήρως το ακουστικό/η μονάδα βάσης, επανασυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος και το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. Τοποθετήστε τις μπαταρίες και φορτίστε τις πλήρως πριν από τη χρήση. Αν η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Προσοχή:

- Μην χρησιμοποιείτε φούρνο μικροκυμάτων για να επισπεύσετε το στεγνώμα, γιατί έτσι θα προκληθεί μόνιμη βλάβη.

Χρήσιμες πληροφορίες

Καταχώρηση ενός ακουστικού στη μονάδα βάσης

1 Ακουστικό:

[/OK]

2 []: "ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜ" → [/OK]

3 []: "ΚΑΤΑΧ ΑΚΟΥΣΤ" → [/OK]

4 Μονάδα βάσης:

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το [] για περίπου 5 δευτερόλεπτα. (χωρίς τόνο καταχώρισης)

- Εάν αρχίσουν να κουδουνίζουν όλα τα καταχωρημένα ακουστικά, πιέστε ξανά [] για να σταματήσουν και μετά επαναλάβετε το ίδιο βήμα. (KX-TG1612)

5 Ακουστικό:

Περιμένετε να εμφανιστεί η ένδειξη "PIN: ____". → Εισαγάγετε το PIN της μονάδας βάσης

(προεπιλεγμένο: "0000"). → [/OK]

- Εάν ξεχάσετε το PIN σας, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
- Το επόμενο βήμα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 90 δευτερολέπτων.

6 Περιμένετε να ακουστεί ένα μακρόσυρτο μπιπ και μετά εισαγάγετε τον αριθμό του ακουστικού που θέλετε να καταχωρίσετε.

- Όταν η καταχώριση του ακουστικού ολοκληρωθεί επιτυχώς, το Ψ σταματά να αναβοσβήνει.
- Εάν το Ψ συνεχίσει να αναβοσβήνει, ξεκινήστε και πάλι από το βήμα 1.

Ακύρωση καταχώρισης ακουστικού

Ένα ακουστικό μπορεί να ακυρώσει την καταχώρισή του στη μονάδα βάσης ή άλλα ακουστικά που είναι καταχωρημένα στην ίδια μονάδα βάσης. Έτσι το ακουστικό μπορεί να τερματίσει την ασύρματη επικοινωνία του με το σύστημα.

1 [/OK][][1][3][1] → Εισαγάγετε το PIN της μονάδας βάσης (προεπιλεγμένο: "0000").

- Εμφανίζονται όλα τα ακουστικά που είναι καταχωρημένα στη μονάδα βάσης.

2 Εισαγάγετε τον αριθμό του ακουστικού που θέλετε να ακυρώσετε. → [/OK]

- Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

3 []

Αλλαγή του PIN (Personal Identification Number: Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) της μονάδας βάσης

Σημαντικό:

- Εάν αλλάξετε το PIN, σημειώστε το νέο σας PIN. Η μονάδα δεν πρόκειται να σας αποκαλύψει το PIN. Εάν ξεχάσετε το PIN σας, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

1 [/OK]

2 []: "ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜ" → [/OK]

3 []: "ΑΛΛΑΓΗ PIN" → [/OK]

4 Πληκτρολογήστε το τρέχον 4-ψήφιο PIN της μονάδας βάσης (εργοστασιακή ρύθμιση: "0000").

5 Εισάγετε το νέο 4-ψήφιο PIN της μονάδας βάσης.

6 Εισάγετε ξανά το νέο 4-ψήφιο PIN της μονάδας βάσης. → []

Χρήσιμες πληροφορίες

Επιτοίχια τοποθέτηση



Σημείωση:

- Βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος είναι αρκετά γερός και η μέθοδος στερέωσης ικανή, ώστε να στηρίξουν το βάρος της συσκευής.

■ Μονάδα βάσης

■ Φορτιστής

Διατίθεται στο:
KX-TG1611/KX-TG1612

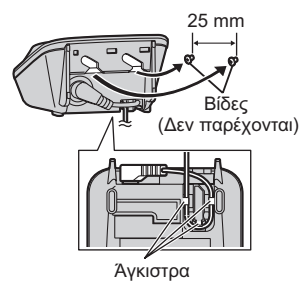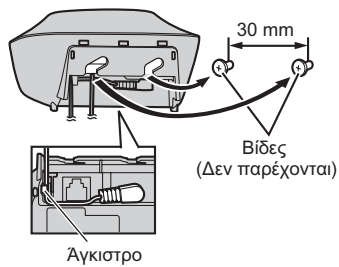

Εγγύηση

Panasonic

INTECOTECH SA ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Α.Φ.Μ. 94231127

Αφροδίτης 24, 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ, Τηλ. Κέντρο: 210.9692.300, Panafax : 210.9648.588 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 17099/01/Β/88/156

e-mail: info@intertech.gr, Υποκατάστημα Βόρειας Ελλάδας: Κ. Καραμανλή 11, 546 38 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ. Κέντρο: 23 10.245.840-3, Panafax: 23 10.968.083, e-mail: intertech-th@intertech.gr

Ε Γ Γ Υ Η Σ Η

**ΣΥΝΟΛΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ (Serial No)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 24 ΜΗΝΕΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (ή ΣΦΡΑΓΙΔΑ)	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ	
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:	ΕΠΩΝΥΜΙΑ:	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η εγγύηση καλύπτει μόνο τα εφόδια επισκευής και ανταλλακτικών και σε καμία περίπτωση αντικατάσταση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός σειράς της συσκευής σας έχει γραφτεί σωστά στην αντίστοιχη θέση. Η εγγύηση, καθώς και το παραστατικό αγοράς (δέλτιο λιανικής, κλπ.), πρέπει να συνοδεύουν πάντα την συσκευή σε περίπτωση επισκευής.

Χρήσιμες πληροφορίες

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

I. ΕΓΓΥΗΣΗ
 Η INTERTECH A.E. κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης αναλαμβάνει να επισκευάσει την συσκευή δωρεάν, σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά και μόνον σε σφάλμα κατασκευής. Σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει να αντικαταστήσει την συσκευή ή να αποζημιώσει χρηματικά τον αγοραστή. Τα έξοδα μεταφορικής από και προς το συνεργείο επισκευής βιολώνων αποκλειστικά τον αγοραστή.

Αξίως, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση, θα αποκλείονται, με εξαίρεση αυτής που ρητώς προβλέπονται από τις διατάξεις του εφαρμοστέου δικαίου. Σε καμία περίπτωση η INTERTECH A.E. δεν θα ευθύνεται για συμπεριλαμβανόμενες ή επακόλουθες ζημιές, απώλειες, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των απολαφθέντων καρτών ή της εμπορικής ζημιάς.

II. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Η διάρκεια ισχύος της παρούσης εγγύησης εξαρτάται από το είδος της συσκευής και ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στην πίσω σελίδα αυτής. Ειδικός για τις μπαταρίες και τα εξαρτήματα τα οποία υποκάνται σε φθορά λόγω χρήσης (π.χ. περιβλήματα, ελαστικά μέρη και μεμβράνες όπως πληκτρολόγια και κύλινοφοροί) η περίοδος εγγύησης ισχύει για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία αγοράς.

III. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνον εφ' όσον συνυπάρχουν από το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς της συσκευής (όχι το λιανικής, κ.λ.π.).

IV. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Η INTERTECH A.E. διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο, χρόνο και τόπο επισκευής της συσκευής, κατά την κρίση της.

V. ΕΞ ΑΠΡΕΣΕΙΣ

Η εγγύηση δεν καλύπτει περιοδική συντήρηση, αναλώσιμα είδη (π.χ. φίλτρες μελάνης, μελανοανανίες, κ.λ.π.), καλώδια σύνδεσης και κεραιές κρονοστατών εκπαιστών καδός και τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση της συσκευής (π.χ. έκθεση σε υπερβολική θερμοκρασία, υγρασία και χτυπήματα) και γενικά από τη μη τήρηση των οδηγιών χρήσεως της συσκευής.

β) Βλάβες ή δυσλειτουργίες που έχουν προκληθεί από ανομιαίες των Λιγτών Ρεζιματοδότης (Δ.Ε.Η.), Σηματοδότης (Ο.Τ.Ε.) ή άλλων παρόχων σταθερής τηλεφωνίας καθώς και δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

γ) Βλάβες που έχουν προκληθεί από φυσικές καταστροφές όπως κεραυνοί, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λπ.

δ) Βλάβες που έχουν προκληθεί από εγκατάσταση λογισμικού, τροποποιήσεις, σφάλμα ή επισκευή ή άνοχη της συσκευής, το οποίο πραγματοποιήθηκε από πρόσωπο μη εξουσιοδοτημένο από την INTERTECH A.E.

ε) Βλάβες που έχουν προκληθεί από χρήση αναλώσιμων, αξεσουάρ ή άλλων περιφερειακών συσκευών που δεν είναι ενδεδειγμένα από την PANASONIC. στ) Απόλαμ δεδομένων ή πρόσθετων λογισμικού που έχουν καταγραφεί από τον αγοραστή.

VI. ΙΣΧΥΣ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Η εγγύηση ισχύει σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. με τους εξής περιορισμούς:

α) Αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί σε άλλη χώρα της Ε.Ε., τότε τα έξοδα αποστολής από και προς το συνεργείο επισκευής βιολώνων αποκλειστικά τον αγοραστή.

β) Αν η συσκευή είναι μοντέλο που πωλείται αποκλειστικά στην Ελλάδα, ο αρμόδιος αντιπρόσωπος μπορεί να ζητήσει από την INTERTECH A.E. τα απαραίτητα αναλλακτικά και πληροφορίες για την επισκευή της συσκευής.

γ) Οι όροι της εγγύησης που ισχύουν στη χώρα που θα γίνει η επισκευή για το ίδιο μοντέλο συσκευής υπερβούν τον όρον που αναγράφονται στις παραγράφους I έως V.

δ) Η εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα ρύθμισης ή τροποποιήσεων που κρίνονται αναγκαία για την κανονική λειτουργία συσκευής στη χώρα που θα χρησιμοποιηθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση απόλυσης της εγγύησης στείλετε αντίγραφο του παραστατικού αγοράς προς την INTERTECH A.E. για έκδοση αντιγράφου της εγγύησης αναφέροντας και τον αριθμό σειράς (Serial No) της συσκευής.




Ευρετήριο**Ευρετήριο**

- P** PIN: 33
- A** Ακουστικό
 Εντοπισμός: 25
 Κατάργηση καταχώρησης: 33
 Καταχώρηση: 33
 Αλλαγή στον κατάλογο καλούντων: 22
 Αναπάντητες κλήσεις: 22
 Απάντηση κλήσεων: 14
 Αυτόματη απάντηση: 14
- Δ** Διαδοχική κλήση αριθμών: 17
 Διακοπή ρεύματος: 10
- E** Εισαγωγή χαρακτήρων: 27
 Ενδοεπικοινωνία: 25
 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (on/off): 13
 Ένταση
 Ακουστικό: 14
 Κουδουνισμός (Ακουστικό): 15
 Επανάληψη κλήσης: 14
 Επανάληψη κλήσης/flash: 15
 Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες: 10
 Επίλυση προβλημάτων: 29
 Επιτοίχια τοποθέτηση: 34
- H** Ημερομηνία και ώρα: 13
 Ήχος κουδουνισμού: 19
- K** Κατάλογος καλούντων: 22
 Κλήση αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος σε αναμονή: 15
 Κλήση σε αναμονή: 15
 Κοινόχρηστη κλήση: 16
- Λ** Λειτουργία ιδιωτικής συνομιλίας: 20
- M** Μεταβίβαση κλήσεων: 25
 Μηνύματα σφάλματος: 29
- Ξ** Ξυπνητήρι: 21
- O** Οθόνη
 Αντίθεση: 20
 Γλώσσα: 13
- Π** Παύση: 14
 Πραγματοποίηση κλήσεων: 14
 Προσωρινός τονικός τρόπος κλήσης: 16
- P** Ρύθμιση ώρας: 19
- Σ** Σίγαση: 15
- T** Τηλεφωνικές διασκέψεις: 25
 Τηλεφωνικός κατάλογος: 17
 Τόνι πλήκτρου: 20
 Τρόπος κλήσης: 13
 Τρόπος χειρισμού: 12
- Υ** Υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας

- καλούντος: 22
 Φωνητικό ταχυδρομείο: 24






Σημειώσεις





Σημειώσεις



Για μελλοντική αναφορά

Συνιστούμε να τηρείτε ένα αρχείο με τις παρακάτω πληροφορίες που θα φανούν χρήσιμες σε περίπτωση επισκευής στα πλαίσια της εγγύησης.

Αρ. Σειράς

Ημερομηνία αγοράς

(βλέπε στο κάτω μέρος της μονάδας βάσης)

Όνομα και διεύθυνση αντιπροσώπου

Επισυνάψτε εδώ την απόδειξη αγοράς.

CE0470  **INTERTECH S.A.**

Διεθνείς Τεχνολογίες

Τμήμα Πωλήσεων:

**Αντιπρόσωπος
Κεντρικά Γραφεία**

Αφροδίτης 24, 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Τηλ. Κέντρο: 210.9692.300
Panafax: 210.9648.588
e-mail: info@intertech.gr

**Υποκατάστημα
Βόρειας Ελλάδας**

Κ. Καραμανλή 11, 546 38 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. Κέντρο: 2310.245.840-3
Panafax: 2310.968.083
e-mail: intertech-th@intertech.gr
www.panasonic.gr

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2011



TG1611GR

PNQX3230ZA TC0211MU0 (A)