

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ

LCDM 7



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν.
Κρατήστε το φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης σε ένα ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Για την ασφάλεια σας παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας αλλά και τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το προϊόν.
2. Κρατήστε τις οδηγίες χρήσης σε ασφαλές μέρος είναι πιθανόν να τις χρειαστείτε μελλοντικά.
3. Να εφαρμόζετε και να υπακούτε σε όλες τις προειδοποιήσεις που επισημαίνονται ή αναφέρονται πάνω στο προϊόν ή στις οδηγίες χρήσης του που κρατάτε στα χέρια σας.
4. Να εφαρμόζετε και να υπακούτε σε όλες τις οδηγίες που επισημαίνονται ή αναφέρονται πάνω στο προϊόν ή στις οδηγίες χρήσης του που κρατάτε στα χέρια σας.
5. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή κοντά στο νερό. **Προειδοποίηση:** Για να μειώσετε τη πιθανότητα πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή σε υγρασία.
6. Πάντα να καθαρίζετε την οθόνη με ένα μαλακό στεγνό πανί. Αν η συσκευή χρειάζεται επιπλέον καθαρισμό ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Καθαρισμός της οθόνης» των οδηγιών χρήσης.
7. Οι σχισμές και οι τρύπες που βλέπετε γύρω από το σασί της συσκευής είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική απαγωγή της θερμότητας από το εσωτερικό της. Για να εξασφαλίσετε αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και για να το προστατέψετε από πιθανή υπερθέρμανση αυτές οι τρύπες ή σχισμές δεν πρέπει να φράσσονται ή να καλύπτονται.
8. Αποφύγετε να τοποθετείτε την οθόνη σε σημείο που εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή σε σημεία με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος (σόμπες, καλοριφέρ κλπ).
9. Αν πρόκειται να μην χρησιμοποιήσετε την οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα αποσυνδέστε το τροφοδοτικό της από τη πρίζα του ηλεκτρικού δικτύου.
10. Οποιαδήποτε συντήρηση της συσκευής πρέπει να γίνεται μόνο από κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό. Επισκευή της συσκευής απαιτείται όταν έχει φθαρεί ή καταστραφεί. Ενδεικτικές περιπτώσεις είναι οι ακόλουθες: Αν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το τροφοδοτικό έχουν καταστραφεί, αν οποιοδήποτε υγρό (ή σταγόνες από αυτό) πέσει στο εσωτερικό της, αν η συσκευή εκτεθεί σε υγρασία ή βροχή, αν δεν λειτουργεί φυσιολογικά ή αν σας πέσει στο δάπεδο.
11. Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για ψυχαγωγική χρήση. Δεν είναι κατάλληλο για ειδικές χρήσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

Για νεότερες εκδόσεις των οδηγιών χρήσης ανατρέξτε στην ιστοσελίδα [www. tele.gr](http://www.tele.gr) & www.mytele.gr

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με το προϊόν επικοινωνήστε με την TELEIMPEX ΑΕ στο τηλ: 210 5584180

Καθαρισμός της οθόνης

- Πριν καθαρίσετε την οθόνη βεβαιωθείτε πως έχετε σβήσει τη τηλεόραση.
- Ποτέ μην ψεκάζετε ή στάζετε οποιοδήποτε υγρό απευθείας πάνω στην οθόνη ή στο πλαστικό περίβλημα της.

Για να καθαρίσετε την οθόνη:

1. Σκουπίστε την οθόνη με ένα καθαρό, μαλακό χωρίς χνούδι πανί. Έτσι θα αφαιρέσετε τη σκόνη και άλλα σωματίδια από την επιφάνεια της οθόνης.
2. Αν η επιφάνεια της οθόνης δεν καθαρίσει με το απλό σκούπισμα με πανί, στάξτε λίγες σταγόνες υγρό καθαρισμού για οθόνες που **δεν έχει στα συστατικά του αλκοόλ ή αμμωνία** σε ένα καθαρό, μαλακό χωρίς χνούδι πανί. Με αυτό καθαρίστε με πολύ απαλές κινήσεις την οθόνη.


Για να καθαρίσετε το πλαστικό περίβλημα της συσκευής:

1. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί.
2. Αν το πλαστικό περίβλημα της τηλεόρασης δεν καθαρίσει με το απλό σκούπισμα με πανί, στάξτε λίγες σταγόνες, υγρό καθαρισμού που δεν έχει στα συστατικά του αλκοόλ ή αμμωνία και δεν έχει στη σύνθεση του υλικά που μπορεί να χαράξουν το πλαστικό (υλικά γυαλισματος για μεταλλικές επιφάνειες), σε ένα καθαρό, μαλακό, χωρίς χνούδι πανί. Με αυτό το πανί σκουπίστε το περίβλημα της συσκευής.

Άρνηση ευθύνης

Η κατασκευάστρια δεν συνιστά τη χρήση οποιουδήποτε καθαριστικού, για οθόνες ή περιβλήματα, που έχει στα συστατικά του αλκοόλη ή αμμωνία. Μερικά χημικά καθαριστικά είναι γνωστό πως καταστρέφουν την οθόνη ή το πλαστικό περίβλημα της συσκευής. Η κατασκευάστρια δεν είναι υπεύθυνη για ζημιές που μπορεί να προέλθουν από τη χρήση ακατάλληλων καθαριστικών ή από την λανθασμένη χρήση της συσκευής.

Περιγραφή χειριστηρίων και εξαρτημάτων

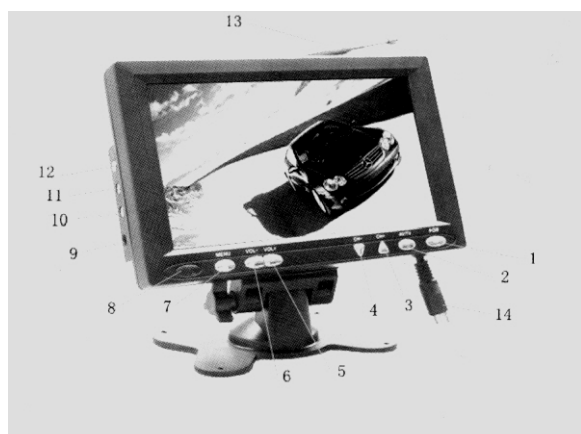

1. Διακόπτης ενεργοποίησης ή θέσης σε κατάσταση αναμονής
2. Διακόπτης επιλογής λειτουργίας TV/AV
3. Επιλογή επόμενου καναλιού ή επιλογή επόμενης λειτουργίας
4. Επιλογή προηγούμενου καναλιού ή επιλογή προηγούμενης λειτουργίας
5. Ρύθμιση ηχητικής έντασης (αύξηση)
6. Ρύθμιση ηχητικής έντασης (μείωση)
7. Κουμπί ενεργοποίησης λειτουργικού μενού
8. Αισθητήρας υπερύθρων (τηλεχειριστηρίου)
9. Ακροδέκτης τάσης τροφοδοσίας (12V/DC)
10. Ακροδέκτης σύνδεσης ακουστικών
11. Ακροδέκτης σύνδεσης σήματος AV
12. Ακροδέκτης εξωτερικής κεραίας
13. Αναδιπλούμενη ενσωματωμένη κεραία
14. Πολλαπλός ακροδέκτης σύνδεσης εξωτερικών συσκευών

Χρωματικός κώδικας πολλαπλού ακροδέκτη σύνδεσης

Κίτρινο χρώμα: είσοδος σήματος Video 1

Κόκκινο χρώμα: είσοδος σήματος Video 2

Λευκό χρώμα: Είσοδος σήματος ήχου

Μαύρο χρώμα: Είσοδος τροφοδοσίας 12V/DC το + είναι στο κέντρο του ακροδέκτη

Επιλογή πηγής τροφοδοσίας

Η τηλεόραση μπορεί να τροφοδοτηθεί είτε μέσω του αντάπτορα τροφοδοσίας που την συνοδεύει (230V AC σε 12V DC) είτε από μπαταρία αυτοκινήτου 12V DC.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη σωστή σύνδεση της πολικότητας.

Βασικές λειτουργίες


Τηλεχειριστήριο

Σημειώσεις:

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη υπερύθρων της τηλεόρασης-οθόνης

Αποφύγετε να πιέσετε με υπερβολική δύναμη, να χτυπήσετε ή να αποσυναρμολογήσετε το τηλεχειριστήριο.

Αποφύγετε να πιέζετε ένα κουμπί συνεχόμενα και γρήγορα. Το διάστημα μεταξύ δύο πιέσεων ενός κουμπιού δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 2 δευτερόλεπτα.

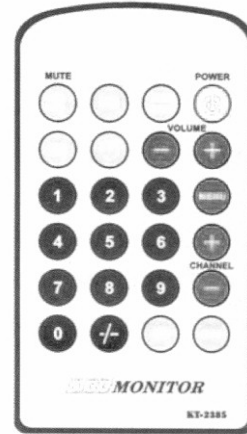

Λειτουργίες κουμπιών τηλεχειριστηρίου

MUTE (Σίγαση): Προσωρινή παύση ηχητικού σήματος

Αριθμητικά κουμπιά (0-9) και κουμπιά άμεσης επιλογής καναλιού (-/-):

CH+: Πιέζοντας αυτό το κουμπί μεταβαίνετε στο επόμενο κανάλι

CH-: Πιέζοντας αυτό το κουμπί μεταβαίνετε στο προηγούμενο κανάλι

VOL+: Πιέζοντας αυτό το κουμπί αυξάνετε την ηχητική ένταση

VOL-: Πιέζοντας αυτό το κουμπί μειώνετε την ηχητική ένταση

AV/TV: Πιέζοντας αυτό το κουμπί επιλέγετε την λειτουργία τηλεόρασης ή οθόνης

CALL (Ένδειξη): Πιέζοντας αυτό το κουμπί εμφανίζεται ο αριθμός του καναλιού που βλέπετε.

Διακόπτης POWER: Πιέζοντας αυτό το διακόπτη ενεργοποιείτε-απενεργοποιείτε την συσκευή

MENU: Πιέζοντας αυτό το κουμπί εμφανίζονται οι βασικές επιλογές του μενού της συσκευής (PICTURE, SOUND, FUNCTION, SYSTEM, PRESET, TIME

SYS: Πιέζοντας αυτό το κουμπί επιλέγετε τον τρόπο απεικόνισης

CLOCK: Πιέζοντας αυτό το κουμπί ενεργοποιείτε την λειτουργία χρονοδιακόπτη (σβήσιμο της οθόνης σε διάστημα από 10 έως 240 λεπτών)

VIDEO MODE: Επιλέγετε την λειτουργία ZOOM

MIRROR: Επιλέγετε την κατοπτρική απεικόνιση της οθόνης

Αρχικές ενέργειες

Συνδέστε την πηγή τροφοδοσίας (12V/DC) στον ακροδέκτη τροφοδοσίας της συσκευής.

Συνδέστε την εξωτερική πηγή σήματος εικόνας και ήχου (αν το επιθυμείτε).

Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής (TV/AV).

Επιλέξτε το κανάλι που επιθυμείτε (μέσω των κουμπιών επιλογής καναλιού).

Ρυθμίστε την ηχητική ένταση στο ηχητικό επίπεδο.

Πιέζοντας το κουμπί MENU εμφανίζονται οι ακόλουθες λειτουργικές επιλογές:

PICTURE (Ρυθμίσεις εικόνας): Πιέστε το κουμπί MENU για να επιλέξετε PICTURE (χρησιμοποιήστε VOL+ και στη συνέχεια πιέστε το CH+/CH- για να επιλέξετε μια από τις παραμέτρους ρυθμίσεων εικόνας (CONTRAST, BRIGHTNESS, SATURATION, HUE, SHARPNESS)

PICTURE	
CONTRAST	50
BRIGHTNESS	50
SATURATION	50
HUE	50
SHARPNESS	00

SOUND (Ρυθμίσεις ήχου): Πιέστε το κουμπί MENU για να επιλέξετε SOUND και χρησιμοποιήστε τα VOL + / VOL- για να αυξήσετε ή να μειώσετε αντίστοιχα την ηχητική ένταση.

SOUND	
VOLUME	10

TV CHANNEL (Τηλεοπτικό κανάλι): Πιέστε το κουμπί MENU για να επιλέξετε TV CHANNEL στη συνέχεια πιέστε το CH+/CH- για να επιλέξετε μια από τις παραμέτρους ρυθμίσεων: AUTO, MANUAL, FTNE, TUNE, BAND, SOUND, SYS, SKIP και πιέστε VOL+ / VOL- για να ρυθμίσετε την τιμή της παραμέτρου που επιλέξατε.

PRESET	
AUTO	▶
MANUAL	▶
FTNE TUNE	▶
BAND	VLK
SOUND SYS.	D/K
SKIP	OFF

Παραδείγματα ρυθμίσεων

Αυτόματος συντονισμός: Πιέστε το CH- ή το CH+ για να επιλέξετε AUTO. Πιέστε μια φορά το VOL+ ή VOL – για να ξεκινήσει η διαδικασία αυτόματου συντονισμού. Μετά την ολοκλήρωση της αυτόματης διαδικασίας συντονισμού τα κανάλια που έχουν βρεθεί θα αποθηκευτούν σε θέσεις μνήμης της συσκευής.

Χειροκίνητος συντονισμός: Πιέστε το CH- ή το CH+ για να επιλέξετε MANUAL. Πιέστε το VOL+ για να ξεκινήσει η αναζήτηση καναλιών με αύξουσα σειρά ή πιέστε το VOL – για να ξεκινήσει η αναζήτηση καναλιών με φθίνουσα σειρά.

Λεπτομερής συντονισμός: Πιέστε το CH- ή το CH+ για να επιλέξετε FINE TUNE και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα VOL+ ή VOL – για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας.

Επιλογή τηλεοπτικού καναλιού: Χρησιμοποιήστε τα CH- / CH+ για να επιλέξετε BAND και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα VOL+ ή VOL – για να επιλέξετε την μπάντα.

Επιλογή λόγου πλευρών: Χρησιμοποιήστε τα CH- / CH+ για να επιλέξετε 16:9 ή 4:3.

Περιστροφή εικόνας: Χρησιμοποιήστε τα CH- / CH+ για να επιλέξετε TURN και στην συνέχεια χρησιμοποιήστε τα VOL+/VOL- για να επιλέξετε τον τρόπο περιστροφής της εικόνας (SYS1, SYS2, SYS3 ή SYS4)

Σημείωση: αν η στάθμη του σήματος των καναλιών στην περιοχή σας είναι χαμηλή η ποιότητα της εικόνας θα είναι προβληματική ή ο δέκτης δεν θα λαμβάνει καθόλου τηλεοπτικά κανάλια.

Σύντομος οδηγός επίλυσης προβλημάτων

Πριν απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης της εταιρίας που εισάγει την συσκευή συμβουλευτείτε τον ακόλουθο πίνακα επίλυσης πιθανών προβλημάτων:

Πρόβλημα	Πιθανή επίλυση προβλήματος
Δεν ακούγεται ήχος και εικόνα	Η πηγή τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένη ή οι μπαταρίες είναι εξαντλημένες.
Δεν εμφανίζεται εικόνα	Επαναλάβετε την διαδικασία συντονισμού τηλεοπτικών καναλιών.
Δεν ακούγεται ήχος	Ελέγξτε πως το ρυθμιστικό έντασης είναι σε μέση θέση. Αν έχετε συνδέσει ακουστικά δεν θα ακούγεται ήχος από το ενσωματωμένο μεγάφωνο.
Λήψη εικόνας με παράσιτα	Ρυθμίστε την κεραία λήψης. Αν έχετε συνδέσει εξωτερική κεραία ελέγξτε την εγκατάσταση της.
Μαύρη εικόνα	Ελέγξτε τα ρυθμιστικά CONTRAST & BRIGHTNESS της συσκευής. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή.
Κυματιστή ή ασταθής εικόνα	Η κεραία δεν είναι καλά ρυθμισμένη ή το τηλεοπτικό σήμα είναι πολύ ασθενές.
Εικόνα με είδωλο	Η κεραία στοχεύει προς λάθος κατεύθυνση. Δημιουργούνται δυνατές ανακλάσεις του τηλεοπτικού σήματος σε γειτονικά κτίρια.
Εικόνα με χιόνια	Παρεμβολή από κυκλώματα ανάφλεξης κινητήρων ή λάμπες φθορισμού
Η εικόνα είναι ασπρόμαυρη	Λανθασμένη θέση του ρυθμιστικού έντασης χρώματος (SATURATION). Χαμηλή στάθμη του τηλεοπτικού σήματος

Σημαντική σημείωση: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες της συσκευής μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του μοντέλου ή μπορεί να μεταβληθούν χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.