



Networx™ Series

NX-8-EUR Control Panel


Προγραμματισμός

Γενική Περιγραφή

Ο πίνακας NetworX NX-8 EUR της CADDX, αντιπροσωπεύει μια νέα προσέγγιση στο σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας. Δια μέσου της εμπειρίας της CADDX, ως του μεγαλύτερου Αμερικανικού οίκου κατασκευής και εξαγωγής πινάκων συναγερμού, αναπτύχθηκε ο πιο ευέλικτος, αξιόπιστος και φιλικός ως προς τον εγκαταστάτη και χρήστη πίνακας συναγερμού και πυρανίχνευσης, που έχει γνωρίσει ποτέ η παγκόσμια βιομηχανία. Περιλαμβάνει εξελεγχμένο λογισμικό που επιτρέπει τη χρησιμοποίηση 99 4ψήφιων κωδικών χρήστη ή 66 6ψήφιων και 48 ζωνών, με 8 πλήρως ανεξάρτητα υποσυστήματα, υποστηρίξιμη ολοκληρωμένη πυρανίχνευση, ελέγχου πρόσβασης και δυνατότητα σύνδεσης διαφόρων βοηθητικών συσκευών όπως ασύρματους δέκτες, με πλήρη αναφορά σημάτων στα γρηγορότερα πρωτόκολλα επικοινωνίας SIA και Contact ID. Ο σχεδιασμός των πινάκων επιτρέπει την ολοκληρωμένη σύνδεση και τοποθέτηση της κεντρικής πλακέτας και των περιφερειακών μέσα σε ένα μεταλλικό περίβλημα σε μορφή module. Μέχρι και 32 συσκευές module μπορούν να συνδεθούν για επέκταση των δυνατοτήτων του πίνακα NX-8EUR.



NX-8-EUR WIRING DIAGRAM

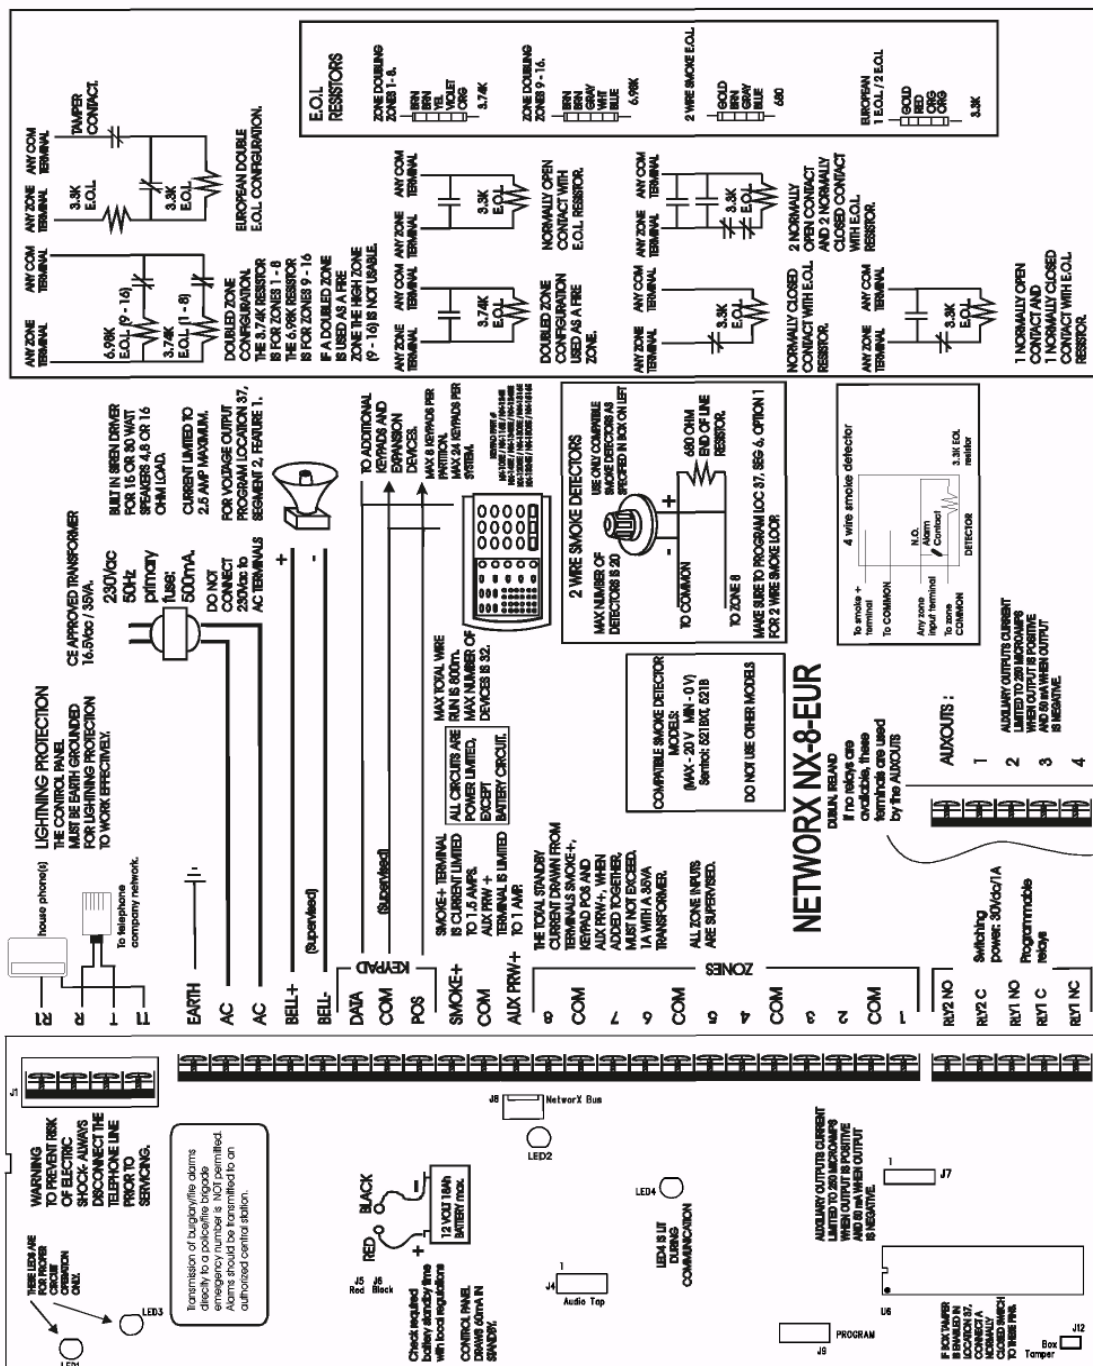

Επεξήγηση Τερματικών Πίνακα NX-8EUR

Τερματικό	Περιγραφή
R1	Τηλεφωνική συσκευή (Ring).
R	Τηλεφωνική γραμμή από ΟΤΕ (Ring).
T	Τηλεφωνική γραμμή από ΟΤΕ (Tip).
T1	Τηλεφωνική συσκευή (Tip).
EARTH	Γείωση.
AC	Είσοδος τροφοδοσίας AC. Συνδέστε τα 16.5V 25, 40 η 50 VA μετασχηματιστή.
BELL + & BELL -	Αν χρησιμοποιηθεί έξοδος σειρήνας, το μεγάφωνο θα πρέπει να είναι 15 watt στα 8 η 16 Ω, η 30/40 watt στα 4, 8, η 16 Ω. Αν επιλεγεί τάση εξόδου στη θέση 37 (αρχικός προγραμματισμός), η μέγιστη τάση και ρεύμα της εξόδου θα είναι 12VDC, 1 Amp. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να απαιτείται η παράλληλη σύνδεση μιας αντίστασης 3.3KΩ στα άκρα αυτά αν χρησιμοποιηθεί σειρήνα 12 VDC. Αν δεν χρησιμοποιηθεί αντίσταση, μπορεί να παρατηρηθεί διαρροή ρεύματος στη σειρήνα, η οποία θα παράγει χαμηλό ήχο.
DATA	Συνδέουμε στον ακροδέκτη data τις καταλήξεις των καλωδίων data των πληκτρολογίων και των επεκτάσεων. Τα μικρότερα συνιστάμενα μεγέθη καλωδίων για αποστάσεις 75, 150, 300 και 600m είναι 0.12, 0.33, 0.83 και 1.3mm αντίστοιχα. Αυτά τα νούμερα αφορούν 1 πληκτρολόγιο στο τέλος της καλωδίωσης και με μέγιστη πτώση τάσεως 2V. Όταν συνδέουμε περισσότερα από 1 πληκτρολόγια, τότε θα πρέπει να υπολογιστεί αγωγός μεγαλύτερης διατομής. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός συσκευών (πληκτρολόγια + επεκτάσεις) είναι 32.
COM	Συνδέστε το αντίστοιχο τερματικό Common (κοινό / αρνητικό) των πληκτρολογίων και επεκτάσεων.
POS	Συνδέστε το αντίστοιχο τερματικό Positive (θετικό) των πληκτρολογίων η επεκτάσεων. Το τερματικό αυτό μαζί με το τερματικό AUX PWR + παρέχουν συνολικό ρεύμα 1 amp.
SMOKE+	Τροφοδοσία για Πυρανίχνευση 12VDC, 1,5 Amp μέγιστο
COM	Συνδέστε το αρνητικό της τροφοδοσίας συσκευών όπως ανιχνευτές κίνησης, δέσμες η πυρανιχνευτές.
AUX PWR+	Συνδέστε το θετικό της τροφοδοσίας συσκευών όπως ανιχνευτές κίνησης, δέσμες η πυρανιχνευτές. Το τερματικό αυτό μαζί με το τερματικό POS παρέχουν συνολικό ρεύμα 1 amp.
COM	Αρνητικά τερματικά Common (-) για τις ζώνες. (Βλέπε διάγραμμα για παραδείγματα)
ZONE 8	Τερματικό για τη ζώνη 8. Η ζώνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν ζώνη πυρανίχνευσης με πυρανιχνευτή 2 καλωδίων και με τη χρήση EOL αντίστασης 680Ω. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ενεργοποιηθεί στη θέση 37 τομέας 6 το 1 για ενεργοποίηση της ζώνης αυτής ως 2 wire smoke zone .
ZONE 7 - 1	Τερματικά ζωνών 1 ~ 7. Συνδέστε το ένα άκρο του βρόγχου ζώνης. Ενώστε το άλλο άκρο στο τερματικό COM. Άνοιγμα η βραχυκύκλωση της ζώνης θα δώσει συναγερμό
AUX OUT 4 - AUX OUT 1	Συνδέστε το αρνητικό άκρο συσκευών χαμηλής κατανάλωσης όπως [relay, LED(με αντίσταση 1K resistor σε σειρά με το LED), κλπ]. Συνδέστε το θετικό των συσκευών αυτών στο τερματικό AUX PWR +. Μέγιστο ρεύμα για όλες τις εξόδους 250 mAmps για αρνητική έξοδο, 250 μAmps για θετική έξοδο.

Επεξήγηση τεχνικών όρων NX-8EUR

Ακύρωση (Abort)

Αν επιλεχτεί, ο πίνακας NX-8EUR θα περιμένει το προγραμματισμένο στην ΘΕΣΗ 40 αριθμό δευτερολέπτων (0-255δευτ.) πριν στείλει σήμα συναγερμού. Κατά την διάρκεια της καθυστέρησης αυτής, το ενδεικτικό "Cancel" θα αναβοσβήνει. Για να ακυρώσετε την αποστολή σήματος, δώστε το κωδικό χρήστη και πατήστε το πλήκτρο [Cancel]. Το ενδεικτικό θα σβήσει. Αν η αποστολή σήματος δεν ακυρωθεί μέσα στο χρόνο αυτό, το ενδεικτικό θα σβήσει με την αποστολή του σήματος. Η καθυστέρηση Κωδικοποιητή θα πρέπει να ενεργοποιηθεί στη Επιλογή Χαρακτηριστικών στις ΘΕΣΕΙΣ 110 –149. **(ΘΕΣΗ 40 και ΘΕΣΕΙΣ 110-169)**

Αναφορά Διακοπής AC / Μπαταρίας & Προειδοποίηση

Ο πίνακας NX-8EUR μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να αναφέρει τη διακοπή ρεύματος AC η και τη πτώση μπαταρίας σε κέντρο λήψης σημάτων. Μπορεί επίσης να προγραμματιστεί για άμεση ειδοποίηση από τον βομβητή του πληκτρολογίου, με την ανίχνευση του προβλήματος. Η αναφορά σήματος και προειδοποίηση μπορεί να γίνει με καθυστέρηση. **(ΘΕΣΕΙΣ 37 και 39)**

Προειδοποίηση διακοπής ρεύματος και πτώσης μπαταρίας

Αν επιλεγεί, ο βομβητής του πληκτρολογίου θα ηχεί με τον οπλισμό η αφοπλισμό του συστήματος αν υπάρχει ανίχνευση διακοπής ρεύματος ή πτώση μπαταρίας. **(ΘΕΣΗ 23)**

Αυτόματη Απομόνωση Ζωνών / Άμεσος Οπλισμός

Αν επιλεγεί, μπορεί ο πίνακας να απομονώνει αυτόματα τις εσωτερικές ζώνες, αν δεν ανοίξει η ζώνη καθυστέρησης κατά τη διάρκεια του χρόνου εξόδου. Επιπλέον οι ζώνες καθυστέρησης μπορούν να γίνουν προσωρινά άμεσες. **(ΘΕΣΗ 23, τμήματα 1 και 3)**

Αυτόματο Τεστ

Ο πίνακας στέλνει το σήμα τεστ στο κέντρο λήψης σημάτων, σε προκαθορισμένες χρονικές περιόδους. **(ΘΕΣΗ 51)**

Βοηθητικοί Έξοδοι

Ο NX-8EUR έχει 4 προγραμματιζόμενες εξόδους για χρήσεις όπως ενεργοποίηση relays, ενδεικτικών κλπ. **(ΘΕΣΕΙΣ 45-50 & 21-23)**

Ένδειξη Υπερφόρτωσης Βοηθητικής Τροφοδοσίας (Auxiliary power overcurrent)

Το ενδεικτικό προβλήματος "Service" ανάβει όταν το ρεύμα που καταναλώνεται από τις συνδεδεμένες στον πίνακα συσκευές, είναι παραπάνω από το επιτρεπτό. Επιπλέον, η κατάσταση αυτή μπορεί να αναφερθεί στο κέντρο λήψης σημάτων **(ΘΕΣΗ 37 τομέας 3)**

A+B αναφορά ALARM (Για Σουηδία) – (A+B alarm reporting [Sweden])

Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα η 1^η διέγερση από κάποια ζώνη θα αποστείλει στον Κ.Σ.Λ.Σ. κάποιο αδιευκρίνιστο σήμα ή σήμα B-Alarm για αυτή τη ζώνη. Το σήμα B-Alarm θα καταγραφεί στο ιστορικό των σημάτων. Με τη διέγερση της 1^{ης} ζώνης θα ξεκινήσει να μετρά καθορισμένο χρόνο 30 λεπτών. Αν μέσα σε αυτό το χρόνο διεγερθεί κάποια 2^η ζώνη τότε η ζώνη αυτή θα στείλει BA αναφορά (burglary alarm) στο Κ.Σ.Λ.Σ. Αν δεν υπάρξει 2^η παραβίαση, τότε μετά το πέρας των 30 λεπτών το χρονικό θα σταματήσει να μετρά. Η δυνατότητα αυτή λειτουργεί μόνο σε ζώνες οι οποίες αποστέλλουν SIA format στον Κ.Σ.Λ.Σ. **(ΘΕΣΗ 37 τομέας 3)**

Προστασία Κουτιού Πίνακα (Box Tamper)

Υπάρχει στον πίνακα NX-8EUR χωριστή είσοδος για σύνδεση NC διακόπτη tamper (βλέπε διάγραμμα συνδεσμολογίας πίνακα). Η παραβίαση του tamper αυτού μπορεί να ενεργοποιεί τον βομβητή η και τη σειρήνα καθώς και να αναφέρει το συμβάν στο κέντρο λήψης σημάτων. Η είσοδος αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να ακυρωθεί μέσω του προγραμματισμού. **(ΘΕΣΗ 37 και 39)**

Ενσωματωμένο Driver Σειρήνας

Ο πίνακας NX-8EUR περιλαμβάνει driver σειρήνας 112db. Αν είναι επιθυμητό, μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε έξοδο 12V/ 1 amp τάση μέσω του προγραμματισμού. **(ΘΕΣΗ 37)**

Εναλλαγή Απομόνωσης Ζωνών

Το χαρακτηριστικό αυτό επιτρέπει στο χρήστη να ενεργοποιεί ή να ακυρώνει την αυτόματη απομόνωση των εσωτερικών ζωνών όταν το σύστημα είναι οπλισμένο, πατώντας το πλήκτρο [Bypass]. **(ΘΕΣΗ 23 τομέας 2)**

Τηλέφωνο Επανάκλησης (Call Back)

Αν επιλεγεί, ο πίνακας θα καλέσει, το προγραμματισμένο τηλέφωνο επανάκλησης πριν αρχίσει η λειτουργία Download. **(ΘΕΣΗ 21)**

Ηχητική αναγγελία ζώνης (Chime)

Ενεργοποιείται και απενεργοποιείται πατώντας το πλήκτρο chime.όταν το σύστημα είναι αφοπλισμένο τότε οι ζώνες οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ζώνες με αναγγελία, όταν διεγερθούν, θα δημιουργήσουν στο πληκτρολόγιο τον χαρακτηριστικό ήχο ding-dong.

Επιλογές με Απαίτηση Κωδικού Χρήστη

Ο πίνακας NX-8EUR μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να απαιτείται κωδικός χρήστη για την απομόνωση ζωνών η την αποδοχή & εκκίνηση προγραμματισμού Download με τη χρήση των εντολών [*]-[9]-[8] ή [*]-[9]-[9]. **(ΘΕΣΕΙΣ 23 και 41)**

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Ο πίνακας μπορεί να στέλνει σήματα σε πολλά πρωτόκολλα επικοινωνίας. Συνιστάται η χρήση του Contact ID η SIA αν είναι δυνατόν. Αν θέλετε η αναφορά να είναι σε πρωτόκολλα μορφής 4+2, θα πρέπει να προγραμματίσετε τον κωδικό αναφοράς σημάτων που θα σταλεί. **(ΘΕΣΕΙΣ 56-83 και 110-149)**

Τύποι Ζωνών

Ο NX-8EUR περιλαμβάνει 30 προγραμματιζόμενους τύπους ζωνών που καθορίζουν την συμπεριφορά και λειτουργία κάθε ζώνης καθώς και το σήμα αναφοράς της. Τα αρχικά δεδομένα τύπων ζωνών αναφέρονται σε πίνακα στο τέλος του εγχειριδίου. **(ΘΕΣΕΙΣ 111-169)**

Κωδικός κράτους (Country code)

Ο Νέος NX-8EUR πίνακας, έχει την δυνατότητα α διαθέτει στην μνήμη του πολλούς εργοστασιακούς προγραμματισμούς από διαφορετικά κράτη. Κάθε κράτος έχει τα δικά του εργοστασιακά δεδομένα. Είναι πολύ σημαντικό, ο εγκαταστάτης, πρωτού ξεκινήσει τον προγραμματισμό του πίνακα να επιλέξει τη χώρα η οποία τον ενδιαφέρει. Από την στιγμή που επιλεγεί ο κωδικός του κράτους τότε τα εργοστασιακά δεδομένα δεν θα χαθούν ακόμη και στην περίπτωση που κάνει reset ο εγκαταστάτης. Όταν αλλάξουμε τον κωδικό κράτους κατά την διάρκεια προγραμματισμού, τότε χάνουμε ότι δεδομένα έχουμε προγραμματίσει και ο πίνακας γυρνά στα εργοστασιακά δεδομένα του κράτους που επιλέξαμε. **(ΘΕΣΗ 213, για Ελλάδα το 6)**

Διασταύρωση Ζωνών (Cross Zone)

Το χαρακτηριστικό αυτό απαιτεί δύο ή περισσότερες παραβιάσεις σε μια ζώνη ή ζώνες καθορισμένες σαν διασταύρωση ζωνών "cross zones" μέσα σε καθορισμένο χρόνο, πριν οι ζώνες αυτές δώσουν συναγερμό. Κατά τη διάρκεια ενεργοποίησης της λειτουργίας διασταύρωσης ζωνών, ο πίνακας μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να ενεργοποιεί το βομβητή των πληκτρολογίων η και τη σειρήνα του συστήματος. Επιπλέον μπορεί να καθοριστεί ώστε να αναφέρει σήματα μετά από δύο ή περισσότερες παραβιάσεις στην ίδια ζώνη. **(ΘΕΣΕΙΣ 37, 39, 40 και 110-169)**

Αλλαγή ώρας Χειμώνα / Καλοκαίρι

Ο NX-8EUR έχει την δυνατότητα (αφού προγραμματιστεί) να αλλάζει αυτόματα την ώρα του συστήματος από χειμερινή σε καλοκαιρινή και αντίστροφα. Η δυνατότητα αυτή θα μεταφέρει το ρολόι 1 ώρα πίσω την τελευταία Κυριακή του μήνα Οκτωβρίου (από 3π.μ. σε 2π.μ.) και θα μεταφέρει το ρολόι 1 ώρα μπροστά την τελευταία Κυριακή του μηνός Μαρτίου (από 2π.μ. σε 3π.μ.). **(ΘΕΣΗ 37 τομέας 5, γεγονός 8)**

Διπλή / Χωριστή / Πολλαπλή Αναφορά Σημάτων

Ο πίνακας NX-8EUR μπορεί να στέλνει σήματα σε τρία διαφορετικά τηλέφωνα, με δυνατότητα διπλής, χωριστής η πολλαπλής αναφοράς σημάτων, με επιλογή σύμφωνα με το συμβάν η το υποσύστημα. **(ΘΕΣΕΙΣ 4, 10, και 16)**

Κωδικός Ενέδρας (Duress Code)

Αν προγραμματιστεί κωδικός ενέδρας, ο πίνακας NX-8EUR θα στέλνει το σήμα ενέδρας (οπλισμός / αφοπλισμός υπό απειλή) όποτε το σύστημα οπλίζεται η αφοπλίζεται με το κωδικό αυτό. Κατά την αναφορά, ο κωδικός αναφέρεται σαν χρήστης #254. **(ΘΕΣΗ 44)**

Δυναμικό Τεστ Μπαταρίας (Dynamic battery test)

Ο NX-8EUR μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να ενεργεί δυναμικό τεστ μπαταρίας καθορισμένης διάρκειας, κατά την πρώτη φορά που οπλίζεται η αφοπλίζεται το σύστημα κάθε μέρα. Αν το σύστημα δεν οπλιστεί η αφοπλιστεί, το δυναμικό τεστ θα γίνει αυτόματα τα μεσάνυχτα. Επιπλέον μπορεί να καθοριστεί ώστε να ελέγχει την παρουσία μπαταρίας κάθε 12 δευτερόλεπτα **(ΘΕΣΗ 37 και 40)**

Κατάργηση τερματικών αντιστάσεων (όχι σε διπλασιασμό)

Ο NX-8EUR μπορεί να προγραμματιστεί για τις ζώνες 1 – 8 να μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την ύπαρξη τερματικών αντιστάσεων **(ΘΕΣΗ 111-169)**

Είσοδος Φύλακα (Entry-Guard)

Ο μοναδικός αυτός χαμηλού επιπέδου πρόσβασης οπλισμός αναπτύχθηκε για να ελαττώσει τους πιο κοινούς τύπους ψευδών συναγερμών. Όταν το σύστημα είναι οπλισμένο με "Stay", η παραβίαση ζώνης καθορισμένη σαν ζώνη εισόδου φύλακα "Entry Guard" θα ενεργοποιήσει το βομβητή του πληκτρολογίου και θα αρχίσει να μετρά ο χρόνος εισόδου πρωτού δοθεί συναγερμός. Όλες οι άλλες ζώνες θα λειτουργούν κανονικά. Ο Τρόπος αυτός οπλισμού ενθαρρύνει τους χρήστες να ενεργοποιούν το σύστημα συναγερμού τους συχνότερα όταν στο προστατευόμενο χώρο υπάρχουν πρόσωπα που παραμένουν. **(ΘΕΣΕΙΣ 111-169)**

Λάθος Εξόδου

Αν επιλεγεί, ο πίνακας NX-8EUR θα στείλει το σήμα Λάθος εξόδου "Exit Error" αν μια ζώνη καθυστέρησης μείνει ανοικτή τη στιγμή που τελειώνει ο χρόνος εξόδου. Το σήμα θα σταλεί παράλληλα με τον αριθμό χρήστη που όπλισε το σύστημα, αν το σύστημα δεν αφοπλιστεί πρωτού τελειώσει ο χρόνος εισόδου. Επιπλέον θα σταλεί και το σήμα συναγερμού. Ακόμα και αν δεν επιλεγεί το χαρακτηριστικό αυτό, η σειρήνα θα χτυπήσει άμεσα αν μια ζώνη καθυστέρησης βρεθεί ανοικτή τη στιγμή ακριβώς που τελειώνει ο χρόνος εξόδου. **(ΘΕΣΗ 23 τομέας 3)**

Πρόβλημα Επέκτασης και Πληκτρολογίων

Ο πίνακας NX-8EUR θα αναφέρει το σήμα προβλήματος επέκτασης αν αυτό επιλεγεί. Το συμβάν αυτό κάνει το ενδεικτικό "Service" να ανάψει ακόμα και αν δεν υπάρχει αναφορά σήματος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πληκτρολόγια θεωρούνται επεκτάσεις. Ο αριθμός των αναφερομένων επεκτάσεων αναφέρεται σε πίνακα στις τελευταίες σελίδες του εγχειριδίου. **(ΘΕΣΗ 37 τομέας 3)**

Πρόωρος αφοπλισμός / Καθυστερημένος οπλισμός

Αν κάποιος αφοπλισμός λάβει χώρα πριν από τον προκαθορισμένο χρόνο αφοπλισμού τότε ο πίνακας NX-8EUR θα στείλει σήμα «πρόωρου αφοπλισμού» (early open) στον Κ.Σ.Λ.Σ. Αν ο πίνακας αποτύχει να οπλίσει ή οπλιστεί μετά τον προκαθορισμένο χρόνο οπλισμού, τότε στέλνει σήμα «καθυστερημένου οπλισμού» (late to close).

Αποτυχία Επικοινωνίας

Το ενδεικτικό "Service" θα ανάψει αν κάποιο σήμα δεν σταλεί στο κέντρο λήψης σημάτων. Αν επιλεγεί, με την επόμενη επιτυχημένη αποστολή σήματος θα σταλεί και το σήμα αποτυχίας επικοινωνίας. Η αποτυχία επικοινωνίας, αναφέρεται στη μνήμη των γεγονότων ως data lost. **(ΘΕΣΗ 37 τομέας 4)**

Final set door

Αν προγραμματιστεί, θα λειτουργήσει μόνο σε συνδυασμό με δευτερεύουσα ζώνη εισόδου/εξόδου (τύπου 9-19). Τότε ο χρόνος εξόδου θα τελειώσει όταν **και** η δευτερεύουσα είσοδος (τύπου 9-19) επανέλθει σε κλειστή κατάσταση. Αυτός ο προγραμματισμός πρέπει να συνδυαστεί μόνο με μαγνητικές επαφές. **(Θέση 23 τομέας 2 γεγονός 8)**

Επιβεβαίωση Πυρκαγιάς (Fire Alarm Verification)

Αν επιλεγεί, ο πίνακας NX-8EUR θα επιβεβαιώσει συναγερμό από πυρκαγιά, απαιτώντας πάνω από μια ενεργοποίηση από τον πυρανιχνευτή (τον ίδιο ή κάποιον άλλο) μέσα σε καθορισμένο χρόνο (120-255'') προτού δοθεί συναγερμός. **(ΘΕΣΗ 40 τομέας 9)**

Πρώρης αφοπλισής / Καθυστερημένης όπλισης αναφορά σε Κ.Σ.Λ.Σ. για πολλαπλά partition

Αν προγραμματιστεί, ο NX-8EUR θα στείλει μόνο 1 σήμα όπλισμού όταν **όλα** τα υποσυστήματα έχουν οπλιστεί. Σήμα αφοπλισμού θα σταλεί όταν αφοπλιστεί 1^ο κάποιο από τα partitions. **(Θέση 37)**

Αναγκαστικός Όπλισμός (Force Arming)

Αν επιλεγεί, ο πίνακας μπορεί να οπλιστεί ακόμη και με ανοικτές ζώνες. Σε αυτή τη περίπτωση, αν μια από τις ζώνες που έχουν καθοριστεί για αναγκαστικό όπλισμό είναι ανοικτή, το ενδεικτικό ετοιμότητας όπλισμού "Ready" θα αναβοσβήνει. Στο τέλος του χρόνου εξόδου, οι ζώνες αυτές αν είναι ανοικτές θα απομονωθούν αυτόματα από το σύστημα. Αν έχει επιλεγεί η αναφορά σημάτων απομόνωσης ζωνών, οι ζώνες αυτές μπορούν να καθοριστούν ώστε να αναφέρουν την απομόνωση ζώνης όταν απομονώνονται με αναγκαστικό όπλισμό η όχι, ακόμα και αν είναι ενεργοποιημένη η αναφορά απομόνωσης ζωνών. **(ΘΕΣΕΙΣ 37 τομέας 5 και 111-169 τομέας 2)**

Κωδικοί φυλάκων (για Σουηδία)

Οι χρήστες 16 και 17 μπορούν να ονομαστούν ως guard codes. Στη περίπτωση αυτή οι δύο κωδικοί 16 και 17 δεν θα μπορούν να αλλάζουν από το master κωδικό, παρά μέσω downloading. Ο φύλακας χρήστης 16 θα μπορεί να οπλίσει / αφοπλίσει το σύστημα οποιαδήποτε στιγμή. Ο φύλακας χρήστης 17 θα μπορεί να οπλίσει / αφοπλίσει το σύστημα μόνο μετά από συναγερμό. Μόνο όταν δοθεί κάποιο alarm ο κωδικός αυτός θα μπορεί να αφοπλίσει το σύστημα και αφού αποκαταστήσει το alarm θα μπορεί να το οπλίσει πάλι αλλά όχι να το αφοπλίσει ξανά. **(Θέση 41 τομέας 1 γεγονός 7)**

Ομαδική Απομόνωση Ζωνών

Μια καθορισμένη ομάδα ζωνών μπορεί να προγραμματιστεί για απομόνωση με το πάτημα των πλήκτρων [Bypass]- [0]-[0]-[Bypass] πριν τον όπλισμό του συστήματος. **(ΘΕΣΕΙΣ 111-169 τομέας 2)**

Άμεση Αποκατάσταση με Ζώνη

Ο πίνακας μπορεί να προγραμματιστεί να στέλνει σήματα συναγερμού και αποκατάστασης ζωνών τη στιγμή που αυτά συμβαίνουν με τη λήξη της διάρκειας σειρήνας. **(ΘΕΣΗ 37 τομέας 2)**

Μνήμη Συμβάντων

Μέχρι και 512 συμβάντα μπορούν να κρατηθούν στην μνήμη του πίνακα μαζί με την ημερομηνία και ώρα τους. Τα συμβάντα αυτά μπορούν να ζητηθούν ανά πάσα στιγμή για ανάγνωση μέσω του προγράμματος Download ή μέσω LCD πληκτρολογίου. Όλα τα προγραμματισμένα για αναφορά σήματα αποθηκεύονται στο ιστορικό.

Πλήκτρα Ανάγκης από τα Πληκτρολόγια

Τα πληκτρολόγια περιλαμβάνουν 3 πλήκτρα κλήσης ανάγκης, που αναφέρουν στο κέντρο λήψης σημάτων: Αναγγελία πυρκαγιάς, Κλήση Ιατρικής Βοήθειας και προσωπικής απειλής (Panic). Το πλήκτρο πυρκαγιάς ενεργοποιεί πάντα τη σειρήνα, το πλήκτρο βοήθειας ενεργοποιεί το βομβητή των πληκτρολογίων ενώ το πλήκτρο πανικού μπορεί να καθοριστεί για σιωπηλό η ηχηρό συναγερμό. **(ΘΕΣΗ 23 τομέας 1)**

Κατάργηση ενδείξεων πληκτρολογίου

Αν προγραμματιστεί, όλα τα led's του πληκτρολογίου θα σβήσουν μετά από 60'' από το πάτημα του τελευταίου πλήκτρου. Πατώντας έναν έγκυρο κωδικό (όχι κωδικό εγκαταστάτη) τα Led's θα ανάψουν ξανά. **(Θέση 41 τομέας 1 γεγονός 5)**

Έλεγχος Βομβητή Πληκτρολογίων

Ο πίνακας NX-8EUR μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να ηχεί ο βομβητής των πληκτρολογίων για διάφορα συμβάντα. **(ΘΕΣΗ 39)**

Προστασία Πληκτρολογίου (Keypad Tamper)

Αν επιλεγεί, ο πίνακας NX-8EUR απενεργοποιεί το πληκτρολόγιο για 60 δευτερόλεπτα και στέλνει το σήμα προστασίας πληκτρολογίου στο κέντρο λήψης σημάτων, αν πατηθούν 30 πλήκτρα χωρίς να δοθεί κάποιος σωστός κωδικός χρήστη. **(ΘΕΣΗ 23)**

Όπλισμός / Αφοπλισμός με Κλειδοδιακόπτη

Οποιαδήποτε από τις ζώνες του NX-8EUR μπορεί να καθοριστεί σαν κλειδοδιακόπτης. Αν γίνει αυτό, ένα στιγμιαίο βραχυκύκλωμα της ζώνης θα οπλίσει η θα αφοπλίσει το σύστημα. Αν στέλνονται σήματα όπλισμού / αφοπλισμού, ο αριθμός χρήστη θα είναι #99.

Σβήσιμο Ενδεικτικών Πληκτρολογίου

Αν επιλεγεί το χαρακτηριστικό αυτό, όλα τα LED στο πληκτρολόγιο, εκτός από το ενδεικτικό "Power" θα σβήνουν, αν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο για 60 δευτερόλεπτα. Πατώντας ένα αριθμητικό πλήκτρο, ανάβουν πάλι. **(ΘΕΣΗ 23)**

Κλείδωμα Προγραμματισμού

Αφαιρεί τη δυνατότητα προγραμματισμού όλων η συγκεκριμένων θέσεων μέσω πληκτρολογίου. **(ΘΕΣΗ 21)**

Αναφορά Γεμάτης Μνήμης Συμβάντων

Μπορεί να σταλεί σήμα στο κέντρο λήψης για ενημέρωση, όταν γεμίσει η μνήμη συμβάντων. **(ΘΕΣΗ 37)**

Ενδεικτικό Service για χάσιμο της ώρας συστήματος

Μπορεί να καθοριστεί ώστε το ενδεικτικό προβλήματος "Service" να ανάβει όταν το εσωτερικό ρολόι του πίνακα χάσει την ώρα του λόγω διακοπής τροφοδοσίας. **(ΘΕΣΗ 37)**

Αναφορά Σήματος Τεστ από το χρήστη

Ο πίνακας μπορεί να προγραμματιστεί ώστε ο χρήστης να ενεργοποιεί την αναφορά σήματος τεστ ή να κάνει δοκιμή σειρήνας όταν δοθεί η εντολή [*]-[44] όταν το σύστημα είναι αφοπλισμένο. Επίσης κάθε φορά που κάνουμε αυτό το χειρισμό γίνεται αυτόματα και Test της μπαταρίας του πίνακα. **(ΘΕΣΗ 37)**

Night mode

Συνδυάζεται με χρήση πληκτρολογίων NX-1208E / NX-1248. Στην περίπτωση αυτή, με την χρήση του κομβίου Night, παρακάμπτονται αυτομάτως όσες ζώνες έχουν οριστεί ως ζώνες «εισόδου φύλακα». **(Θέσεις 23 και 111-169)**

Κατάργηση ζωνών πίνακα

Οι καλωδιακές ζώνες του πίνακα μπορούν να καταργηθούν για να δοθεί η θέση τους σε ένα πλήρες ασύρματο σύστημα. Υπάρχει δυνατότητα μίξης ενσύρματων και ασύρματων ζωνών, για τις ζώνες 1-8. **(Θέση 37 τομέας 5)**

Υποσυστήματα (Partitions)

Ο πίνακας μπορεί να διαχωριστεί σε οκτώ ανεξάρτητα υποσυστήματα, με διαφορετικούς κωδικούς αναφοράς, κωδικούς χρήστη καθώς και διαφορετικά χαρακτηριστικά λειτουργίας για κάθε υποσύστημα. **(ΘΕΣΕΙΣ 26 – 36, 44 και 171-205)**

Κωδικός Εγκαταστάτη

Ο αρχικός κωδικός εγκαταστάτη είναι [9]-[7]-[1]-[3] όταν χρησιμοποιείται 4ψήφια μορφή κωδικών ή [9]-[7]-[1]-[3]-[0]-[0] αν χρησιμοποιείται η 6ψήφια μορφή. Ο κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν είναι επιθυμητό και για το χειρισμό του συστήματος, ενώ αναφέρει στο κέντρο λήψης σημάτων σαν αριθμός χρήστη #255. **(ΘΕΣΗ 43)**

Γρήγορος Οπλισμός

Ο πίνακας NX-8 διαθέτει λειτουργία για γρήγορο οπλισμό. Το χαρακτηριστικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να οπλιστεί το σύστημα πατώντας το πλήκτρο [Exit] ή το πλήκτρο [Stay] στο πληκτρολόγιο, για κανονικό ή με απομόνωση των εσωτερικών ζωνών οπλισμό αντίστοιχα. Η αναφορά σημάτων οπλισμού στέλνεται στη περίπτωση αυτή σαν χρήστης #98. **(ΘΕΣΗ 23 τομέας 1)**

Σήμα Πρόσφατου Οπλισμού

Αν επιλεγεί, ο NX-8EUR θα στείλει το σήμα Πρόσφατου Οπλισμού "Recent Closing" στο κέντρο λήψης σημάτων αν δοθεί συναγερμός μέσα σε 5 λεπτά από τον οπλισμό του συστήματος. Θα σταλεί επίσης και ο αριθμός χρήστη που όπλισε το σύστημα. **(ΘΕΣΗ 23)**

Επανεκκίνηση Χρόνου Εξόδου

Ο πίνακας NX-8EUR παρέχει τη δυνατότητα να επανεκκινήσει το χρόνο εξόδου για γρήγορη έξοδο από το χώρο χωρίς να χρειάζεται ο αφοπλισμός και εκ νέου οπλισμός του συστήματος, απλά πατώντας το πλήκτρο [Exit] όταν το σύστημα είναι οπλισμένο. **(ΘΕΣΗ 23 τομέας 1)**

Κλείδωμα Πίνακα

Το χαρακτηριστικό αυτό κάνει να σβήσουν όλα τα ενδεικτικά πληκτρολογίων εκτός από το ενδεικτικό "Power", καθώς και να μην δέχεται εντολές από το πληκτρολόγιο. **(ΘΕΣΗ 21)**

Ήχος Σειρήνας κατά τον Οπλισμό

Ο πίνακας NX-8EUR μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να η σειρήνα να ηχεί για ένα δευτερόλεπτο όταν οπλίζεται το σύστημα, στο τέλος του χρόνου εξόδου, ή όταν το σήμα οπλισμού σταλεί στο κέντρο λήψης σημάτων. Επιπλέον μπορεί να ηχεί μια φορά κατά τον οπλισμό από κλειδοδιακόπτη και δύο φορές κατά τον αφοπλισμό. **(ΘΕΣΗ 37 τομέας 1)**

Έλεγχος Σειρήνας

Ο NX-8EUR περιλαμβάνει κύκλωμα ελέγχου σειρήνας «Siren Supervision» που ελέγχει συνεχώς το κύκλωμα της και μπορεί να προγραμματιστεί και για αναφορά σήματος προβλήματος σειρήνας. **(ΘΕΣΗ 37)**

Επιλογή Σιωπηλής Εξόδου

Ο χρόνος εξόδου μπορεί να γίνει σιωπηλός, πατώντας τα πλήκτρα [*]-[Exit] πριν τον οπλισμό του συστήματος ή όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία επανεκκίνησης χρόνου εξόδου. Επιπλέον ο χρόνος εξόδου μπορεί να καθοριστεί μόνιμα σαν σιωπηλός σε όλα τα υποσυστήματα. **(ΘΕΣΗ 37 τομέας 5)**

Αναφορά για Έναρξη / Λήξη Προγραμματισμού η Download

Αναφορά αντίστοιχου σήματος μπορεί να γίνει όταν αρχίσει και τελειώσει προγραμματισμός από το πληκτρολόγιο, όπως επίσης όταν τελειώσει προγραμματισμός μέσω του προγράμματος Downloading. **(ΘΕΣΗ 37)**

Swinger shutdown

Το χαρακτηριστικό αυτό επιτρέπει την αυτόματη απομόνωση ζωνών μετά από καθορισμένο αριθμό παραβιάσεων. Αν επιλεγεί η άμεση αποστολή σήματος αποκατάστασης με την αποκατάσταση ζώνης (ΘΕΣΗ 37), τα σήματα συναγερμού και αποκατάστασης θα στέλνονται μόλις αυτά συμβούν. Αν δεν επιλεγεί αυτό, ο δεύτερος ή οι επόμενοι συναγερμοί δεν θα σταλούν πριν το τέλος της διάρκειας συναγερμού. **(ΘΕΣΕΙΣ 37 και 38)**

Έλεγχος Τηλεφωνικής Γραμμής

Ο πίνακας NX-8EUR ελέγχει τη τάση και το ρεύμα της τηλεφωνικής γραμμής για ανίχνευση διακοπής της. Σε αυτή τη περίπτωση μπορεί να σταλεί και αντίστοιχο σήμα (με το επόμενο επιτυχημένο σήμα) στο κέντρο λήψης σημάτων. Αν επιλεγεί και η αναφορά σήματος, μόνο η αποκατάσταση της τηλεφωνικής γραμμής θα σταλεί στο κέντρο λήψης σημάτων. **(ΘΕΣΕΙΣ 37, 39, και 40)**

Παράκαμψη Τηλεφωνητή με δύο Τηλεφωνικές Κλήσεις

Αν επιλεγεί, για να γίνει παράκαμψη τηλεφωνητή η φάξ, απαιτούνται να γίνουν δύο τηλεφωνικές κλήσεις στο χώρο. Στη πρώτη κλήση, αφήστε το modem να καλέσει μια ή δύο φορές. Ο πίνακας θα ανιχνεύσει αυτές τις κλήσεις και θα αρχίσει μετρητής 45 δευτερολέπτων, εντός των οποίων αν υπάρξει επόμενη κλήση ο πίνακας θα κάνει ανάληψη γραμμής στο πρώτο κουδούνισμα. **(ΘΕΣΗ 21)**

Είσοδος στο πρόγραμμα του πίνακα με τη χρήση και κωδικού χρήστη

Ενεργοποίηση δυνατότητας για την είσοδο του εγκαταστάτη στο πρόγραμμα του πίνακα, να απαιτείται μέσα σε 60''πληκτρολόγηση και κωδικού χρήστη.

Λειτουργία Ελέγχου Ζωνών (Walk-Test)

Αν επιλεγεί, πατώντας τα πλήκτρα [*] [Chime] και κατόπιν το κωδικό χρήστη γίνεται εκκίνηση της λειτουργίας ελέγχου ζωνών (walk test) όπου όλες οι ζώνες γίνονται σιωπηλές και χωρίς αναφορά σημάτων συναγερμού. Κάθε φορά που μια ζώνη ανοίγει, το αντίστοιχο ενδεικτικό ζώνης στο πληκτρολόγιο ανάβει και ένας ήχος ακούγεται από το βομβητή. Στο πληκτρολόγιο οθόνης εμφανίζεται ο αριθμός της ζώνης. Επιπλέον γίνεται καταγραφή των συμβάντων στη μνήμη συναγερμού και τη μνήμη συμβάντων. Για να βγείτε από τη λειτουργία, δώστε το κωδικό χρήστη, ειδάλλως το σύστημα θα βγει αυτόματα μετά από 15 λεπτά. Ο έλεγχος των ζωνών δεν λειτουργεί όταν είναι ενεργοποιημένο κάποιο partition ή ο τηλεφωνητής αποστέλλει σήματα. **(ΘΕΣΗ 37)**

Έλεγχος Ασύρματων Ανιχνευτών / Χαμηλής Μπαταρίας

Ο πίνακας NX-8EUR στέλνει σήματα στο κέντρο λήψης σημάτων όταν ανιχνευθεί πτώση μπαταρίας από ασύρματο ανιχνευτή ή όταν αυτός δεν αναφέρει στον ασύρματο δέκτη του. Το ενδεικτικό "Service" ανάβει στη περίπτωση αυτή. **(ΘΕΣΗ 37)**

Τακτικός έλεγχος λειτουργίας ζώνης

Αν προγραμματιστεί, τότε θα στείλει σήμα στον Κ.Σ.Λ.Σ. όταν ο συγκεκριμένος τύπος ζώνης δεν αλλάξει κατάσταση στο παράθυρο χρόνου (μέρες/ώρες) που έχει καθοριστεί. **(Θέση 37,40 και 111-169)**

Προειδοποίηση για Απομονωμένη Ζώνη

Αν επιλεγεί, ο βομβητής του πληκτρολόγιου του πίνακα NX-8EUR θα ηχεί κατά τον οπλισμό αν υπάρχει απομονωμένη ζώνη. **(ΘΕΣΗ 23)**


Διπλασιασμός Ζωνών

Το χαρακτηριστικό αυτό επιτρέπει να χρησιμοποιηθούν οι οκτώ ζώνες του πίνακα σαν δεκάξι ζώνες NC. Όταν έχει επιλεγεί αυτό, η όγδοη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση πυρανιχνευτή δύο καλωδίων ούτε η Ευρωπαϊκή συνδεσμολογία Ε.Ο.Ι. αντιστάσεων διπλών ζωνών στις πρώτες 16 ζώνες του πίνακα. Αν μια από τις δεκάξι ζώνες πρέπει να είναι ζώνη πυρανίχνευσης, θα πρέπει να επιλεγεί κάποια ζώνη από τις 1 έως 8. Επιπλέον η αντίστοιχη της διπλή ζώνη δεν θα είναι διαθέσιμη. Για παράδειγμα, αν η 6^η ζώνη καθοριστεί σαν ζώνη πυρανίχνευσης, τότε η 12^η ζώνη δεν θα είναι διαθέσιμη. **(ΘΕΣΗ 37)**

Κωδικοί Οπλισμού / Αφοπλισμού

Ο πίνακας NX-8EUR έχει διαθέσιμους 99 4ψήφιους ή 66 6ψήφιους κωδικούς χρήστη για Οπλισμό / Αφοπλισμό του συστήματος. Όλοι οι κωδικοί θα πρέπει να έχουν τον ίδιο αριθμό ψηφίων. Ο αρχικός κωδικός χρήστη #1 είναι [1]-[2]-[3]-[4] για 4ψήφια μορφή, ή [1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[6] για 6ψήφια. Ο κωδικός αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό άλλων κωδικών (ΘΕΣΗ 41)

Πληκτρολόγιο NX-108 για τον Πίνακα NX-8EUR

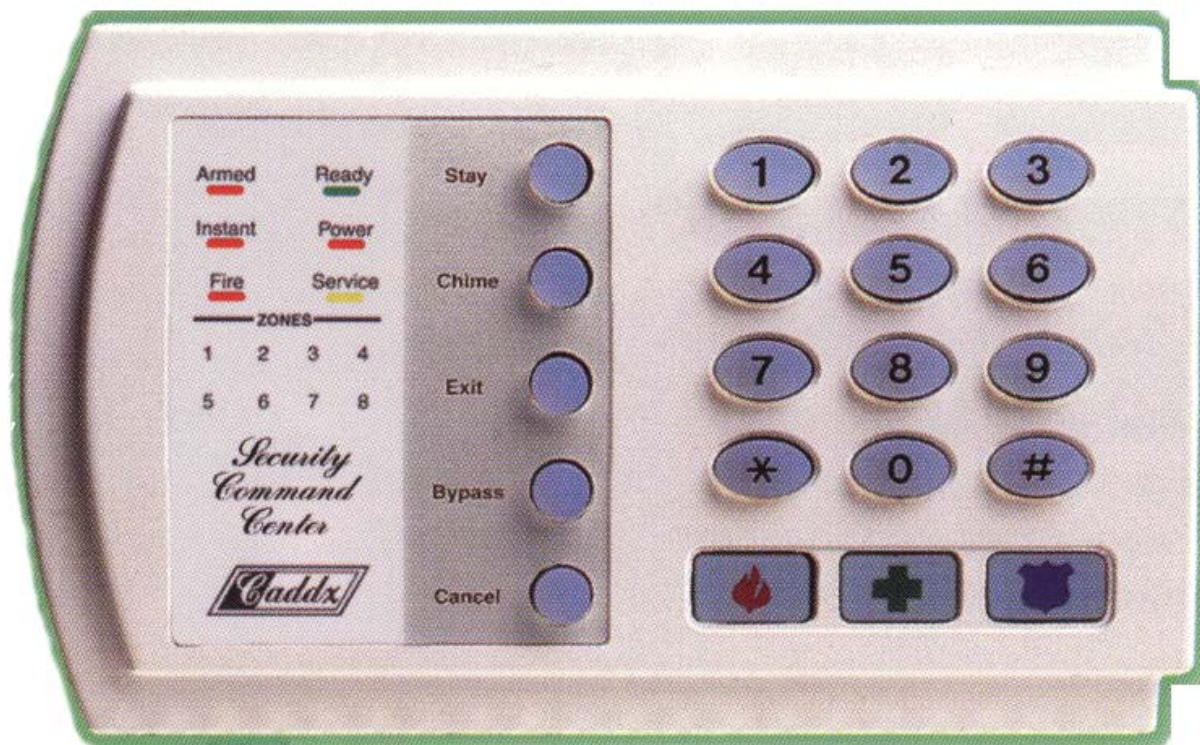

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑ NX-8EUR

Είσοδος στο προγραμματισμό:

[*] [8] – [9713] – [0] [#]

Για να περάσετε σε λειτουργία προγραμματισμού πληκτρολογήστε [*]-[8]. Θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν τα πέντε ενδεικτικά (Stay, Chime, Exit, Bypass & Cancel). Στη συνέχεια, δώστε τον κωδικό εγκαταστάτη (Από το εργοστάσιο έχει προγραμματιστεί σε [9]-[7]-[1]-[3]). Αν ο κωδικός είναι έγκυρος, θα αναβοσβήνει το ενδεικτικό "service" και τα πέντε παραπάνω ενδεικτικά θα παραμείνουν αναμμένα. Τώρα εισάστε σε λειτουργία προγραμματισμού και πρέπει να επιλέξετε τη μονάδα που θα προγραμματίσετε.

Επιλογή της μονάδας προγραμματισμού:

Εφόσον όλες οι μονάδες και επεκτάσεις που συνδέονται στο NX-8EUR προγραμματίζονται από το πληκτρολόγιο, θα πρέπει να ορίσετε ποια μονάδα θέλετε να προγραμματίσετε. Για να προγραμματίσετε το πίνακα NX-8EUR πληκτρολογήστε [0]-[#]. Το [0] είναι η διεύθυνση του πίνακα και το [#] είναι ο κωδικός εισόδου. Οι διευθύνσεις των άλλων μονάδων επέκτασης αναφέρονται στις αντίστοιχες οδηγίες τους και στα τελευταία φύλλα του εγχειριδίου.

Προγραμματισμός μιας θέσης:

Μόλις βάλετε τον αριθμό της μονάδας που θέλετε να προγραμματίσετε θα ανάψει το ενδεικτικό "Armed", που σημαίνει ότι περιμένει να πληκτρολογήσετε μια θέση προγραμματισμού. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε θέση πληκτρολογώντας τον αριθμό της και κατόπιν [#]. Εφόσον πληκτρολογήσετε μια έγκυρη θέση το ενδεικτικό "Armed" θα σβήσει, το ενδεικτικό "Ready" θα ανάψει, και τα δεδομένα στο πρώτο τμήμα αυτής της θέσης θα εμφανιστούν στα ενδεικτικά ζωνών. Καθώς βάζετε τα νέα δεδομένα, το ενδεικτικό "Ready" αρχίζει να αναβοσβήνει δείχνοντας την αλλαγή των στοιχείων. Το αναβόσβημα σταματάει μόλις αποθηκευτούν τα νέα στοιχεία πατώντας [*]. Μόλις πιέσετε [*] το πληκτρολόγιο προχωράει στο επόμενο τμήμα της θέσης και δείχνει τα στοιχεία του. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να φτάσετε στο τελευταίο τμήμα. Με το πλήκτρο [#] φεύγετε από αυτή τη θέση και το ενδεικτικό "Armed" ανάβει και πάλι περιμένοντας την εισαγωγή μιας νέας θέσης για προγραμματισμό. Αν η επιθυμητή θέση είναι η αμέσως επόμενη στη σειρά, πιέστε το πλήκτρο της αστυνομίας (δεξιά από το πλήκτρο με το σταυρό). Αν θέλετε την αμέσως προηγούμενη θέση,

πίεστε το πλήκτρο πυρκαγιάς (αριστερά από το σταυρό). Αν θέλετε την ίδια θέση, πιάστε το πλήκτρο με το σταυρό. Για να δείτε τα στοιχεία μιας θέσης, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία πατώντας [*] χωρίς να πληκτρολογήσετε κανέναν αριθμό. Κάθε φορά που πατιέται το πλήκτρο [*], εμφανίζονται τα στοιχεία του επόμενου τμήματος της θέσης.

Έξοδος από μια θέση:

Αφού προγραμματίσετε και το τελευταίο τμήμα μιας θέσης, πατώντας [*] φεύγετε από αυτή τη θέση, το ενδεικτικό "Ready" σβήνει και το ενδεικτικό "Armed" ανάβει. Επιπλέον μπορείτε να βγείτε αν πάσα στιγμή από μια θέση πατώντας το πλήκτρο [#]. Όπως και προηγουμένως, μπορείτε τώρα να προγραμματίσετε μια άλλη θέση. Αν πληκτρολογήσετε άκυρο στοιχείο σε κάποιο σημείο, θα ακούσετε τρεις ήχους από το πληκτρολόγιο.

Έξοδος από το προγραμματισμό:

[Exit] – [Exit]

Όταν κάνετε όλες τις επιθυμητές αλλαγές, πιάστε [Exit] για να φύγετε από αυτό το επίπεδο προγραμματισμού πίνακα. Η συσκευή θα επιστρέψει στο τμήμα "Επιλογή της μονάδας προγραμματισμού". Αν θέλετε να προγραμματίσετε κάποια άλλη μονάδα μπορείτε να επαναλάβετε παρόμοια διαδικασία, ειδικά πατήστε πάλι το πλήκτρο [Exit] για έξοδο από τον προγραμματισμό.

Δεδομένα προγραμματισμού

Τα δεδομένα προγραμματισμού είναι δύο ειδών. Αριθμητικά, με αξίες 0-15 ή 0-255 ανάλογα με το τμήμα της θέσης, ή επιλογή και ακύρωση λειτουργιών (on/off).

Αριθμητικά Δεδομένα:

Τα αριθμητικά δεδομένα προγραμματίζονται εισάγοντας έναν αριθμό από 0-255 μέσω του αριθμητικού πληκτρολογίου. Στη διαδικασία αυτή χρησιμοποιούνται τα ενδεικτικά των ζωνών 1-8 και οι αριθμοί που αντιστοιχούν στα ενδεικτικά προστίθενται για να προσδιορίσουν τα δεδομένα προγραμματισμού μιας θέσης ή τμήματος αυτής. Οι αριθμοί που αντιστοιχούν στα ενδεικτικά είναι:

Ένδειξη ζώνης 1 = 1

Ένδειξη ζώνης 2 = 2

Ένδειξη ζώνης 3 = 4

Ένδειξη ζώνης 4 = 8

Ένδειξη ζώνης 5 = 16

Ένδειξη ζώνης 6 = 32

Ένδειξη ζώνης 7 = 64

Ένδειξη ζώνης 8 = 128

Παράδειγμα:

Αν θέλετε να προγραμματίσετε τον αριθμό 66 σε μια θέση, πιάστε [6]-[6] στο πληκτρολόγιο.

Θα ανάψουν οι ενδείξεις των ζωνών 2 και 7 ($2 + 64 = 66$).

Μόλις βάλετε τα δεδομένα, πιάστε [*] για να αποθηκευτούν και να προχωρήσετε στο επόμενο τμήμα της θέσης. Αφού προγραμματίσετε και το τελευταίο τμήμα μιας θέσης, πατώντας [*] φεύγετε από αυτή τη θέση, το ενδεικτικό "Ready" σβήνει και ανάβει το ενδεικτικό "Armed". Όπως και προηγουμένως, μπορείτε τώρα να προγραμματίσετε μια άλλη θέση.

Επιλογή/ ακύρωση λειτουργιών:

Εμφανίζεται η κατάσταση (on ή off) οκτώ λειτουργιών που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη θέση προγραμματισμού και το επιλεγμένο τμήμα. Πιέζοντας το πλήκτρο που αντιστοιχεί στο ενδεικτικό (1 έως 8) ενεργοποιείτε ή ακυρώνετε την αντίστοιχη λειτουργία. Μπορούν να επιλεγθούν πολλές λειτουργίες από ένα τμήμα. Για παράδειγμα, αν θέλετε και τις οκτώ λειτουργίες ενός τμήματος, πιάστε [1][2][3][4] [5][6][7][8] για να ανάψουν τα αντίστοιχα ενδεικτικά. Αφού κάνετε τη ρύθμιση που θέλετε, πιάστε [*]. Με αυτό τον τρόπο αποθηκεύονται τα δεδομένα και προχωράτε στο επόμενο τμήμα της θέσης. Αν είστε στο τελευταίο τμήμα, με [*] φεύγετε από τη θέση αυτή και μπορείτε να επιλέξετε την επόμενη (θα ανάψει το ενδεικτικό "Armed").

Επιστροφή στα Αρχικά Δεδομένα:

[9] [1] [0] – [#]

Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του εργοστασίου περάστε σε λειτουργία προγραμματισμού όπως έχουμε περιγράψει και μετά πληκτρολογήστε [9][1][0][#]. Το πληκτρολόγιο θα ηχήσει τρεις φορές. Αυτό χρειάζεται περίπου 6 δευτερόλεπτα.

Ανίχνευση μονάδων επέκτασης και πληκτρολογίων:

Για λόγους αυτοελέγχου, ο NX-8 έχει την ικανότητα να ανιχνεύει και να αποθηκεύει αυτόματα όλα τα πληκτρολόγια, επεκτάσεις ζωνών, ασύρματους δέκτες ή άλλες μονάδες που έχουν συνδεθεί σε αυτόν. Έτσι οι διάφορες μονάδες είναι υπό την επιτήρηση του πίνακα. Για να καταγραφούν οι συνδεδεμένες μονάδες, περάστε σε λειτουργία προγραμματισμού. Όταν βγείτε, το ενδεικτικό "service" θα ανάψει για λίγο και η σειρήνα θα ηχήσει για ένα δευτερόλεπτο. Όλες οι συνδεδεμένες μονάδες θα καταγραφούν αυτόματα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΩΝ LED

Το κεφάλαιο περιγράφει πώς να προγραμματίσετε τον αριθμό διεύθυνσης και το υποσύστημα που ανήκει κάθε πληκτρολόγιο συνδεδεμένο στον πίνακα NX-8. Αυτό είναι σημαντικό να γίνει γιατί με αυτό τον τρόπο ο πίνακας ελέγχει την ύπαρξη των πληκτρολογίων στο σύστημα. Επιπλέον αναφέρονται και οι διάφορες εντολές εγκαταστάτη η χρήστη για το καθορισμό διαφόρων λειτουργιών και συμπεριφοράς πληκτρολογίων στο σύστημα συναγερμού.

ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Οι εντολές αυτές (περιγράφονται στην επόμενη σελίδα), απαιτούν να δοθεί ο κωδικός εγκαταστάτη και θα πρέπει να δίνονται σύμφωνα με τη μορφή:

[*] – [Αριθμός εντολής] – [Κωδικός εγκαταστάτη]

Οι εντολές αυτές είναι:

- [*]-[9] [2] = Καθορισμός της ζώνης έναρξης ανά πληκτρολόγιο
- [*]-[9] [3] = Καθορισμός επιλογών πληκτρολογίου
- [*]-[9] [4] = Καθορισμός αριθμού και υποσυστήματος πληκτρολογίου
- [*]-[9] [5] = Καθορισμός αριθμού μέτρησης από τη τελευταία αποστολή τεστ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

Οι εντολές αυτές (περιγράφονται στην επόμενη σελίδα), απαιτούν να δοθεί ο κύριος κωδικός χρήστη και θα πρέπει να δίνονται σύμφωνα με τη μορφή:

[*] – [Αριθμός εντολής] – [Κύριος Κωδικός Χρήστη]

Οι εντολές αυτές είναι:

- [*]-[9] [6] = Καθορισμός ημερομηνίας συστήματος
- [*]-[9] [7] = Καθορισμός ώρας συστήματος
- [*]-[9] [8] = Εκκίνηση Download με επανάκληση
- [*]-[9] [9] = Ανάληψη γραμμής για Download
- [*]-[0] = Αλλαγή ήχου βομβητή πληκτρολογίου
- [*]-[1] = Εναλλαγή υποσυστημάτων
- [*]-[2] = Έλεγχος ενδεικτικού “service”
- [*]-[3] = Έλεγχος μνήμης συναγερμού
- [*]-[4] [4] = Δοκιμή σειρήνας - κωδικοποιητή
- [*]-[5] = Αλλαγή κωδικών χρήστη
- [*]-[6] = Καθορισμός επιπέδων πρόσβασης κωδικών χρήστη
- [*]-[7] = RESET Πυραυλινγενυτών
- [*]-[Chime]= Έλεγχος ζωνών (προαιρετικό)

Περισσότερες πληροφορίες για τις εντολές χρήστη μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης των πληκτρολογίων.

ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

ΕΝΤΟΛΗ		ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ									
* 9 3		ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ											
		ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ, ΑΝΑΒΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΖΩΝΩΝ (1-8)		1= ΑΝΑΜΜΕΝΟ: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ TAMPER ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 2= ΑΝΑΜΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΒΟΜΒΗΤΗ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ, ΕΞΟΔΟ & ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ 3= ΑΝΑΜΜΕΝΟ: ΗΧΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ (DING-DONG) ΣΒΗΣΤΟ: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕ ΑΠΛΟ ΤΟΝΟ 4= ΑΝΑΜΜΕΝΟ: ΣΤΑΜΑΤΑ Ο ΒΟΜΒΗΤΗΣ ΓΙΑ 5 ΔΕΥΤ/ΠΤΑ ΑΝ ΠΑΤΗΘΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΛΗΚΤΡΟ 5= ΑΝΑΜΜΕΝΟ: ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΖΩΝΕΣ ΟΤΑΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 6= ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΗΧΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΑΝΙΚΟΥ, ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 7= ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ SERVICE (Η ΕΝΤΟΛΗ * 2 ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΝΕΡΓΗ) 8= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΩΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ (ΕΝΤΟΛΗ ΧΡΗΣΤΗ * 1)									
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:		[*] [9] [3] [ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ] αρχικός											
9713													
ΤΜΗΜΑΤΟΣ]		[ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ											
		[*] ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ											

* 9 4	ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΛΗΚΤΡΑ (1 ~8) ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΘΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ. π.χ. ΔΩΣΤΕ 1 ΓΙΑ ΤΟ 1 ^ο ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ, 2 ΓΙΑ ΤΟ 2 ^ο κλπ. ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ 1 η 2	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: [*] [9] [4] [ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ] [ΑΡΙΘΜ. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ] 1~8 [*] [ΑΡΙΘΜ. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ] 1- 2 ΚΑΙ [*] ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ
* 9 2	ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΗΝ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΘΑ ΞΕΚΙΝΑ Η ΠΡΩΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΩΝ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: [*] [9] [2] [ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ] [ΑΡΙΘΜ. ΖΩΝΗΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ] ΚΑΙ [*] ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ	

ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

* 9 6	ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: [*] [9] [6] [ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ] αρχικός 1234 [ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ (1=ΚΥΡΙΑΚΗ, 2=ΔΕΥΤΕΡΑ κλπ) [ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΙΟ ΔΕΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ] - [ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΙΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ] [ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΙΟ ΔΕΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΑ] - [ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΙΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΑ] [ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΙΟ ΔΕΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΕΤΟΣ] - [ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΙΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΕΤΟΣ]															
* 9 7	ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: [*] [9] [7] [ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ] αρχικός 1234 [ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΙΟ ΔΕΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ] - [ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΙΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ] [ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΙΟ ΔΕΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΛΕΠΤΑ] - [ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΙΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΛΕΠΤΑ]															
* 9 8	ΕΚΚΙΝΗΣΗ DOWNLOAD ΜΕ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: [*] [9] [8] ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ : [ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ] (ΒΛΕΠΕ ΘΕΣΗ 41)															
* 9 9	ΑΝΑΛΗΨΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ DOWNLOAD	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: [*] [9] [9] ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ : [ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ] (ΒΛΕΠΕ ΘΕΣΗ 41)															
[CHIME]	ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 1/7/98 ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΕΣ)	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: [] [ΠΛΗΚΤΡΟ CHIME] [ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ] αρχικός 1234 [ΑΝΟΙΞΤΕ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΜΒΗΤΗ] [ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΚΩΔΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ]															
* 0	ΑΛΛΑΓΗ ΗΧΟΥ ΒΟΜΒΗΤΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΩΝ	ΒΛΕΠΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΩΝ															
* 1	ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	ΒΛΕΠΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΩΝ															
* 2	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ SERVICE	ΒΛΕΠΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΩΝ															
* 3	ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ	ΒΛΕΠΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΩΝ															
* 44	ΔΟΚΙΜΗ ΣΕΙΡΗΝΑ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ	ΒΛΕΠΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΩΝ															
* 5	ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ [*] [5] [ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ] [01] [ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ] [#] [#]	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: [*] [5] [ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ] [ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ π.χ 01] [ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ] ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΛΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΔΩΣΤΕ ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΗΣΤΗ π.χ. 02] κλπ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΔΩΣΤΕ [#][#]															
* 6	ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: [*] [6] [ΚΥΡΙΟ ΚΩΔΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ] [ΑΡΙΘΜ. ΧΡΗΣΤΗ π.χ 01] ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ, ΑΝΑΒΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΖΩΝΩΝ (1-8) ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΠΑΤΗΣΤΕ: [*] [*] ΚΑΙ ΔΩΣΤΕ ΝΕΟ ΧΡΗΣΤΗ π.χ 02 ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΠΑΤΗΣΤΕ: [#]	1 ^ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ								2 ^ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ							
		1= ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 2= ΜΟΝΟ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 3= ΜΟΝΟ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 4= ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 5= ΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ 6= ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΖΩΝΩΝ 7= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ON / OFF 8= ΑΝ ΑΝΑΜΜΕΝΟ ΒΛΕΠΕ 2 ^ο ΤΜΗΜΑ >>>>								1= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΔΟΥ #1 2= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΔΟΥ #2 3= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΔΟΥ #3 4= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΔΟΥ #4 5= ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΟΠΛΙΣΜΟ & ΑΦΟΠΛΙΣΜΟ 6= ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΖΩΝΩΝ 7= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ON / OFF <<<< 8= ΑΝ ΣΒΗΣΤΟ ΒΛΕΠΕ 1 ^ο ΤΜΗΜΑ							
* 7	RESET ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ	ΒΛΕΠΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΩΝ															

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- ΜΝΗΜΗ TAMPER

Αν στην μνήμη 37 τομέας 6 προγραμματίσουμε το 8, τότε, μνήμες ενδείξεων tamper (tamper ζωνών και κουτιού) μπορούν να διαγραφούν πατώντας έναν έγκυρο κωδικό χρήστη.

Αν στην μνήμη 37 τομέας 6 δεν προγραμματίσουμε το 8 (από εργοστάσιο) τότε, μνήμες ενδείξεων tamper διαγράφονται μπαίνοντας – βγαίνοντας στο πρόγραμμα της μονάδος τοπικά από οποιοδήποτε πληκτρολόγιο. Σε αυτή τη περίπτωση η μνήμη tamper, alarm γίνεται reset μόνο από τον εγκαταστάτη.

- ΚΑΤΑΡΓΩΝΤΑΣ ΤΑ TAMPER / ALARM, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

TAMPER ALARMS, προερχόμενα από ζώνες και κουτί μονάδος ακυρώνονται κατά την διάρκεια τοπικού προγραμματισμού και για όσο διάστημα ο εγκαταστάτης βρίσκεται μέσα στο πρόγραμμα της μονάδος. Στην περίπτωση αυτή, οποιαδήποτε διέγερση ζώνης box tamper δεν ενεργοποιεί τις σειρήνες.

Αυτό επιτρέπει στον εγκαταστάτη να κάνει service στο σύστημα χωρίς να δημιουργήσει ανεπιθύμητα tamper alarms. Υπενθυμίζουμε ότι ο χρόνος διάρκειας του πίνακα είναι 15 λεπτά.

- ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ο Νέος NX-8EUR πίνακας, έχει την δυνατότητα α διαθέτει στην μνήμη του πολλούς εργοστασιακούς προγραμματισμούς από διαφορετικά κράτη. Κάθε κράτος έχει τα δικά του εργοστασιακά δεδομένα. Είναι πολύ σημαντικό, ο εγκαταστάτης, πρωτού ξεκινήσει τον προγραμματισμό του πίνακα να επιλέξει τη χώρα η οποία τον ενδιαφέρει. Από την στιγμή που επιλεγεί ο κωδικός του κράτους τότε τα εργοστασιακά δεδομένα δεν θα χαθούν ακόμη και στην περίπτωση που κάνει reset ο εγκαταστάτης. Όταν αλλάξουμε τον κωδικό κράτους κατά την διάρκεια προγραμματισμού, τότε χάνουμε ότι δεδομένα έχουμε προγραμματίσει και ο πίνακας γυρνά στα εργοστασιακά δεδομένα του κράτους που επιλέξαμε. **(ΘΕΣΗ 213, για Ελλάδα το 6)**

- ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Αν επιλεγεί, ο πίνακας NX-8EUR απενεργοποιεί το πληκτρολόγιο για 60 δευτερόλεπτα και στέλνει το σήμα προστασίας πληκτρολογίου στο κέντρο λήψης σημάτων, αν πατηθούν 30 πλήκτρα χωρίς να δοθεί κάποιος σωστός κωδικός χρήστη. **(ΘΕΣΗ 23)**

ΦΥΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ NX-8 EUR

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΝΑ ΤΟΝ ΘΕΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ 213 ΤΟΝ ΑΡΙΘ. 6

ΘΕΣΗ	ΑΡΧΙΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
------	--------	-----------	-----------------

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1^{ΟΥ} ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

0	ΟΛΑ (14)	1 ^Ο ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ	20 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ όπου: (13)= Ως 1 ^ο ψηφίο του τηλεφωνικού αριθμού καταργεί την αναμονή τόνου κλήσεως. Σε οποιαδήποτε άλλη θέση έχουμε καθυστέρηση επιλογής 4". (Η τονική επιλογή είναι ήδη προγραμματισμένη από το εργοστάσιο) (14)= για να δηλώσετε το τέλος του τηλεφώνου
1	ΟΛΑ (10)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ 1 ^Ο ΤΗΛΕΦΩΝΟ	6 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ= 0~9 & 11~15 ΤΟ (10) ΔΗΛΩΝΕΙ ΤΕΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ
2	(0)	ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 1 ^Ο ΤΗΛΕΦ.	1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟ ΤΟ 0~15 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΙΝΑΚΑ (0)= ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ (1) CID (15)=ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 3
3	(8) – (2)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ	1 ^Ο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ 1~15 ΓΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΚΛΗΣΗΣ ΣΤΟ 1 ^Ο ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ=(8) 2 ^Ο ΤΜΗΜΑ (0)= ΙΔΙΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΣΤΟ 2 ^Ο ΤΗΛ. (1)=ΜΟΝΟ ΣΤΟ 1 ^Ο ΤΗΛΕΦΩΝΟ (2)=ΑΝΑ ΔΥΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΞ ΣΤΟ 1 ^Ο ΚΑΙ 2 ^Ο ΤΗΛΕΦΩΝΟ
4	ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ	ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 1 ^Ο ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Πατήστε τα αντίστοιχα πλήκτρα του πληκτρολογίου 1~8 για να ενεργοποιήσετε τις επιθυμητές επιλογές)	1 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ 1=ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ 2=ΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ 3=ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΖΩΝΩΝ 4=ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΖΩΝΩΝ 5=ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ AC & ΜΠΑΤΑΡΙΑ 6=ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕΙΡΗΝΑΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 7=ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΣΤ 8=ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, DOWNLOAD 2 ^ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ 1=ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ TAMPER ΠΙΝΑΚΑ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 2=ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΠΙΝΑΚΑ 3=ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ 4=ΠΤΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΣΥΡΜ. ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ 5=ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 6=ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 7=ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ALARM 8= ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ TAMPER
5	ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ	ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 1 ^Ο ΤΗΛΕΦΩΝΟ	1 ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ 1= 1 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2= 2 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3 ~ 8 = ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 3 ~ 8

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2^{ΟΥ} ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

6	ΟΛΑ (14)	2 ^Ο ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ	20 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ 0
7	ΟΛΑ (10)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ 2 ^Ο ΤΗΛΕΦΩΝΟ	ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ 1 ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΤΙΠΟΤΑ (δηλαδή όλα 10) ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ 1 ^{ΟΥ} ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
8	(0)	ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2 ^Ο ΤΗΛΕΦ.	ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ 2 ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΤΙΠΟΤΑ (ΔΗΛΑΔΗ 0) ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ 1 ^{ΟΥ} ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
9	(8) – (0)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ	1 ^Ο ΤΜΗΜΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ 3 ΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ (0) ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΣΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ 1 ^Ο ΤΗΛΕΦΩΝΟ) 2 ^Ο ΤΜΗΜΑ (0)= ΙΔΙΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΣΤΟ 1 ^Ο ΤΗΛ. (1)=ΜΟΝΟ ΣΤΟ 2 ^Ο ΤΗΛΕΦΩΝΟ (2)=ΑΝΑ ΔΥΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΞ ΣΤΟ 2 ^Ο ΚΑΙ 1 ^Ο ΤΗΛΕΦΩΝΟ
10	ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ	ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 2 ^Ο ΤΗΛΕΦΩΝΟ	1 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ 2 ^ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΤΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 4 ΑΛΛΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ 2 ^Ο ΤΗΛΕΦΩΝΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΥΤΗΣ.
11	ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ	ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 2 ^Ο ΤΗΛΕΦΩΝΟ	1 ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ 1= 1 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2= 2 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3 ~ 8 = ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 3 ~ 8 ΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΘΕΣΗ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΗΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ 10 ΚΕΝΗ

ΘΕΣΗ	ΑΡΧΙΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
------	--------	-----------	-----------------

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 3^{ΟΥ} ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

12	ΟΛΑ (14)	3 ^Ο ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ	20 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ 0
13	ΟΛΑ (10)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ	ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ 1 ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΤΙΠΟΤΑ (δηλαδή όλα 10) ΘΑ

		ΓΙΑ ΤΟ 3 ^ο ΤΗΛΕΦΩΝΟ							ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ 1 ^{ΟΥ} ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ						
14	(0)	ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 3 ^ο ΤΗΛΕΦ.		ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ 2 ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΤΙΠΟΤΑ (ΔΗΛΑΔΗ 0) ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ 1 ^{ΟΥ} ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ											
15	(8) – (0)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ	1 ^ο ΤΜΗΜΑ						2 ^ο ΤΜΗΜΑ						
				ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ 3 ΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ (0) ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΣΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ 1 ^ο ΤΗΛΕΦΩΝΟ)						(0)= ΙΔΙΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΣΤΟ 2 ^ο ΤΗΛ. (1)=ΜΟΝΟ ΣΤΟ 3 ^ο ΤΗΛΕΦΩΝΟ (2)=ΑΝΑ ΔΥΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΞ ΣΤΟ 3 ^ο ΚΑΙ 2 ^ο ΤΗΛΕΦΩΝΟ					
16	ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ	ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 3 ^ο ΤΗΛΕΦΩΝΟ	1 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ						2 ^ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ						
			ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΤΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 4 ΑΛΛΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ 3 ^ο ΤΗΛΕΦΩΝΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΙΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΥΤΗΣ.												
17	ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ	ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 3 ^ο ΤΗΛΕΦΩΝΟ								1 ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ 1= 1 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2= 2 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3 ~ 8 = ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 3 ~ 8					
			ΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΘΕΣΗ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΗΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ 16 ΚΕΝΗ												

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ & DOWNLOADING

18	ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	1 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ								2 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ									
		ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ																		
		ΤΜΗΜΑΤΑ 3 & 4= ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ	1= ANAMMENO: TRAN 1800Hz ΣΒΗΣΤΟ:1900Hz 2=ANAMMENO: HAN 2300Hz ΣΒΗΣΤΟ: 1400Hz 3=ANAMMENO: PARITY ΣΒΗΣΤΟ: 2 ROUNDS 4=ANAMMENO: 3+2, 4+2 ΣΒΗΣΤΟ: 3+1, 4+1 5= ANAMMENO: EXTENDED ΣΒΗΣΤΟ: NO 6= KENO 7= ANAMMENO: 20 pps ΣΒΗΣΤΟ: 10 η 40 pps 8= ANAMMENO: 10 pps ΣΒΗΣΤΟ: 20 η 40 pps								1= ANAMMENO: PAGER (NO HANDSHAKE) 2= ANAMMENO: 1400/2300 HANDSHAKE 3= KENO 4= KENO 5=ANAMMENO: CONTACT ID 6=ANAMMENO: SIA 7= ANAMMENO: CONTACT ID 8= ANAMMENO: DTMF									
19	84800000	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ DOWNLOADING									8 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ=8-4-8-0-0-0-0-0									
20	(8)	ΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΓΡΑΜΜΗΣ		1 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ= ΑΝΑΛΗΨΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ 8 ΚΛΗΣΕΙΣ																
21	ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ DOWNLOAD	1 ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ																	
			1= ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ ΜΕ ΔΥΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ 2= KENO 3= ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ DOWNLOAD 4= ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 5= ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 6= ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ 7= ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ DOWNLOAD 8= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΗΜΑ ΤΕΣΤ																	
22	ΟΛΑ (14)	ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗΣ (DOWNLOAD)																		
			20 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ όπου:																	

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 1^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ

23	1 ^ο ΤΜΗΜΑ: (5)(6)(7)(8)	1 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ	2 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ	3 ^ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ
	2 ^ο ΤΜΗΜΑ: (4)			
	3 ^ο ΤΜΗΜΑ: (3)(4)(5)(6)	1= ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 2= ΕΠΑΝΕΞΟΔΟΣ 3= ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΖΩΝΩΝ 4= ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΠΑΝΙΚΟΣ 5= ΗΧΗΡΟΣ ΠΑΝΙΚΟΣ 6= ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 7= ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 8= ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ	1= ΣΒΗΣΙΜΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΩΝ 2= ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ 3= ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΖΩΝΩΝ 4= ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ AC & ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 5= ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΖΩΝΩΝ 6= ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 7= ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 8= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΤΥΠΟΥ 9	1= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ON / OFF 2= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ 3= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 5= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ TAMPER 6= ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 7= ΑΝΑΦΟΡΑ RECENT CLOSING 8= ΑΝΑΦΟΡΑ EXIT ERROR
	4 ^ο ΤΜΗΜΑ: 6,7	4 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ	5 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ	
	5 ^ο ΤΜΗΜΑ: ΚΑΝΕΝΑ	1= LATE TO CLOSE / EARLY TO OPEN 2= ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ STAY 3= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟ INTSANT NIGHT 4= TAMPER ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΣΥΡ. ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ARMED 5= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΓΗ INSTANT STAY 6= ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΝΗΜΗ TAMPER / ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝ. 7= ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 8= ON: ΖΩΝΗ ΚΛΕΙΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΝΑ ΟΠΛΙΖΕΙ ΣΕ STAY ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	1= ON: ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟ ΑΥΤΟ BYPASS ΣΕ ΖΩΝΕΣ ΜΕ ΒΙΑΙΟ ΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΞΟΔΟΥ 2= ΚΕΝΟ 3= ΚΕΝΟ 4= ΚΕΝΟ 5= ΚΕΝΟ 6= ΚΕΝΟ 7= ΚΕΝΟ 8= ΚΕΝΟ	

24	(30)	ΧΡΟΝΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΕΞΟΔΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (4 ΤΜΗΜΑΤΑ)				
	(60)					
	(30)		1 ^ο ΤΜΗΜΑ= 1 ^ο ς ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ:	ΔΥΝΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 255 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ		
	(60)		2 ^ο ΤΜΗΜΑ= 1 ^ο ς ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΔΟΥ:	ΔΥΝΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 255 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ		
			3 ^ο ΤΜΗΜΑ= 2 ^ο ς ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ:	ΔΥΝΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 255 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ		
			4 ^ο ΤΜΗΜΑ= 2 ^ο ς ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΔΟΥ:	ΔΥΝΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 255 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ		
			5 ^ο ΚΕΝΟ			
		6 ^ο ΚΕΝΟ				

25	(3) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ ΖΩΝΩΝ (5) ΓΙΑ ΖΩΝΕΣ (1 ~ 8) (6) (6) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: (6) ΟΙ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ 30 ΤΥΠΟΙ (6) ΖΩΝΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ (6) ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΒΛΕΠΕ ΘΕΣΕΙΣ (6) 111= ΤΥΠΟΣ ΖΩΝΗΣ 1, 113= ΤΥΠΟΣ ΖΩΝΗΣ 2, 115= ΤΥΠΟΣ ΖΩΝΗΣ 3, κλπ...	8 ΤΜΗΜΑΤΑ, ΟΠΟΥ: 1^ο ΤΜΗΜΑ= ΖΩΝΗ 1, 2^ο ΤΜΗΜΑ= ΖΩΝΗ 2, 3^ο ΤΜΗΜΑ= ΖΩΝΗ 3 κλπ... ΔΩΣΤΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΘΕ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ.: <table border="0"> <tr> <td>1= ΖΩΝΗ ΗΜΕΡΑΣ</td><td>16= ΑΜΕΣΗ ΜΕ GROUP BYPASS</td></tr> <tr> <td>2= 24ΩΡΗ ΗΧΗΡΗ</td><td>17= ΖΩΝΗ ΚΛΕΙΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗ</td></tr> <tr> <td>3= ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ (1^ο ΧΡΟΝΟ).ΜΕ CHIME</td><td>18= ΖΩΝΗ ΕΙΣ./ ΕΞΟΔ. 1 ΜΕ ΔΥΝΑΜ.ΟΠΛΙΣΜΟ</td></tr> <tr> <td>4= ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΜ. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ)</td><td>19= ΖΩΝΗ ΕΙΣ./ ΕΞΟΔ. 2 ΜΕ ΔΥΝΑΜ.ΟΠΛΙΣΜΟ</td></tr> <tr> <td>5= ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ (ΜΕ ΑΥΤΟΜ. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ)</td><td>20= ΖΩΝΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 1 ΧΩΡΙΣ CHIME</td></tr> <tr> <td>6= ΑΜΕΣΗ. ΜΕ CHIME</td><td>21= ΖΩΝΗ TECHNICAL ALARM (ΗΧΗΡΗ)</td></tr> <tr> <td>7= 24ΩΡΗ ΣΙΩΠΗΛΗ</td><td>22= ΖΩΝΗ TECHNICAL ALARM (ΣΙΩΠΗΛΗ)</td></tr> <tr> <td>8= ΦΩΤΙΑΣ</td><td>23= ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΜΕΣΗ ΖΩΝΗ</td></tr> <tr> <td>9= ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ (2^ο ΧΡΟΝΟ)</td><td>24= ΑΜΕΣΗ ΖΩΝΗ ΧΩΡΙΣ CHIME</td></tr> <tr> <td>10= 24ΩΡΗ ΗΧΗΡΗ (ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ)</td><td>25= ΖΩΝΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΜΕ CHIME</td></tr> <tr> <td>11= ΚΛΕΙΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ</td><td>26= 24ωρη ΗΧΗΡΗ ΤΟΠΙΚΗ ΖΩΝΗ</td></tr> <tr> <td>12= ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΖΩΝΩΝ</td><td>27= ΑΜΕΣΗ ΖΩΝΗ ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΟΠΛΙΣΜΟ</td></tr> <tr> <td>13= ΑΜΕΣΗ ΜΕ ENTRY GUARD</td><td>28= ΑΜΕΣΗ ΖΩΝΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</td></tr> <tr> <td>14= ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 1 ΜΕ GROUP BYPASS</td><td>29= ΑΜΕΣΗ ΖΩΝΗ ΜΕ ΕΟΛ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ</td></tr> <tr> <td>15= ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΜΕ GROUP BYPASS</td><td>30= 24ωρη ΖΩΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΗΧΗΡΗ</td></tr> </table>	1= ΖΩΝΗ ΗΜΕΡΑΣ	16= ΑΜΕΣΗ ΜΕ GROUP BYPASS	2= 24ΩΡΗ ΗΧΗΡΗ	17= ΖΩΝΗ ΚΛΕΙΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗ	3= ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ (1 ^ο ΧΡΟΝΟ). ΜΕ CHIME	18= ΖΩΝΗ ΕΙΣ./ ΕΞΟΔ. 1 ΜΕ ΔΥΝΑΜ.ΟΠΛΙΣΜΟ	4= ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΜ. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ)	19= ΖΩΝΗ ΕΙΣ./ ΕΞΟΔ. 2 ΜΕ ΔΥΝΑΜ.ΟΠΛΙΣΜΟ	5= ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ (ΜΕ ΑΥΤΟΜ. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ)	20= ΖΩΝΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 1 ΧΩΡΙΣ CHIME	6= ΑΜΕΣΗ. ΜΕ CHIME	21= ΖΩΝΗ TECHNICAL ALARM (ΗΧΗΡΗ)	7= 24ΩΡΗ ΣΙΩΠΗΛΗ	22= ΖΩΝΗ TECHNICAL ALARM (ΣΙΩΠΗΛΗ)	8= ΦΩΤΙΑΣ	23= ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΜΕΣΗ ΖΩΝΗ	9= ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ (2 ^ο ΧΡΟΝΟ)	24= ΑΜΕΣΗ ΖΩΝΗ ΧΩΡΙΣ CHIME	10= 24ΩΡΗ ΗΧΗΡΗ (ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ)	25= ΖΩΝΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΜΕ CHIME	11= ΚΛΕΙΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	26= 24ωρη ΗΧΗΡΗ ΤΟΠΙΚΗ ΖΩΝΗ	12= ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΖΩΝΩΝ	27= ΑΜΕΣΗ ΖΩΝΗ ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΟΠΛΙΣΜΟ	13= ΑΜΕΣΗ ΜΕ ENTRY GUARD	28= ΑΜΕΣΗ ΖΩΝΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	14= ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 1 ΜΕ GROUP BYPASS	29= ΑΜΕΣΗ ΖΩΝΗ ΜΕ ΕΟΛ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ	15= ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΜΕ GROUP BYPASS	30= 24ωρη ΖΩΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΗΧΗΡΗ
1= ΖΩΝΗ ΗΜΕΡΑΣ	16= ΑΜΕΣΗ ΜΕ GROUP BYPASS																															
2= 24ΩΡΗ ΗΧΗΡΗ	17= ΖΩΝΗ ΚΛΕΙΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗ																															
3= ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ (1 ^ο ΧΡΟΝΟ). ΜΕ CHIME	18= ΖΩΝΗ ΕΙΣ./ ΕΞΟΔ. 1 ΜΕ ΔΥΝΑΜ.ΟΠΛΙΣΜΟ																															
4= ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΜ. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ)	19= ΖΩΝΗ ΕΙΣ./ ΕΞΟΔ. 2 ΜΕ ΔΥΝΑΜ.ΟΠΛΙΣΜΟ																															
5= ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ (ΜΕ ΑΥΤΟΜ. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ)	20= ΖΩΝΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 1 ΧΩΡΙΣ CHIME																															
6= ΑΜΕΣΗ. ΜΕ CHIME	21= ΖΩΝΗ TECHNICAL ALARM (ΗΧΗΡΗ)																															
7= 24ΩΡΗ ΣΙΩΠΗΛΗ	22= ΖΩΝΗ TECHNICAL ALARM (ΣΙΩΠΗΛΗ)																															
8= ΦΩΤΙΑΣ	23= ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΜΕΣΗ ΖΩΝΗ																															
9= ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ (2 ^ο ΧΡΟΝΟ)	24= ΑΜΕΣΗ ΖΩΝΗ ΧΩΡΙΣ CHIME																															
10= 24ΩΡΗ ΗΧΗΡΗ (ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ)	25= ΖΩΝΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΜΕ CHIME																															
11= ΚΛΕΙΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	26= 24ωρη ΗΧΗΡΗ ΤΟΠΙΚΗ ΖΩΝΗ																															
12= ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΖΩΝΩΝ	27= ΑΜΕΣΗ ΖΩΝΗ ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΟΠΛΙΣΜΟ																															
13= ΑΜΕΣΗ ΜΕ ENTRY GUARD	28= ΑΜΕΣΗ ΖΩΝΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ																															
14= ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 1 ΜΕ GROUP BYPASS	29= ΑΜΕΣΗ ΖΩΝΗ ΜΕ ΕΟΛ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ																															
15= ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΜΕ GROUP BYPASS	30= 24ωρη ΖΩΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΗΧΗΡΗ																															

26	(1)	ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ 1 ~ 8 ΣΕ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 8 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ							
	(1)	ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΝΗΚΕΙ Η ΚΑΘΕ ΖΩΝΗ							
	(1)	ΑΝ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΔΥΟ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ Η ΖΩΝΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΗ							
	(1)	1 ^Ο ΤΜΗΜΑ: ΖΩΝΗ 1	2 ΤΜΗΜΑ: ΖΩΝΗ 2	3 ΤΜΗΜΑ: ΖΩΝΗ 3	4 ΤΜΗΜΑ: ΖΩΝΗ 4	5 ΤΜΗΜΑ: ΖΩΝΗ 5	6 ΤΜΗΜΑ: ΖΩΝΗ 6	7 ΤΜΗΜΑ: ΖΩΝΗ 7	8 ΤΜΗΜΑ: ΖΩΝΗ 8
	(1)	1= 1 ^Ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2= 2 ^Ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3= 8=	1= 1 ^Ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2= 2 ^Ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3= 8=	1= 1 ^Ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2= 2 ^Ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3= 8=	1= 1 ^Ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2= 2 ^Ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3= 8=	1= 1 ^Ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2= 2 ^Ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3= 8=	1= 1 ^Ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2= 2 ^Ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3= 8=	1= 1 ^Ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2= 2 ^Ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3= 8=	1= 1 ^Ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2= 2 ^Ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3= 8=
	(1)	3 ^Ο ~ 8 ^Ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	3 ^Ο ~ 8 ^Ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	3 ^Ο ~ 8 ^Ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	3 ^Ο ~ 8 ^Ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	3 ^Ο ~ 8 ^Ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	3 ^Ο ~ 8 ^Ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	3 ^Ο ~ 8 ^Ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	3 ^Ο ~ 8 ^Ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
	(1)								

27	(6)	ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ ΖΩΝΩΝ									
	(6)	ΓΙΑ ΖΩΝΕΣ (9 ~ 16)	8 ΤΜΗΜΑΤΑ, ΟΠΟΥ: 1 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΖΩΝΗ 9, 2 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΖΩΝΗ 10, 3 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΖΩΝΗ 11 κλπ...								
	(6)	ΣΗΜΕΙΩΣΗ:	ΔΩΣΤΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΘΕ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ								
	(6)	ΟΙ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ 30 ΤΥΠΟΙ ΖΩΝΩΝ	ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 25:								
	(6)	ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ									
	(6)	ΒΛΕΠΕ ΘΕΣΕΙΣ									
	(6)	111= ΤΥΠΟΣ ΖΩΝΗΣ 1,									
	(6)	113= ΤΥΠΟΣ ΖΩΝΗΣ 2,									
	(6)	115= ΤΥΠΟΣ ΖΩΝΗΣ 3, κλπ...									

28	(1)	ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ 9 ~ 16 ΣΕ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 8 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ							
	(1)	ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΝΗΚΕΙ Η ΚΑΘΕ ΖΩΝΗ ΑΝ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΔΥΟ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ Η ΖΩΝΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΗ							
	(1)	1 ^ο ΤΜΗΜΑ: ΖΩΝΗ 9	2 ^ο ΤΜΗΜΑ: ΖΩΝΗ 10	3 ^ο ΤΜΗΜΑ: ΖΩΝΗ 11	4 ^ο ΤΜΗΜΑ: ΖΩΝΗ 12	5 ^ο ΤΜΗΜΑ: ΖΩΝΗ 13	6 ^ο ΤΜΗΜΑ: ΖΩΝΗ 14	7 ^ο ΤΜΗΜΑ: ΖΩΝΗ 15	8 ^ο ΤΜΗΜΑ: ΖΩΝΗ 16
	(1)	1= 1 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2= 2 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3 -8=	1= 1 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2= 2 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3 -8=	1= 1 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2= 2 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3 -8=	1= 1 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2= 2 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3 -8=	1= 1 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2= 2 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3 -8=	1= 1 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2= 2 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3 -8=	1= 1 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2= 2 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3 -8=	1= 1 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2= 2 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3 -8=
	(1)	3 ^ο ~ 8 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	3 ^ο ~ 8 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	3 ^ο ~ 8 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	3 ^ο ~ 8 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	3 ^ο ~ 8 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	3 ^ο ~ 8 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	3 ^ο ~ 8 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	3 ^ο ~ 8 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
	(1)								
	(1)								

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

29	(6)	ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ ΖΩΝΩΝ							
	(6)	ΓΙΑ ΖΩΝΕΣ (17 ~ 24)	8 ΤΜΗΜΑΤΑ, ΟΠΟΥ: 1 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΖΩΝΗ 17, 2 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΖΩΝΗ 18, 3 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΖΩΝΗ 19 κλπ...						
	(6)		ΔΩΣΤΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΘΕ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ						
	(6)	ΣΗΜΕΙΩΣΗ:	ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 25:						
	(6)	ΟΙ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ 30 ΤΥΠΟΙ ΖΩΝΩΝ							
	(6)	ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ							
	(6)	ΒΛΕΠΕ ΘΕΣΕΙΣ							
	(6)	111= ΤΥΠΟΣ ΖΩΝΗΣ 1,							
	(6)	113= ΤΥΠΟΣ ΖΩΝΗΣ 2,							
	(6)	115= ΤΥΠΟΣ ΖΩΝΗΣ 3, κλπ...							

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ 25~ 32

[illegible]

33	(6)	ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ ΖΩΝΩΝ								
	(6)	ΓΙΑ ΖΩΝΕΣ (33 ~ 40)	8 ΤΜΗΜΑΤΑ, ΟΠΟΥ: 1 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΖΩΝΗ 33, 2 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΖΩΝΗ 34, 3 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΖΩΝΗ 35 κλπ...							
	(6)	ΣΗΜΕΙΩΣΗ:	ΔΩΣΤΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΘΕ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 25:							
	(6)	ΟΙ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ 30 ΤΥΠΟΙ ΖΩΝΩΝ								
	(6)	ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ								
	(6)	ΒΛΕΠΕ ΘΕΣΕΙΣ								
	(6)	111= ΤΥΠΟΣ ΖΩΝΗΣ 1,								
	(6)	113= ΤΥΠΟΣ ΖΩΝΗΣ 2,								
	(6)	115= ΤΥΠΟΣ ΖΩΝΗΣ 3, κλπ...								

34	(1)	ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ 33 ~ 24 ΣΕ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 8 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ							
	(1)	ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΝΗΚΕΙ Η ΚΑΘΕ ΖΩΝΗ ΑΝ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΔΥΟ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ Η ΖΩΝΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΗ							
	(1)	1^ο ΤΜΗΜΑ:	2 ΤΜΗΜΑ:	3 ΤΜΗΜΑ:	4 ΤΜΗΜΑ:	5 ΤΜΗΜΑ:	6 ΤΜΗΜΑ:	7 ΤΜΗΜΑ:	8 ΤΜΗΜΑ:
	(1)	ΖΩΝΗ 33	ΖΩΝΗ 34	ΖΩΝΗ 35	ΖΩΝΗ 36	ΖΩΝΗ 37	ΖΩΝΗ 38	ΖΩΝΗ 39	ΖΩΝΗ 40
	(1)	1= 1 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2= 2 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3= 3-ε 3 ^ο - 8 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	1= 1 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2= 2 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3= 3-ε 3 ^ο - 3 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	1= 1 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2= 2 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3= 3-ε 3 ^ο - 8 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	1= 1 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2= 2 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3= 3-ε 3 ^ο - 8 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	1= 1 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2= 2 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3= 3-ε 3 ^ο - 8 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	1= 1 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2= 2 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3= 3-ε 3 ^ο - 8 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	1= 1 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2= 2 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3= 3-ε 3 ^ο - 8 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	1= 1 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2= 2 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3= 3-ε 3 ^ο - 8 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
	(1)								
	(1)								
	(1)								
	(1)								

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

[illegible]

36	(1)	ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ 41 ~ 48 ΣΕ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 8 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ							
	(1)	ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΝΗΚΕΙ Η ΚΑΘΕ ΖΩΝΗ ΑΝ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΔΥΟ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ Η ΖΩΝΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΗ							
	(1)	1 ^ο ΤΜΗΜΑ: ΖΩΝΗ 41	2 ΤΜΗΜΑ: ΖΩΝΗ 42	3 ΤΜΗΜΑ: ΖΩΝΗ 43	4 ΤΜΗΜΑ: ΖΩΝΗ 44	5 ΤΜΗΜΑ: ΖΩΝΗ 45	6 ΤΜΗΜΑ: ΖΩΝΗ 46	7 ΤΜΗΜΑ: ΖΩΝΗ 47	8 ΤΜΗΜΑ: ΖΩΝΗ 48
	(1)	1= 1 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2= 2 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3-8=	1= 1 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2= 2 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3-8=	1= 1 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2= 2 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3-8=	1= 1 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2= 2 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3-8=	1= 1 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2= 2 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3-8=	1= 1 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2= 2 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3-8=	1= 1 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2= 2 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3-8=	1= 1 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2= 2 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3-8=
	(1)	3 ^ο - 8 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	3 ^ο - 8 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	3 ^ο - 8 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	3 ^ο - 8 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	3 ^ο - 8 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	3 ^ο - 8 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	3 ^ο - 8 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	3 ^ο - 8 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
	(1)								
	(1)								

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

37	1^ο ΤΜΗΜΑ: (1)(7) 2^ο ΤΜΗΜΑ: (1)(3)(5)(6) 3^ο ΤΜΗΜΑ: (1)(2)(3)(4) (5)(6)(8) 4^ο ΤΜΗΜΑ: (1)(3)	Η ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 7 ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΕΚΑΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ 1~8 ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΑΨΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ RELAY ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗ 1^η ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟ 2^ο ΤΜΗΜΑ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">1^ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ</td></tr> <tr> <td colspan="8">1= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΣΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΛΕΦ. ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ</td></tr> <tr> <td colspan="8">2= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΣΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΛΕΦ. ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ ΑΦΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ</td></tr> <tr> <td colspan="8">3= ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΗΧΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ</td></tr> <tr> <td colspan="8">4= ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΗΧΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΞΟΔΟΥ</td></tr> <tr> <td colspan="8">5= ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΗΧΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ</td></tr> <tr> <td colspan="8">6= ΗΧΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ CROSS ZONE</td></tr> <tr> <td colspan="8">7= ΗΧΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΑΠΟ TAMPER</td></tr> <tr> <td colspan="8">8= ΗΧΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΟΔΙΑΚΟΠΗ: 1ΗΧΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ, 2 ΗΧΟΙ ΣΤΟΝ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟ</td></tr> <tr> <td colspan="8"></td></tr> <tr> <td colspan="8">2^ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ</td></tr> <tr> <td colspan="8">1= ΑΝΑΜΜΕΝΟ: ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ 12VDC ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΒΗΣΤΟ: DRIVER ΣΕΙΡΗΝΑΣ</td></tr> <tr> <td colspan="8">2= ΗΧΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ & ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ</td></tr> <tr> <td colspan="8">3= ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΩΝΩΝ</td></tr> <tr> <td colspan="8">4= ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΕΣΤ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ</td></tr> <tr> <td colspan="8">5= ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΘΕ 12 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ</td></tr> <tr> <td colspan="8">6= ΔΟΚΙΜΗ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ [*] - [44]</td></tr> <tr> <td colspan="8">7= ΔΟΚΙΜΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ [*] - [44]</td></tr> <tr> <td colspan="8">8= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΟ TAMPER ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ</td></tr> <tr> <td colspan="8"></td></tr> <tr> <td colspan="8">3^ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ</td></tr> <tr> <td colspan="8">1= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ TAMPER ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ</td></tr> <tr> <td colspan="8">2= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ AC</td></tr> <tr> <td colspan="8">3= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ</td></tr> <tr> <td colspan="8">4= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ AUX POWER</td></tr> <tr> <td colspan="8">5= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕΙΡΗΝΑΣ</td></tr> <tr> <td colspan="8">6= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ</td></tr> <tr> <td colspan="8">7= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ</td></tr> <tr> <td colspan="8">8= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ & ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΩΝ</td></tr> <tr> <td colspan="8"></td></tr> <tr> <td colspan="8">4^ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ</td></tr> <tr> <td colspan="8">1= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ</td></tr> <tr> <td colspan="8">2= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΕΜΑΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ (LOG FULL)</td></tr> <tr> <td colspan="8">3= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΕΣΤ</td></tr> <tr> <td colspan="8">4= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ</td></tr> <tr> <td colspan="8">5= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ DOWNLOAD</td></tr> <tr> <td colspan="8">6= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ</td></tr> <tr> <td colspan="8">7= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ</td></tr> <tr> <td colspan="8">8= ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΥΤΟ TEST ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ</td></tr> <tr> <td colspan="8"></td></tr> </tbody> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	1^ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ								1= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΣΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΛΕΦ. ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ								2= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΣΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΛΕΦ. ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ ΑΦΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ								3= ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΗΧΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ								4= ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΗΧΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΞΟΔΟΥ								5= ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΗΧΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ								6= ΗΧΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ CROSS ZONE								7= ΗΧΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΑΠΟ TAMPER								8= ΗΧΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΟΔΙΑΚΟΠΗ: 1ΗΧΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ, 2 ΗΧΟΙ ΣΤΟΝ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟ																2^ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ								1= ΑΝΑΜΜΕΝΟ: ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ 12VDC ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΒΗΣΤΟ: DRIVER ΣΕΙΡΗΝΑΣ								2= ΗΧΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ & ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ								3= ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΩΝΩΝ								4= ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΕΣΤ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ								5= ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΘΕ 12 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ								6= ΔΟΚΙΜΗ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ [*] - [44]								7= ΔΟΚΙΜΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ [*] - [44]								8= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΟ TAMPER ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ																3^ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ								1= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ TAMPER ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ								2= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ AC								3= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ								4= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ AUX POWER								5= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕΙΡΗΝΑΣ								6= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ								7= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ								8= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ & ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΩΝ																4^ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ								1= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ								2= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΕΜΑΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ (LOG FULL)								3= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΕΣΤ								4= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ								5= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ DOWNLOAD								6= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ								7= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ								8= ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΥΤΟ TEST ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ															
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1^ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΣΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΛΕΦ. ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΣΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΛΕΦ. ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ ΑΦΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3= ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΗΧΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
4= ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΗΧΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΞΟΔΟΥ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
5= ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΗΧΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6= ΗΧΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ CROSS ZONE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
7= ΗΧΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΑΠΟ TAMPER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
8= ΗΧΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΟΔΙΑΚΟΠΗ: 1ΗΧΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ, 2 ΗΧΟΙ ΣΤΟΝ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2^ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1= ΑΝΑΜΜΕΝΟ: ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ 12VDC ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΒΗΣΤΟ: DRIVER ΣΕΙΡΗΝΑΣ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2= ΗΧΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ & ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3= ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΩΝΩΝ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
4= ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΕΣΤ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
5= ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΘΕ 12 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6= ΔΟΚΙΜΗ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ [*] - [44]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
7= ΔΟΚΙΜΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ [*] - [44]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
8= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΟ TAMPER ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3^ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ TAMPER ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ AC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
4= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ AUX POWER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
5= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕΙΡΗΝΑΣ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
7= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
8= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ & ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΩΝ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
4^ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΕΜΑΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ (LOG FULL)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΕΣΤ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
4= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
5= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ DOWNLOAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
7= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
8= ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΥΤΟ TEST ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

			5^ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ 1= ΤΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ SERVICE ΝΑ ΑΝΑΒΕΙ ΟΤΑΝ ΧΑΘΕΙ Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ #) 3= ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 4 ΖΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 4= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 2 ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΖΩΝΗ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΜΕ CROSS ZONE 5= ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΜΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΟΠΛΙΣΜΟ (FORCE ARM) 6= ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 7= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟ “first disarm reporting” – “last arm reporting” ΓΙΑ ΤΑ PARTITIONS 8= ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ / ΑΝΟΙΞΗ
			6^ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ 1= ΟΝ: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΝΗΣ 8 ΓΙΑ ΔΙΣΥΡΜΑΤΟΥΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ 2= ΟΝ:ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤ. ΚΡΥΣΤΑΛΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΙΣΗ ΣΩΣΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤ. 3= ΟΝ: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΕ ΩΡΕΣ (ΟΧΙ ΣΕ ΜΕΡΕΣ) 4= ΟΝ: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟ First alarm logic 5= ΟΝ: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟ LOG PROTECTION 6= ΟΝ: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ CLEAN ME 7= ΚΕΝΟ 8= ΟΝ: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ RESET ΜΝΗΜΗΣ TAMPER
			7^ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ 1-8 = ΚΕΝΟ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

41	ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ	ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΗ	1 ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ 1= ΑΝΑΜΜΕΝΟ: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 6ΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΒΗΣΤΟ: 4ΨΗΦΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟΤΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 6ΨΗΦΙΟΙ 2= ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ [*]-[9][8] ΚΑΙ [*]-[9][9] 3= ON: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΑΥΤΟ CANCEL / ABORT 4= ΚΕΝΟ 5= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 6= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 7= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ Ο 16° και ο 17° ΧΡΗΣΤΗΣ GUARD CODES 8= ΚΕΝΟ															
42	971300	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ 4ΨΗΦΙΟΣ: 9713	6 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 9-7-1-3-0-0															
43	1° ΤΜΗΜΑ: ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 2° ΤΜΗΜΑ: ΟΛΑ	ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΗΚΕΙ ΟΤΑΝ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 255	1° ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ 1= ΚΕΝΟ 2= ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟ 3= ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟ ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 4= ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΣΑΝ ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 5= ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟ 6= ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ 7= ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ 2° ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 1= ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΤΟ 1° ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2= ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΤΟ 2° ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3= ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΤΟ 3° ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 4= ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΤΟ 4° ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 5= ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΤΟ 5° ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 6= ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΤΟ 6° ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 7= ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΤΟ 7° ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 8= ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΤΟ 8° ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕ ΣΕ ΠΙΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ Η ΣΕ ΠΟΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΑ ΑΝΗΚΕΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ, ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ															
44	ΟΛΑ (15)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΕΔΡΑΣ (DURESS)	6 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ															
45	(ΟΛΑ)	ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (1 ~ 4) ΣΕ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	(4) ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 1° ΤΜΗΜΑ:ΕΞΟΔΟΣ 1 1= 1° ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2= 2° ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3= 3° ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 4= 4° ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 5= 5° ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 6= 6° ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 7= 7° ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 8= 8° ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2° ΤΜΗΜΑ:ΕΞΟΔΟΣ 2 1= 1° ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2= 2° ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3= 3° ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 4= 4° ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 5= 5° ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 6= 6° ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 7= 7° ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 8= 8° ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3° ΤΜΗΜΑ:ΕΞΟΔΟΣ 3 1= 1° ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2= 2° ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3= 3° ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 4= 4° ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 5= 5° ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 6= 6° ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 7= 7° ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 8= 8° ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 4° ΤΜΗΜΑ:ΕΞΟΔΟΣ 4 1= 1° ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2= 2° ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3= 3° ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 4= 4° ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 5= 5° ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 6= 6° ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 7= 7° ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 8= 8° ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ															
46	1° ΤΜΗΜΑ: (3) 2° ΤΜΗΜΑ: (2)(6) 3° ΤΜΗΜΑ: (3) 4° ΤΜΗΜΑ: (3)	ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (1 ~ 4) 4 ΤΜΗΜΑΤΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ: 1° ΤΜΗΜΑ: ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ 1 2° ΤΜΗΜΑ: ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ 2 3° ΤΜΗΜΑ: ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ 3 4° ΤΜΗΜΑ: ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ 4 ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΛΕΠΕ ΘΕΣΕΙΣ 52 & 53 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ (-12VDC)	1 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ 1= ΧΡΟΝΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΣΕ ΛΕΠΤΑ 2= ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ (LATCH) 3= RESET ΕΞΟΔΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 4= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ~ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ 5= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ ~ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 6= ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (+12VDC) 7 - 8= ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 3 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΙΔΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΤΗ 1η ΕΞΟΔΟ 2° ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ 1= ΧΡΟΝΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΣΕ ΛΕΠΤΑ 2= ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ (LATCH) 3= RESET ΕΞΟΔΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 4= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ~ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ 5= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ ~ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 6= ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (12+) 7 - 8= ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 4° ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΙΔΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΤΗ 1η ΕΞΟΔΟ															

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΣΤ, ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΘΕΣΗ	ΑΡΧΙΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
------	--------	-----------	-----------------

56	(14) 2~7=0	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 ^ο ΤΜΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ 1 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2 ^ο ~ 8 ^ο ΤΜΗΜΑ= 2 ^ο ~ 8 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	<u>1^ο ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ</u> ΔΕΚΤΑ ΨΗΦΙΑ (0 ~ 15) ΓΙΑ FORMAT 4+2 ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΝΗΣ	8 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 8 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
57	ΟΛΑ (0)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 ^ο ΤΜΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ 1 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2 ^ο ~ 8 ^ο ΤΜΗΜΑ= 2 ^ο ~ 8 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	<u>1^ο ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ</u> ΔΕΚΤΑ ΨΗΦΙΑ (0 ~ 15) ΓΙΑ FORMAT 4+2 ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΝΗΣ	8 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 8 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
58	ΟΛΑ (0)	ΚΩΔΙΚΟΣ TAMPER 1 ^ο ΤΜΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ 1 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2 ^ο ~ 8 ^ο ΤΜΗΜΑ= 2 ^ο ~ 8 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	<u>1^ο ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ</u> ΔΕΚΤΑ ΨΗΦΙΑ (0 ~ 15) ΓΙΑ FORMAT 4+2 ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΝΗΣ	8 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 8 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
59	ΟΛΑ (0)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 1 ^ο ΤΜΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ 1 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2 ^ο ~ 8 ^ο ΤΜΗΜΑ= 2 ^ο ~ 8 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	<u>1^ο ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ</u> ΔΕΚΤΑ ΨΗΦΙΑ (0 ~ 15) ΓΙΑ FORMAT 4+2 ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΝΗΣ	8 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 8 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
60	ΟΛΑ (0)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ 1 ^ο ΤΜΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ 1 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2 ^ο ~ 8 ^ο ΤΜΗΜΑ= 2 ^ο ~ 8 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	<u>1^ο ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ</u> ΔΕΚΤΑ ΨΗΦΙΑ (0 ~ 15) ΓΙΑ FORMAT 4+2 ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΝΗΣ	8 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 8 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

61	ΟΛΑ (0)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ 1 ^ο ΤΜΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ 1 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2 ^ο ~ 8 ^ο ΤΜΗΜΑ= 2 ^ο ~ 8 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	1 ^ο ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΚΤΑ ΨΗΦΙΑ (0 ~ 15) ΓΙΑ FORMAT 4+2 ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΝΗΣ	8 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 8 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
62	(0) – (0)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΕΔΡΑΣ (DURESS)		2 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΨΗΦΙΟ ΔΕΚΑΔΩΝ (ΔΕΚΤΑ ΨΗΦΙΑ 0 ~ 15) 2 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΨΗΦΙΟ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΔΕΚΤΑ ΨΗΦΙΑ 0 ~ 15)	
63	(0) – (0)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ		2 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΨΗΦΙΟ ΔΕΚΑΔΩΝ (ΔΕΚΤΑ ΨΗΦΙΑ 0 ~ 15) 2 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΨΗΦΙΟ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΔΕΚΤΑ ΨΗΦΙΑ 0 ~ 15)	
64	(0) – (0)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ		2 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΨΗΦΙΟ ΔΕΚΑΔΩΝ (ΔΕΚΤΑ ΨΗΦΙΑ 0 ~ 15) 2 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΨΗΦΙΟ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΔΕΚΤΑ ΨΗΦΙΑ 0 ~ 15)	
65	(0) – (2)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΝΙΚΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ		2 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΨΗΦΙΟ ΔΕΚΑΔΩΝ (ΔΕΚΤΑ ΨΗΦΙΑ 0 ~ 15) 2 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΨΗΦΙΟ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΔΕΚΤΑ ΨΗΦΙΑ 0 ~ 15)	
66	(0) – (0)	ΚΩΔΙΚΟΣ TAMPER ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ		2 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΨΗΦΙΟ ΔΕΚΑΔΩΝ (ΔΕΚΤΑ ΨΗΦΙΑ 0 ~ 15) 2 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΨΗΦΙΟ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΔΕΚΤΑ ΨΗΦΙΑ 0 ~ 15)	
67	(0)(0)(0)(0)	ΚΩΔΙΚΟΣ TAMPER ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ		4 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΔΕΚΑΔΑ 2 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΜΟΝΑΔΑ 3 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΑΔΑ 4 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΜΟΝΑΔΑ	
68	(0)(0)(0)(0)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ		4 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΔΕΚΑΔΑ 2 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΜΟΝΑΔΑ 3 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΑΔΑ 4 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΜΟΝΑΔΑ	
69	(0)(0)(0)(0)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ		4 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΔΕΚΑΔΑ 2 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΜΟΝΑΔΑ 3 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΑΔΑ 4 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΜΟΝΑΔΑ	
70	(0)(0)(0)(0)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤ/ΣΗΣ		4 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΔΕΚΑΔΑ 2 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΜΟΝΑΔΑ 3 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΑΔΑ 4 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΜΟΝΑΔΑ	
71	(0)(0)(0)(0)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ		4 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΔΕΚΑΔΑ 2 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΜΟΝΑΔΑ 3 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΑΔΑ 4 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΜΟΝΑΔΑ	
74	(0)(0)(0)(0)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ		4 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΔΕΚΑΔΑ 2 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΜΟΝΑΔΑ 3 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΑΔΑ 4 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΜΟΝΑΔΑ	
75	(0) – (0)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ		2 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΨΗΦΙΟ ΔΕΚΑΔΑΣ 2 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΨΗΦΙΟ ΜΟΝΑΔΑΣ	
76	(0) – (0)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΕΜΑΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ (LOG-FULL)		2 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΨΗΦΙΟ ΔΕΚΑΔΑΣ 2 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΨΗΦΙΟ ΜΟΝΑΔΑΣ	
77	(11) 2~7=0	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	8 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΔΕΚΤΑ ΨΗΦΙΑ (0 ~ 15) 1 ^ο ΤΜΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ 1 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2~8 ΤΜΗΜΑ= 2 ^ο ~ 8 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ	
78	(12) 2~7=0	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	8 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΔΕΚΤΑ ΨΗΦΙΑ (0 ~ 15) 1 ^ο ΤΜΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ 1 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2~8 ΤΜΗΜΑ= 2 ^ο ~ 8 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ	
79	(0) – (0)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΕΣΤ		2 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΨΗΦΙΟ ΔΕΚΑΔΑΣ 2 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΨΗΦΙΟ ΜΟΝΑΔΑΣ	

ΘΕΣΗ ΑΡΧΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ				
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 4+2 & 4+1							
80	(0) – (0)	ΚΩΔΙΚΟΣ RESENT CLOSING & EXIT ERROR			<u>2 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ</u> 1 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΨΗΦΙΟ ΔΕΚΑΔΑΣ 2 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΨΗΦΙΟ ΜΟΝΑΔΑΣ		
81	(0)(0)(0)(0)	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΧΗΣ & ΤΕΛΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ				<u>4 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ</u> 1 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΑΡΧΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΔΕΚΑΔΑ 2 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΜΟΝΑΔΑ 3 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΔΕΚΑΔΑ 4 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΜΟΝΑΔΑ	
82	(0)(0)(0)(0)	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΧΗΣ & ΤΕΛΟΥΣ DOWNLOADING				<u>4 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ</u> 1 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΑΡΧΗ DOWNLOAD ΔΕΚΑΔΑ 2 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΜΟΝΑΔΑ 3 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΤΕΛΟΣ DOWNLOAD ΔΕΚΑΔΑ 4 ^ο ΤΜΗΜΑ= ΜΟΝΑΔΑ	
83	(0)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ		<u>1 ΤΜΗΜΑ:</u> ΔΕΚΤΑ ΨΗΦΙΑ (0 ~ 15)			
88	ΟΛΑ (10)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ 1 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ					<u>6 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ</u>

89	ΟΛΑ (10)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ 2 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ							6 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
----	----------	---	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 2^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ

90	ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ	1 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ						2 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ						3 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ					
		1= ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 2= ΕΠΕΝΕΞΟΔΟΣ 3= ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΖΩΝΩΝ 4= ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΠΑΝΙΚΟΣ 5= ΗΧΗΡΟΣ ΠΑΝΙΚΟΣ 6= ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 7= ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 8= ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ						1= ΣΒΗΣΙΜΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΩΝ 2= ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ 3= ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΖΩΝΩΝ 4= ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 5= ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΖΩΝΩΝ 6= ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 7= ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 8= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΤΥΠΟΥ 9						1= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ON / OFF 2= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ 3= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 5= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ TAMPER 6= ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 7= ΑΝΑΦΟΡΑ RECENT CLOSING 8= ΑΝΑΦΟΡΑ EXIT ERROR					
	4 ο ΤΜΗΜΑ: KANENA	4 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ						5 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ											
	5 ο ΤΜΗΜΑ: KANENA	1= LATE TO CLOSE / EARLY TO OPEN 2= ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ STAY 3= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟ INSTANT NIGHT 4= TAMPER ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΣΥΡ. ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ARMED 5= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΓΗ INSTANT STAY 6= ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΝΗΜΗ TAMPER / ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝ. 7= ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 8= KENO						1= KENO 2= KENO 3= KENO 4= KENO 5= KENO 6= KENO 7= KENO 8= KENO											

ΧΡΟΝΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ

91	(0)	ΧΡΟΝΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΕΞΟΔΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (4 ΤΜΗΜΑΤΑ)				
	(0)					
	(0)		1 ^ο ΤΜΗΜΑ= 1 ^{ος} ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ: ΔΥΝΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 255 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ			
	(0)		2 ^ο ΤΜΗΜΑ= 1 ^{ος} ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΔΟΥ: ΔΥΝΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 255 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ			
	(0)		3 ^ο ΤΜΗΜΑ= 2 ^{ος} ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ: ΔΥΝΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 255 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ			
			4 ^ο ΤΜΗΜΑ= 2 ^{ος} ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΔΟΥ: ΔΥΝΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 255 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ			

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 3^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ

92	ΟΛΑ (10)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ														6 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ									
93	ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ	1 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ								2 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ								3ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ							
		1= ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 2= ΕΠΕΝΕΞΟΔΟΣ 3= ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΖΩΝΩΝ 4= ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΠΑΝΙΚΟΣ 5= ΗΧΗΡΟΣ ΠΑΝΙΚΟΣ 6= ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 7= ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 8= ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ								1= ΣΒΗΣΙΜΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΩΝ 2= ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ 3= ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΖΩΝΩΝ 4= ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 5= ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΖΩΝΩΝ 6= ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 7= ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 8= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΤΥΠΟΥ 9								1= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ON / OFF 2= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ 3= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 5= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ TAMPER 6= ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 7= ΑΝΑΦΟΡΑ RECENT CLOSING 8= ΑΝΑΦΟΡΑ EXIT ERROR							
	4ο ΤΜΗΜΑ: ΚΑΝΕΝΑ	4 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ												5 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ											
	5ο ΤΜΗΜΑ: ΚΑΝΕΝΑ	1= LATE TO CLOSE / EARLY TO OPEN 2= ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ STAY 3= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟ INSTANT NIGHT 4= TAMPER ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΣΥΡ. ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ARMED 5= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΓΗ INSTANT STAY 6= ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΝΗΜΗ TAMPER / ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝ. 7= ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 8= KENO												1= KENO 2= KENO 3= KENO 4= KENO 5= KENO 6= KENO 7= KENO 8= KENO											

ΧΡΟΝΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 3^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ

94	(0)	ΧΡΟΝΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΕΞΟΔΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (4 ΤΜΗΜΑΤΑ)				
	(0)					
	(0)					
	(0)					
	(0)					
				1 ^ο ΤΜΗΜΑ= 1 ^{ος} ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ: ΔΥΝΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 255 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ		
			2 ^ο ΤΜΗΜΑ= 1 ^{ος} ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΔΟΥ: ΔΥΝΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 255 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ			
			3 ^ο ΤΜΗΜΑ= 2 ^{ος} ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ: ΔΥΝΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 255 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ			
			4 ^ο ΤΜΗΜΑ= 2 ^{ος} ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΔΟΥ: ΔΥΝΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 255 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ			

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 4^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ

95	ΟΛΑ (10)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ 4 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ								6 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ						
96	ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ	1 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ	2 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ						3 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ							
		1= ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 2= ΕΠΕΝΕΞΟΔΟΣ 3= ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΖΩΝΩΝ 4= ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΠΑΝΙΚΟΣ 5= ΗΧΗΡΟΣ ΠΑΝΙΚΟΣ 6= ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 7= ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 8= ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ	1= ΣΒΗΣΙΜΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΩΝ 2= ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ 3= ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΖΩΝΩΝ 4= ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ AC & ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 5= ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΖΩΝΩΝ 6= ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 7= ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 8= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΤΥΠΟΥ 9	1= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ON / OFF 2= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ 3= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 5= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ TAMPER 6= ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 7= ΑΝΑΦΟΡΑ RECENT CLOSING 8= ΑΝΑΦΟΡΑ EXIT ERROR												
4 ^ο ΤΜΗΜΑ: ΚΑΝΕΝΑ 5 ^ο ΤΜΗΜΑ: ΚΑΝΕΝΑ	4 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ	5 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ														
		1= LATE TO CLOSE / EARLY TO OPEN 2= ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ STAY 3= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟ INSTANT NIGHT 4= TAMPER ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΣΥΡ. ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ARMED 5= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΓΗ INSTANT STAY 6= ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΝΗΜΗ TAMPER / ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝ. 7= ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 8= KENO	1= KENO 2= KENO 3= KENO 4= KENO 5= KENO 6= KENO 7= KENO 8= KENO													

ΧΡΟΝΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 4^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ

97	(0)	ΧΡΟΝΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΕΞΟΔΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (4 ΤΜΗΜΑΤΑ)				
	(0)					
	(0)					
	(0)					
	(0)					
			1 ^ο ΤΜΗΜΑ= 1 ^{ος} ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ: ΔΥΝΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 255 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ			
			2 ^ο ΤΜΗΜΑ= 1 ^{ος} ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΔΟΥ: ΔΥΝΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 255 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ			
			3 ^ο ΤΜΗΜΑ= 2 ^{ος} ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ: ΔΥΝΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 255 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ			
			4 ^ο ΤΜΗΜΑ= 2 ^{ος} ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΔΟΥ: ΔΥΝΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 255 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ			

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 5^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ

98	ΟΛΑ (10)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ 5 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ								6 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ					
99	ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ	1 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ	2 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ						3 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ						
		1= ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 2= ΕΠΕΝΕΞΟΔΟΣ 3= ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΖΩΝΩΝ 4= ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΠΑΝΙΚΟΣ 5= ΗΧΗΡΟΣ ΠΑΝΙΚΟΣ 6= ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 7= ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 8= ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ	1= ΣΒΗΣΙΜΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΩΝ 2= ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ 3= ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΖΩΝΩΝ 4= ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ AC & ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 5= ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΖΩΝΩΝ 6= ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 7= ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 8= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΤΥΠΟΥ 9	1= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ON / OFF 2= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ 3= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 5= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ TAMPER 6= ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 7= ΑΝΑΦΟΡΑ RECENT CLOSING 8= ΑΝΑΦΟΡΑ EXIT ERROR											
4 ^ο ΤΜΗΜΑ: ΚΑΝΕΝΑ 5 ^ο ΤΜΗΜΑ: ΚΑΝΕΝΑ	4 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ	5 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ													
		1= LATE TO CLOSE / EARLY TO OPEN 2= ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ STAY 3= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟ INSTANT NIGHT 4= TAMPER ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΣΥΡ. ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ARMED 5= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΓΗ INSTANT STAY 6= ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΝΗΜΗ TAMPER / ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝ. 7= ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 8= KENO	1= KENO 2= KENO 3= KENO 4= KENO 5= KENO 6= KENO 7= KENO 8= KENO												

ΧΡΟΝΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 5^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ

100	(0)	ΧΡΟΝΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΕΞΟΔΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (4 ΤΜΗΜΑΤΑ)				
	(0)					
	(0)					
	(0)					
	(0)					
			1 ^ο ΤΜΗΜΑ= 1 ^{ος} ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ: ΔΥΝΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 255 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ			
			2 ^ο ΤΜΗΜΑ= 1 ^{ος} ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΔΟΥ: ΔΥΝΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 255 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ			
			3 ^ο ΤΜΗΜΑ= 2 ^{ος} ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ: ΔΥΝΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 255 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ			
			4 ^ο ΤΜΗΜΑ= 2 ^{ος} ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΔΟΥ: ΔΥΝΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 255 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ			

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 6^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ

101	ΟΛΑ (10)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ 6 ^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ								6 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
-----	----------	---	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

102	ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ	1 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ							2 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ							3 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ								
		1= ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 2= ΕΠΕΝΕΞΟΔΟΣ 3= ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΖΩΝΩΝ 4= ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΠΑΝΙΚΟΣ 5= ΗΧΗΡΟΣ ΠΑΝΙΚΟΣ 6= ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 7= ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 8= ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ							1= ΣΒΗΣΙΜΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΩΝ 2= ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ 3= ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΖΩΝΩΝ 4= ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 5= ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΖΩΝΩΝ 6= ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 7= ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 8= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΤΥΠΟΥ 9							1= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ON / OFF 2= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ 3= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 5= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ TAMPER 6= ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 7= ΑΝΑΦΟΡΑ RECENT CLOSING 8= ΑΝΑΦΟΡΑ EXIT ERROR								
4 ο ΤΜΗΜΑ: ΚΑΝΕΝΑ	4 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ							5 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ																
	5 ο ΤΜΗΜΑ: ΚΑΝΕΝΑ	1= LATE TO CLOSE / EARLY TO OPEN 2= ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ STAY 3= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟ INSTANT NIGHT 4= TAMPER ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΣΥΡ. ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ARMED 5= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΓΗ INSTANT STAY 6= ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΝΗΜΗ TAMPER / ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝ. 7= ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 8= KENO							1= KENO 2= KENO 3= KENO 4= KENO 5= KENO 6= KENO 7= KENO 8= KENO															

108		1= ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 2= ΕΠΕΝΕΞΟΔΟΣ 3= ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΖΩΝΩΝ 4= ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΠΑΝΙΚΟΣ 5= ΗΧΗΡΟΣ ΠΑΝΙΚΟΣ 6= ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 7= ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 8= ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ	1= ΣΒΗΣΙΜΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΩΝ 2= ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ 3= ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΖΩΝΩΝ 4= ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 5= ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΖΩΝΩΝ 6= ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 7= ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 8= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΖΩΝΗΣ ΤΥΠΟΥ 9	1= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ON / OFF 2= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ 3= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 5= ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ TAMPER 6= ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 7= ΑΝΑΦΟΡΑ RECENT CLOSING 8= ΑΝΑΦΟΡΑ EXIT ERROR
	4 ^ο ΤΜΗΜΑ: ΚΑΝΕΝΑ 5 ^ο ΤΜΗΜΑ: ΚΑΝΕΝΑ	4 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ		5 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ
		1= LATE TO CLOSE / EARLY TO OPEN 2= ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ STAY 3= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟ INSTANT NIGHT 4= TAMPER ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΣΥΡ. ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ARMED 5= ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΓΗ INSTANT STAY 6= ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΝΗΜΗ TAMPER / ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝ. 7= ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 8= KENO		1= KENO 2= KENO 3= KENO 4= KENO 5= KENO 6= KENO 7= KENO 8= KENO

ΧΡΟΝΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 8^ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ

109	(0) (0) (0) (0)	ΧΡΟΝΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΕΞΟΔΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (4 ΤΜΗΜΑΤΑ)				
			1 ^ο ΤΜΗΜΑ= 1 ^{ος} ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ: ΔΥΝΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 255 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ			
			2 ^ο ΤΜΗΜΑ= 1 ^{ος} ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΔΟΥ: ΔΥΝΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 255 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ			
			3 ^ο ΤΜΗΜΑ= 2 ^{ος} ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ: ΔΥΝΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 255 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ			
			4 ^ο ΤΜΗΜΑ= 2 ^{ος} ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΔΟΥ: ΔΥΝΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 255 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ			

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΠΩΝ ΖΩΝΩΝ

110	(4)	1 ΤΥΠΟΣ ΖΩΝΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ)		1 ΤΜΗΜΑ: ΔΕΚΤΑ ΨΗΦΙΑ (0 ~ 15)																													
111	1 ^ο ΤΜΗΜΑ: ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ	1 ΤΥΠΟΣ ΖΩΝΩΝ (ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ)								3 ΤΜΗΜΑΤΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ																							
		1 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ								2 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ								3 ^ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ															
		2 ^ο ΤΜΗΜΑ: 125								1= ΒΟΜΒΗΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ 2= ΣΕΙΡΗΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ 3= ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ 4= ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ 5= ΑΠΟΜΟΝΩΣΙΜΗ 6= ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ 7= ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΟΠΛΙΣΜΟ 8= ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΦΥΛΑΚΑ								1= ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ 2= ΔΙΠΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ TAMPER 3= ΖΩΝΗ ΗΜΕΡΑΣ 4= ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΖΩΝΗΣ (CROSS ZONE) 5= ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ 6= ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΣΕΙΡΗΝΑΣ 7= ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 8= ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LISTEN-IN															
		3 ^ο ΤΜΗΜΑ: 34678																															
		1= ΖΩΝΗ ΦΩΤΙΑΣ 2= 24ΩΡΗ ΗΧΗΡΗ 3= ΚΛΕΙΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4= ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 5= ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (1 ^ο ΧΡΟΝΟ) 6= ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (2 ^ο ΧΡΟΝΟ) 7= ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ (ΑΥΤΟΜ. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ) 8= ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ																															
	4 ^ο ΤΜΗΜΑ: ΚΑΝΕΝΑ	4 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ																5 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ															
	5 ^ο ΤΜΗΜΑ: ΚΑΝΕΝΑ	1= ZONE ACTIVITY MONITOR 2= ΧΡΗΣΗ ΤΥΠΟΥ ΖΩΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3= ZONE ACTS AS REQUEST TO EXIT INPUT 4= ZONE ACTS AS ACCESS CONTROL ZONE 5= KENO 6= KENO 7= KENO 8= KENO																1= KENO 2= KENO 3= KENO 4= KENO 5= KENO 6= KENO 7= KENO 8= KENO															

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΠΩΝ ΖΩΝΩΝ

ΘΕΣΗ	ΑΡΧΙΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
112	(2)	2 ΤΥΠΟΣ ΖΩΝΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ)	1 ΤΜΗΜΑ: ΔΕΚΤΑ ΨΗΦΙΑ (0 ~ 15)
113	2 125 78	2 ΤΥΠΟΣ ΖΩΝΩΝ (ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ)	
		1 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ	2 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ
			3 ^ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ
114	(7)	3 ΤΥΠΟΣ ΖΩΝΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ)	1 ΤΜΗΜΑ: ΔΕΚΤΑ ΨΗΦΙΑ (0 ~ 15)

158	(5)	25 ΤΥΠΟΣ ΖΩΝΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ)	1 ΤΜΗΜΑ: ΔΕΚΤΑ ΨΗΦΙΑ (0 ~ 15)																
159	4 5 1245 5678	25 ΤΥΠΟΣ ΖΩΝΩΝ (ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ)																	
		1 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ						2 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ						3 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ					
160	(3)	26 ΤΥΠΟΣ ΖΩΝΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ)	1 ΤΜΗΜΑ: ΔΕΚΤΑ ΨΗΦΙΑ (0 ~ 15)																
161	6 2 4 8 1 2 5	26 ΤΥΠΟΣ ΖΩΝΩΝ (ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ)																	
		1 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ						2 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ						3 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ					
162	(4)	27 ΤΥΠΟΣ ΖΩΝΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ)	1 ΤΜΗΜΑ: ΔΕΚΤΑ ΨΗΦΙΑ (0 ~ 15)																
163	0 1257 5678	27 ΤΥΠΟΣ ΖΩΝΩΝ (ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ)																	
		1 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ						2 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ						3 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ					
164	(4)	28 ΤΥΠΟΣ ΖΩΝΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ)	1 ΤΜΗΜΑ: ΔΕΚΤΑ ΨΗΦΙΑ (0 ~ 15)																
165	0 125 5678 1	28 ΤΥΠΟΣ ΖΩΝΩΝ (ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ)																	
		1 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ						2 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ						3 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ					
166	(4)	29 ΤΥΠΟΣ ΖΩΝΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ)	1 ΤΜΗΜΑ: ΔΕΚΤΑ ΨΗΦΙΑ (0 ~ 15)																
167	0 125 5678 2	29 ΤΥΠΟΣ ΖΩΝΩΝ (ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ)																	
		1 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ						2 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ						3 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ					
168	(11)	30 ΤΥΠΟΣ ΖΩΝΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ)	1 ΤΜΗΜΑ: ΔΕΚΤΑ ΨΗΦΙΑ (0 ~ 15)																
169	2 4 125 78	30 ΤΥΠΟΣ ΖΩΝΩΝ (ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ)																	
		1 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ						2 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ						3 ο ΤΜΗΜΑ (8) ΕΠΙΛΟΓΩΝ					

206	ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο «ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΦΟΠΛ.»ΓΙΑ ΤΑ PARTITION 1-8								
	Segments	1	2	3	4	5	6	7	8
	ΚΥΡΙΑΚΗ	1	1	1	1	1	1	1	1
	ΔΕΥΤΕΡΑ	2	2	2	2	2	2	2	2
	ΤΡΙΤΗ	3	3	3	3	3	3	3	3
	ΤΕΤΑΡΤΗ	4	4	4	4	4	4	4	4
	ΠΕΜΠΤΗ	5	5	5	5	5	5	5	5
	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	6	6	6	6	6	6	6	6
	ΣΑΒΒΑΤΟ	7	7	7	7	7	7	7	7
	Reserved	8	8	8	8	8	8	8	8

213	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΩΡΑ
	0	ΚΕΝΟ
	1	ΟΛΛΑΝΔΙΑ
	2	ΒΕΛΓΙΟ / ΠΟΛΩΝΙΑ
	3	ΣΟΥΗΔΙΑ
	4	ΙΤΑΛΙΑ
	5	ΙΣΠΑΝΙΑ / ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ
	6	ΕΛΛΑΔΑ
	7	Ν.ΑΦΡΙΚΗ
	50	ΑΜΕΡΙΚΗ (Η.Π.Α.)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

DATA	FORMAT	DESCRIPTION
0	Local	Communicator is disabled
1	Ademco Contact ID	DTMF format (see appendix 1-2)
2	Ademco 4/2 Express	DTMF format
3	Reserved	
4	Reserved	
5	Siren Tone Format	Siren sound, for domestic dialling*
6	Reserved	
7	SIA (level 1, supporting level 2 area modifier and level 3 listen-in block)	FSK format (see appendix 1-2).
8	Reserved	
9	Radionics extended fast with parity	Extended event code 1800hz transmit 2300hz handshake single round w/parity 40 PPS extended hex capability
10	Reserved	
11	Ademco/ Silent Knight Slow	1900hz transmit 1400hz handshake 10 PPS double round parity
12	Silent Knight 4+2 fast	Two-digit event code 1900hz transmit 1400hz handshake 20 PPS double round parity
13	Sescoa/Franklin Fast	1800hz transmit 2300hz handshake 20 PPS hex double round
14	SIA (level 1, supporting level 3 listen-in block)	FSK format (see appendix 1-2)
15	Custom format	(See location 18)
16	Vocal format	Voice messages via NX-535, for domestic dialling*
17	XSIA (level 1, supporting level 3 listen-in block)	FSK format (see appendix 1-2)
18	XSIA (level 1, supporting level 2 area modifier and level 3 listen-in block)	FSK format (see appendix 1-2).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΣΥΜΒΑΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΣΥΜΒΑΝ
✓ 0	ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ	29	ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΕΣΤ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
✓ 1	ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΦΩΤΙΑΣ	30	ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ
✓ 2	24ΩΡΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	31	ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
✓ 3	ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	32	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LISTEN-IN
✓ 4	ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ TAMPER	33	ΑΝΑΛΗΨΗ ΓΡΑΜΜΗΣ
5	ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗ ΣΕΙΡΗΝΑ (YELPING)	34	GROUND START
6	ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗ ΣΕΙΡΗΝΑ (STEADY)	35	ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
7	ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗ ΣΕΙΡΗΝΑ	36	ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
8	ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΖΩΝΗΣ	37	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
9	ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	38	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ DOWNLOAD
10	ΠΤΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	39	ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
✓ 11	ΕΝΕΔΡΑ (DURESS)	40	ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ - ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ
✓ 12	ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ	41	TAMPER ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑ
✓ 13	ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ	42	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕΙΡΗΝΑΣ
✓ 14	ΠΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ	43	ΒΡΟΓΧΟΣ ΖΩΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
15	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ	44	ΒΡΟΓΧΟΣ ΖΩΝΗΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΣ
✓ 16	ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΕΣΤ	45	ΒΡΟΓΧΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ Η ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΣ
17	ΜΝΗΜΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ	✓ 46	ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ
18	ΕΙΣΟΔΟΣ	✓ 47	ΒΟΜΒΗΤΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ
19	ΕΞΟΔΟΣ	✓ 48	ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ
20	ΕΙΣΟΔΟΣ η ΕΞΟΔΟΣ	✓ 49	1 ^η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΔΙΟΥ FOB (ΑΣΥΡΜΑΤΟ)
21	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ	✓ 50	2 ^η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΔΙΟΥ FOB (ΑΣΥΡΜΑΤΟ)
22	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ	51	ΜΟΝΙΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΞΟΔΟΣ
23	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟ	52	ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠ. ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΥΤ. ΟΠΛΙΣΜΟ
24	ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΧΙ ΕΤΟΙΜΟ	53	ΗΧΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΣΕ ΟΛΙΚΟ ΟΠΛΙΣΜΟ
25	ΦΩΤΙΑ	54	ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ BUZZER ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ
26	ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ		
27	ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ		
✓ 28	ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ & ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ		

✓ Αν η έξοδος αυτή προγραμματιστεί για να ακολουθεί το γεγονός τότε αυτά τα γεγονότα διαρκούν 1 δευτερόλεπτο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΖΩΝΩΝ

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
‘1’	ΖΩΝΗ ΗΜΕΡΑΣ –Άμεση όταν το σύστημα είναι ON και δίνει πρόβλημα όταν το σύστημα είναι OFF
‘2’	24ΩΡΗ ΗΧΗΤΙΚΗ – Δίνει συναγερμό είτε το σύστημα είναι ON ή OFF
‘3’	ΕΙΣΟΔΟΥ/ ΕΞΟΔΟΥ #1 - Σε παραβίαση μετράει ο χρόνος εισόδου 1. (ME CHIME).
‘4’	ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΧΩΡΙΣ AUTO-BYPASS – Η ζώνη αυτή είναι άμεση όταν το σύστημα είναι ON και δεν ενεργοποιηθεί η χρονοκαθυστέρηση. Επίσης είναι delay κατά την διάρκεια του χρόνου εισόδου / εξόδου. Αυτή η ζώνη δεν θα παρακαμφθεί αυτόματα, ακόμα και αν είναι ενεργοποιημένο το αυτόματο bypass.
‘5’	ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΜΕ AUTO-BYPASS - Η ζώνη αυτή είναι άμεση όταν το σύστημα είναι ON και δεν ενεργοποιηθεί η χρονοκαθυστέρηση. Αυτή η ζώνη γίνεται bypass αυτόματα αν έχουμε προγραμματίσει την περιοχή #1 στην μνήμη 23.
‘6’	ΑΜΕΣΗ – Αυτή η ζώνη δίνει ακαριαία συναγερμό όταν παραβιαστεί αν το σύστημα είναι ON. (ME CHIME)
‘7’	24ΩΡΗ ΣΙΩΠΗΡΗ – Δίνει σιωπηρό συναγερμό όταν παραβιαστεί ανεξάρτητα αν το σύστημα είναι ON ή OFF Χωρίς ένδειξη πληκτρολογίου.
‘8’	ΦΩΤΙΑΣ – Αυτή η ζώνη ανάβει το λαμπάκι fire και ενεργοποιεί την σειρήνα κάθε φορά που βραχυκυκλώνεται.
‘9’	ΕΙΣΟΔΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ #2 - Σε παραβίαση μετράει ο χρόνος εισόδου 2.
‘10’	24ΩΡΗ ΗΧΗΤΙΚΗ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ - Δίνει ηχητικό συναγερμό όταν παραβιαστεί ανεξάρτητα αν το σύστημα είναι ON ή OFF (αυτή η ζώνη δεν μπορεί να παρακαμφθεί).
‘11’	ΖΩΝΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ - Αυτός ο τύπος της ζώνης κάνει ON/OFF το partition ή τα partitions του πίνακα κάθε φορά που γίνεται ένα στιγμιαίο βραχυκύκλωμα στη ζώνη(η αντίσταση πρέπει να είναι πάνω στη ζώνη) Στον κεντρικό σταθμό αναφέρετε σαν χρήστης #99.
‘12’	ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΖΩΝΗΣ(CROSS ZONE) Αυτή η ζώνη είναι άμεση όταν το σύστημα είναι ON και δεν μετράει χρόνος εισόδου /εξόδου. Ακολουθεί τον χρόνο εισόδου /εξόδου αν παραβιαστεί πρώτα η ζώνη της χρονοκαθυστέρησης .
‘13’	ΑΜΕΣΗ ΜΕ ENTRY GUARD –Αυτή η ζώνη δίνει άμεσο συναγερμό όταν παραβιαστεί και το LED STAY δεν είναι αναμμένο, είναι delay τύπου 1 όταν παραβιαστεί και το σύστημα είναι ON και το LED STAY είναι αναμμένο.
‘14’	ΕΙΣΟΔΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ #1 ΜΕ GROUP BYPASS - Σε παραβίαση μετράει ο χρόνος εισόδου 1. Αυτή η ζώνη γίνεται bypass όταν δώσετε εντολή Group Bypass από το πληκτρολόγιο (bypass + 0 + bypass + bypass)
‘15’	ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΜΕ GROUP BYPASS - Η ζώνη αυτή είναι άμεση όταν το σύστημα είναι ON και δεν ενεργοποιηθεί η χρονοκαθυστέρηση. Αυτή η ζώνη γίνεται bypass αυτόματα αν έχουμε προγραμματίσει την περιοχή #1 στην μνήμη 23. Επίσης γίνεται Group Bypass
‘16’	ΑΜΕΣΗ ΜΕ GROUP BYPASS – Αυτή η ζώνη δίνει ακαριαία συναγερμό όταν παραβιαστεί αν το σύστημα είναι ON. Επίσης γίνεται Group Bypass όταν δοθεί εντολή μέσω του πληκτρολογίου.
‘17’	MAINTAINED KEYSWITCH – Η ζώνη αυτή θα οπλίσει το partition ή τα partition στα οποία έχει καθοριστεί για όση ώρα είναι βραχυκυκλωμένη. Ο τύπος ζώνης αυτός θα αφοπλίσει το partition ή τα partition για τα οποία έχει οριστεί όταν είναι ανοιχτεί. Ο οπλισμός αναφέρεται ως οπλισμός από χρήστη 99.
‘18’	ΕΙΣΟΔΟΥ/ ΕΞΟΔΟΥ #1 ΜΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΟΠΛΙΣΜΟ - Σε παραβίαση μετράει ο χρόνος εισόδου 1. (ΧΩΡΙΣ CHIME). Στη περίπτωση που παραμείνει ανοιχτή η ζώνη αυτή μετά το πέρας του χρόνου εξόδου τότε αυτόμάτως παρακάμπτεται.
‘19’	ΕΙΣΟΔΟΥ/ ΕΞΟΔΟΥ #2 ΜΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΟΠΛΙΣΜΟ - Σε παραβίαση μετράει ο χρόνος εισόδου 1. (ΧΩΡΙΣ CHIME). Στη περίπτωση που παραμείνει ανοιχτή η ζώνη αυτή μετά το πέρας του χρόνου εξόδου τότε αυτόμάτως παρακάμπτεται.
‘20’	ΕΙΣΟΔΟΥ/ ΕΞΟΔΟΥ #1 - Σε παραβίαση μετράει ο χρόνος εισόδου 1. (ΧΩΡΙΣ CHIME).
‘21’	TECHNICAL ALARM, SUPERVISED, ΗΧΗΤΙΚΗ – Οποιαδήποτε διέγερση από αυτών τον τύπο ζώνης δημιουργεί ηχητικό συναγερμό ανεξάρτητα από την κατάσταση του πίνακα. Η ζώνη αυτή μπορεί να παρακαμφθεί.
‘22’	TECHNICAL ALARM, SUPERVISED, ΣΙΩΠΗΡΗ – Οποιαδήποτε διέγερση από αυτών τον τύπο ζώνης δημιουργεί σιωπηρό συναγερμό ανεξάρτητα από την κατάσταση του πίνακα. Η ζώνη αυτή μπορεί να παρακαμφθεί.
‘23’	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΜΕΣΗ ΖΩΝΗ – Η ζώνη αυτή δημιουργεί άμεσο συναγερμό όποτε ενεργοποιείτε ενώ το σύστημα είναι οπλισμένο. Η ζώνη αυτή θα παρακαμφθεί αυτόμάτως αν ενεργοποιήσουμε στη μνήμη 23 στον τομέα 1 θέση 3, ή όταν το σύστημα είναι σε stay κατάσταση.
‘24’	ΑΜΕΣΗ – Αυτή η ζώνη δίνει ακαριαία συναγερμό όταν παραβιαστεί αν το σύστημα είναι ON. (ΧΩΡΙΣ CHIME)
‘25’	ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΜΕ AUTO-BYPASS (ME CHIME) - Η ζώνη αυτή είναι άμεση όταν το σύστημα είναι ON και δεν ενεργοποιηθεί η χρονοκαθυστέρηση. Αυτή η ζώνη γίνεται bypass αυτόματα αν έχουμε προγραμματίσει την περιοχή #1 στην μνήμη 23.
‘26’	24ΩΡΗ ΗΧΗΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓΚΕΛΙΑ – Δίνει συναγερμό είτε το σύστημα είναι ON ή OFF. Δεν αποστέλλει σήμα στον κεντρικό σταθμό
‘27’	ΑΜΕΣΗ ΜΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΟΠΛΙΣΜΟ – Αυτή η ζώνη δίνει ακαριαία συναγερμό όταν παραβιαστεί αν το σύστημα είναι ON. (ΧΩΡΙΣ CHIME)
‘28’	ΑΜΕΣΗ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – Αυτή η ζώνη δίνει ακαριαία συναγερμό όταν παραβιαστεί αν το σύστημα είναι ON. Θα στείλει αναφορά μη καλής λειτουργίας όταν δεν δώσει σημείο ζωής με βάση το παράθυρο χρόνου το οποίο έχει καθοριστεί στη μνήμη 40 τομέα 11 και στις μνήμες 110 –169.
‘29’	ΑΜΕΣΗ ΖΩΝΗ ΧΩΡΙΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – Αυτή η ζώνη δίνει ακαριαία συναγερμό όταν παραβιαστεί και το σύστημα είναι ON. Όταν βραχυκυκλωθεί, η ζώνη είναι κλειστή. Οποιοδήποτε άνοιγμα της ζώνης σημαίνει αίτιο συναγερμού.
‘30’	24ΩΡΗ – ΙΑΤΡΙΚΗ – ΗΧΗΤΙΚΗ – ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΗ – Δημιουργεί έναν άμεσο ηχητικό συναγερμό ανεξάρτητα από την κατάσταση του πίνακα. Ο συναγερμός θα προβληθεί και στο πληκτρολόγιο. Ένα σήμα ιατρικής βοήθειας θα αποσταλεί στον κεντρικό σταθμός λήψεως σημάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΚΤΡ/ΓΙΟ	ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ							
	1ο	2ο	3ο	4ο	5ο	6ο	7ο	8ο
1	192	193	194	195	196	197	198	199
2	200	201	202	203	204	205	206	207
3	208	209	210	211	212	213	214	215
4	216	217	218	219	220	221	222	223
5	224	225	226	227	228	229	230	231
6	232	233	234	235	236	237	238	239

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ (NX-448)

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Όλα off	35
Διακόπτης 1 on 2 off	32
Διακόπτης 2 off 2 on	33
Διακόπτης 1 & 2 on	34

7	240	241	242	243	244	245	246	247
8	248	249	250	251	252	253	254	255

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΩΝ ΖΩΝΩΝ (NX-216)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΧΗΣ ΖΩΝΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ζώνη 9 (Διακόπτης 1 on)	23
Ζώνη 17 (Διακόπτης 2 on)	16
Ζώνη 25 (Διακόπτης 1 & 2 on)	17
Ζώνη 33 (Διακόπτης 3 on)	18
Ζώνη 41 (Διακόπτης 1 & 3 on)	19

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ (NX-508)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ Dip Switch	
24 (Διακόπτης 1 & 2 on)	28 (Διακόπτης 1,2,&3 on)
25 (Διακόπτης 3 on)	29 (Όλα off)
26 (Διακόπτης 1 & 3 on)	30 (Διακόπτης 1 on)
27 (Διακόπτης 2 & 3 on)	31 (Διακόπτης 2 on)

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ SIA & CONTACT ID

Η παρακάτω λίστα αναφέρει τους κωδικούς συμβάντων που στέλνονται αυτόματα όταν χρησιμοποιείται πρωτόκολλο CONTACT ID ή SIA, μαζί με την περιγραφή τους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

MANUAL TEST
AUTOTEST
OPEN (user number)
CLOSE (user number)
CANCEL (user number)
DOWNLOAD COMPLETE
START PROGRAM
END PROGRAM
RECENT CLOSE (user number)
EXIT ERROR (user number)
EVENT LOG FULL
FAIL TO COMMUNICATE
EXPANDER TROUBLE (device number)
EXPANDER RESTORE (device number)
TELEPHONE FAULT
TELEPHONE RESTORE
SIREN TAMPER (device number)
SIREN RESTORE (device number)
AUX POWER OVER CURRENT (device number)
AUX POWER RESTORE (device number)
LOW BATTERY (device number)
LOW BATTERY RESTORE (device number)
AC FAIL (device number)
AC RESTORE (device number)
BOX TAMPER (device number)
BOX TAMPER RESTORE (device number)
KEYPAD TAMPER
KEYPAD PANIC AUDIBLE
KEYPAD PANIC SILENT
DURESS
KEYPAD AUXILIARY 1
KEYPAD AUXILIARY 2
RF SENSOR LOST (zone number)
RF SENSOR RESTORE (zone number)
SENSOR LOW BATTERY (zone number)
SENSOR BATTERY RESTORE (zone number)
ZONE TROUBLE (zone number)
ZONE TROUBLE RESTORE (zone number)
ZONE TAMPER (zone number)
ZONE TAMPER RESTORE (zone number)

CONTACT ID

601
602
401
401
406
412
627
628
401
457
605
354
333
333
351
351
321
321
312
312
309
309
301
301
137
137
137
120
121
121
110
100
381
381
384
384
380
380
137
137

SIA

RX
RP
OP
CL
OC
RS
LB
LX
CR
EE
JL
RT
ET
ER
LT
LR
YA
YH
YP
YQ
YT
YR
AT
AR
TA
TR
TA
PA
HA
HA
FA
MA
*T
*R
XT
XR
*T
*R
TA
TR

ZONE BYPASS (zone number)	570	*B
BYPASS RESTORE (zone number)	570	*U
EARLY OPEN / LATE CLOSE	451	OK
FAIL TO CLOSE	454	CI
ZONE ACTIVITY FAULT	391	NA
ZONE ACTIVITY RESTORE	391	NS
FREEZE ALARM	159	ZA
HIGH TEMP ALARM	158	KH
MANUAL FIRE ALARM (pull station)	115	FA

* Ο χαρακτήρας που στέλνεται στη θέση αυτή θα είναι ο πρώτος χαρακτήρας από τον κωδικό συμβάντος της απομονωμένης ή με πρόβλημα. (βλέπε θέσεις 110 - 141)

Ο αριθμός στην παρένθεση που ακολουθεί το συμβάν είναι ο αριθμός που θα αναφερθεί σαν αριθμός ζώνης. Αν δεν υπάρχει παρένθεση, ο αριθμός ζώνης που θα σταλεί θα είναι (0).

ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΖΩΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ SIA

Ο πίνακας NX-8EUR μπορεί να αναφέρει σε πρωτόκολλο SIA. Κάθε αναφορά σήματος σε SIA μορφή αποτελείται από το κωδικό συμβάντος και τον αριθμό ζώνης που έδωσε το συμβάν. Ο κωδικός συμβάντος καθορίζεται από τον παρακάτω πίνακα και θα πρέπει να προγραμματιστεί στους Κωδικούς αναφοράς σημάτων τύπων ζωνών. (ΘΕΣΕΙΣ 110, 112, 114 ... 148).

<u>Κωδικός για προγραμματισμό</u>	<u>Κωδικός SIA</u>	<u>Περιγραφή</u>
0	HA	Holdup Alarm
1	FA	Fire Alarm
2	PA	Panic Alarm
3	BA	Burglary Alarm
4	BA	Burglary Alarm
5	BA	Burglary Alarm
6	UA	Untyped Alarm
7	BA	Burglary Alarm
8	BA	Burglary Alarm
9	UA	Untyped Alarm
10	HA	Holdup Alarm
11	MA	Medical Alarm
12	PA	Panic alarm
13	TA	Tamper Alarm
14	RP	Periodic Test
15	GA	Gas Alarm
16	KA	Heat Alarm
17	WA	Water Alarm
18	QA	Emergency Alarm
19	SA	Sprinkler Alarm
20	ZA	Freeze Alarm
21	KH	High Temp Alarm
22	FA	Manual Fire Alarm

ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΖΩΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ CONTACT ID

Ο πίνακας NX-8EUR μπορεί να αναφέρει σε πρωτόκολλο Ademco Contact ID. Κάθε αναφορά σήματος σε Contact ID μορφή αποτελείται από το κωδικό συμβάντος και τον αριθμό ζώνης που έδωσε το συμβάν. Ο κωδικός συμβάντος καθορίζεται από τον παρακάτω πίνακα και θα πρέπει να προγραμματιστεί στους Κωδικούς αναφοράς σημάτων τύπων ζωνών. (ΘΕΣΕΙΣ 110, 112, 114 ... 148)

<u>Κωδικός για προγραμματισμό</u>	<u>Κωδικός Contact ID</u>	<u>Περιγραφή</u>
0	122	Silent Panic
1	110	Fire Alarm
2	120	Panic Alarm
3	130	Burglary Alarm
4	131	Perimeter Alarm
5	132	Interior Alarm
6	133	24 Hour Burglary
7	134	Entry Alarm
8	135	Day/Night Alarm
9	150	Non Burglary 24 Hour
10	121	Duress Alarm
11	100	Medical Alarm
12	123	Audible Panic Alarm
13	137	Tamper Alarm
14	602	Periodic Test
15	151	Gas Detected
16	158	High Temp
17	154	Water Leakage
18	140	General Alarm
19	140	General Alarm
20	159	Low Temp
21	158	High Temp Alarm
22		
	115	Manual Fire Alarm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ NX-8EUR

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ / ΜΕΓΙΣΤΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΜΕΓΙΣΤΗ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΒΡΟΓΧΟΥ

Βασικού βρόγχου

2-καλωδίων πυρανιχνευτών

16.5 VAC 25, 40, or 50 VA Transformer

14.05VAC – 18.15VAC

105mA

MAX. 12V/18Ah

13.85 VDC/1.5A

13.85 VDC/1.7A (1A για συσκευές & 0.7A για μπαταρία)

300 Ohms μέγιστο

30 Ohms μέγιστο

DRIVER ΣΕΙΡΗΝΑΣ

2-τόνων (σταθερός και διακοπτόμενος ήχος)

ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΒΡΟΓΧΟΥ

επιλεγόμενη 50mS η 500mS

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

0 – 50 βαθμούς °C

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ LED

Κατανάλωση

Ζώνες χωρίς βομβητή

Διαστάσεις

130 mA μέγιστο.

55 mA

163 X 102 X 26mm για σειρά NX100

158 X 135 X 30mm για σειρά NX-1300

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ NX-148 LCD

Κατανάλωση


Χωρίς βομβητή

Διαστάσεις

110 mA max.

75 mA

158 X 135 X 30mm

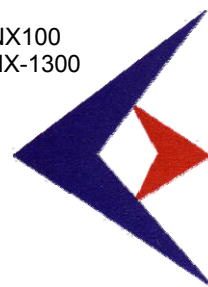

Service (Ενδεικτικό Service)
Πρόβλημα Service, πατάμε *2.

Ενδεικτικό	Πρόβλημα																
1	Πρόβλημα συστήματος: Πατήστε πλήκτρο [1]. Τα αντίστοιχα ενδεικτικά των ζωνών θα ανάψουν δείχνοντας τα προβλήματα του συστήματος που τυχόν υπάρχουν ως ακολούθως: <table> <tr><td>1</td><td>Πρόβλημα υπερφόρτωσης</td></tr> <tr><td>2</td><td>Πρόβλημα σειρήνας</td></tr> <tr><td>3</td><td>Παραβίαση κουτιού συστήματος</td></tr> <tr><td>4</td><td>Πρόβλημα τροφοδοσίας επέκτασης</td></tr> <tr><td>5</td><td>Πρόβλημα μπαταρίας επέκτασης</td></tr> <tr><td>6</td><td>Παραβίαση κουτιού επέκτασης</td></tr> <tr><td>7</td><td>Πρόβλημα επέκτασης</td></tr> <tr><td>8</td><td>Πρόβλημα γείωσης συστήματος</td></tr> </table>	1	Πρόβλημα υπερφόρτωσης	2	Πρόβλημα σειρήνας	3	Παραβίαση κουτιού συστήματος	4	Πρόβλημα τροφοδοσίας επέκτασης	5	Πρόβλημα μπαταρίας επέκτασης	6	Παραβίαση κουτιού επέκτασης	7	Πρόβλημα επέκτασης	8	Πρόβλημα γείωσης συστήματος
1	Πρόβλημα υπερφόρτωσης																
2	Πρόβλημα σειρήνας																
3	Παραβίαση κουτιού συστήματος																
4	Πρόβλημα τροφοδοσίας επέκτασης																
5	Πρόβλημα μπαταρίας επέκτασης																
6	Παραβίαση κουτιού επέκτασης																
7	Πρόβλημα επέκτασης																
8	Πρόβλημα γείωσης συστήματος																
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προβλήματα 1 και 2 είναι προβλήματα γενικής μορφής και επηρεάζουν όλα τα υποσυστήματα του συστήματος συναγερμού. Πατήστε το πλήκτρο [#] για να επιστρέψετε στα 1 και 8 ενδεικτικά service.																	
2	Σαμποτάζ ζωνών: Πατήστε το πλήκτρο [2]. Τα αντίστοιχα ενδεικτικά ζωνών θα ανάψουν, δείχνοντας ποιες ζώνες έχουν αλλοιωθεί από σαμποτάζ. Πατήστε το πλήκτρο [#] για να επιστρέψετε στα 1 και 8 ενδεικτικά service.																
3	Πτώση μπαταρίας ζωνών: Πατήστε το πλήκτρο [3]. Τα αντίστοιχα ενδεικτικά ζωνών στα οποία υπάρχει πτώση μπαταρίας θα ανάψουν. Αυτό αναφέρεται για τυχόν υπάρχουσες ασύρματες ζώνες. Πατήστε το πλήκτρο [#] για να επιστρέψετε στα 1 και 8 ενδεικτικά service.																
4	Πρόβλημα ελεγχόμενης ζώνης: Πατήστε το πλήκτρο [4]. Τα αντίστοιχα ενδεικτικά ζωνών στις οποίες έχει χαθεί ο έλεγχος. Αυτό αναφέρεται μόνο στις τυχόν υπάρχουσες ασύρματες ζώνες. Πατήστε το πλήκτρο [#] για να επιστρέψετε στα 1 και 8 ενδεικτικά service.																
5	Πρόβλημα ζωνών: Πατήστε το πλήκτρο [5]. Τα αντίστοιχα ενδεικτικά ζωνών που έχουν πρόβλημα (π.χ. κομμένη καλωδίωση) θα ανάψουν. Πατήστε το πλήκτρο [#] για να επιστρέψετε στα 1 και 8 ενδεικτικά service.																
6	Πρόβλημα τηλεφωνικής γραμμής: Το ενδεικτικό αυτό θα ανάψει όταν υπάρχει πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα συναγερμού, π.χ. αν έχει κοπεί. Το ενδεικτικό service θα παραμείνει αναμμένο μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα της τηλεφωνικής γραμμής και δώσετε ένα κωδικό χρήστη στο πληκτρολόγιο. Σημείωση: Το πρόβλημα αυτό είναι πρόβλημα γενικής μορφής και θα επηρεάζει όλα τα υποσυστήματα σε περίπτωση διαχωρισμού του συστήματος συναγερμού.																
7	Πρόβλημα επικοινωνίας: Το ενδεικτικό αυτό ανάβει όταν υπάρξει αδυναμία επικοινωνίας μεταξύ συστήματος συναγερμού και του κέντρου λήψης σημάτων. Σημείωση: Το πρόβλημα αυτό είναι πρόβλημα γενικής μορφής και θα επηρεάζει όλα τα υποσυστήματα σε περίπτωση διαχωρισμού του συστήματος συναγερμού.																
8	Απώλεια ώρας συστήματος: Το ενδεικτικό αυτό ανάβει δείχνοντας ότι υπήρξε πλήρης διακοπή ρεύματος και εκ τούτου χάθηκε η ώρα του συστήματος και θα πρέπει να καθοριστεί εκ νέου. Σημείωση: Το πρόβλημα αυτό είναι πρόβλημα γενικής μορφής και θα επηρεάζει όλα τα υποσυστήματα σε περίπτωση διαχωρισμού του συστήματος συναγερμού.																
Για να βγείτε από την λειτουργία του ενδεικτικού «service» πατήστε το πλήκτρο [#]																	