

PRP 165

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ

Το PRP 165 είναι μια εξελιγμένη αυτόνομη συσκευή απώθησης τρωκτικών.

Στην κεφαλή της ενσωματώνει φωτοβολταϊκό στοιχείο και επαναφορτιζόμενη μπαταρία καθώς και τα απαραίτητα κυκλώματα οδήγησης του ταλαντωτή απώθησης.

Η μέγιστη εμβέλεια της συσκευής είναι 300 τμ και εξαρτάται από τη σύνθεση του εδάφους.

Όταν η υγρασία του εδάφους είναι αυξημένη η συσκευή έχει τη μέγιστη εμβέλεια της.

Οδηγίες χρήσης - Εγκατάσταση

- Επιλέξτε για την τοποθέτηση της συσκευής ένα σημείο που να εκτίθεται άμεσα στο ηλιακό φως.


Προσοχή: Αν επιλέξετε για τη τοποθέτηση της συσκευής ένα σκιερό σημείο είναι πιθανόν η συσκευή να μην λειτουργεί κανονικά για όλο το 24ωρο.

- Στο σημείο της τελικής εγκατάστασης θα πρέπει η κεφαλή να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη από 5cm από την επιφάνεια του εδάφους.

Προσοχή: Τυχόν λιμνάζοντα νερά θα πρέπει ποτέ να μην φτάνουν στο σημείο της ένωσης του κυλινδρικού τμήματος με την κεφαλή του PRP 165.


- Πιέστε -χωρίς να καταστρέψετε την υποδοχή της κεφαλής - το αιχμηρό μέρος του PRP 165 ώστε να εισέλθει σε βάθος τουλάχιστον 15cm στο έδαφος.

- Συναρμολογήστε τα δύο κομμάτια της συσκευής (κεφαλή και κυλινδρικό μέρος) αφού πριν συνδέσετε το φινι που ενώνει τα κυκλώματα τροφοδοσίας με το δονητή του PRP 165 (Εικόνα 1).

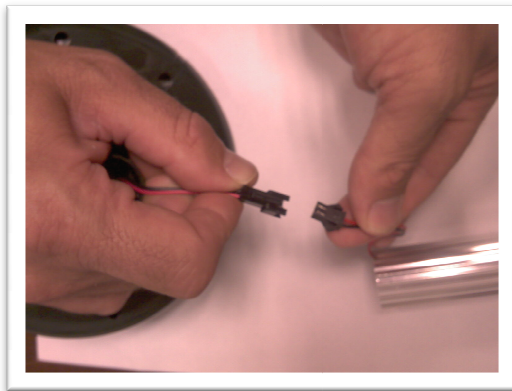

Εικόνα 1

Προσοχή: Για να λειτουργήσει η συσκευή πρέπει να αφαιρέσετε την πλαστική τάπα που υπάρχει στη βάση της «κεφαλής» όπως φαίνεται στην Εικόνα 2. Αν σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μακρύ χρονικό διάστημα η πλαστική τάπα πρέπει να τοποθετηθεί εκ νέου.

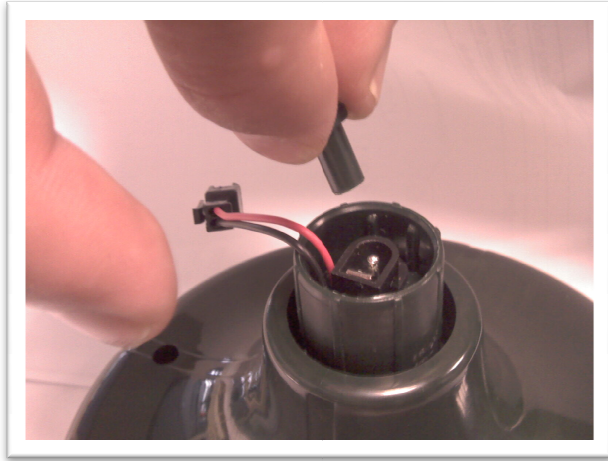

Εικόνα 2

- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην καταστρέψετε τη κεφαλή με το φωτοβολταϊκό στοιχείο όταν εισάγετε το αιχμηρό μέρος του PRP 1675 στο έδαφος.
- Στο σημείο της τελικής εγκατάστασης θα πρέπει η κεφαλή να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη από 5cm από την επιφάνεια του εδάφους.

- Φροντίστε σε τακτά χρονικά διαστήματα να καθαρίζεται τη σκόνη ή τη λάσπη από την επιφάνεια του φωτοβολταϊκού στοιχείου.