

SRC-3820

Τηλεχειριστήριο με Οθόνη Αφής



Οδηγίες Χρήσης

Πρόλογος

Σχετικά με τις οδηγίες χρήσης

Οι οδηγίες χρήσης έχουν γραφτεί έτσι ώστε να διευκολύνουν τη χρήση του SRC-3820 (Τηλεχειριστήριο με Οθόνη Αφής) όσο το δυνατόν περισσότερο. Οι πληροφορίες σε αυτό το έντυπο έχουν ελεγχθεί προσεκτικά για την ακρίβειά τους. Όμως, δεν δίνεται καμία εγγύηση για την ορθότητα των περιεχομένων. Οι πληροφορίες σε αυτό το έντυπο μπορεί να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση.

Πνευματικά Δικαιώματα

© Copyright 2005

Αυτό το έντυπο περιέχει πληροφορίες που προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και περί πατεντών. Όλα τα δικαιώματα του παρόντος ανήκουν στην κατασκευάστρια εταιρία. Κανένα τμήμα αυτού του εντύπου δεν μπορεί να αναπαραχθεί με οποιονδήποτε μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της SUNWAVE Technology Corporation.

Εμπορικά Σήματα

Όλα τα εμπορικά σήματα (και τα λογότυπα τους) είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Επίσημος διανομέας: TELEIMPEX ΑΕΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

www.tele.gr

Πληροφορίες : tele@tele.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παρουσίαση του SRC-3820.....	3
Αποσυσκευασία του SRC 3820.....	3
Περιγραφή των κουμπιών και των βασικών λειτουργιών.....	4
Ξεκινώντας.....	4
Τοποθέτηση των Μπαταριών.....	4
Ένδειξη μπαταρίας.....	4
Συμβουλές και προφυλάξεις σχετικά με την χρήση μπαταριών.....	5
Σχετικά με την οθόνη αφής.....	5
Χρήση των κανονικών κουμπιών του χειριστήριου.....	6
Πώς να μπειτε σε λειτουργία ρυθμίσεων προγραμματισμού.....	6
Πλοήγηση στο μενού λειτουργιών – προγραμματισμού.....	7
Προγραμματισμός και ρυθμίσεις του SRC 3820.....	8
Μενού επιλογής συσκευών (που θα ελέγχονται από το SRC 3820).....	8
Δημιουργία μιας νέας συσκευής.....	8
Αλλαγή ονόματος μιας συσκευής (που είδη υπάρχει στην μνήμη του τηλεχειριστήριου).....	9
Διαγραφή μιας συσκευής από την μνήμη του τηλεχειριστήριου.....	9
Μενού επιλογής κωδικών	10
Χρήση προ-προγραμματισμένων κωδικών για να προγραμματίσετε το τηλεχειριστήριο.....	10
Χειροκίνητη επιλογή ενός κωδικού.....	10
Αυτόματη επιλογή ενός κωδικού.....	11
Χρήση της λειτουργίας εκμάθησης εντολών.....	11
Διαγραφή ενός “κουμπιού”.....	12
Διαγραφή όλων των εντολών (κωδικών) που αντιστοιχούν σε μια συσκευή.....	13
Διάταξη των κουμπιών αφής στην οθόνη.....	13
Χρήση των μακροεντολών.....	14
Δημιουργία μιας νέας μακροεντολής.....	14
Διαγραφή μίας μακροεντολής.....	15
Πώς να δείτε μια μακροεντολή (τις εντολές από τις οποίες αποτελείται).....	16
Πώς να ορίσετε τα αγαπημένα σας κανάλια.....	16
Διαγραφή ενός αγαπημένου καναλιού.....	17
Αλλαγή ονόματος μιας ομάδας αγαπημένων καναλιών.....	17
Χρήση των λειτουργιών χρονοδιακόπτη.....	18

Δημιουργία ενός χρονοδιακόπτη που θα συνεργάζεται με την λειτουργία χρονοδιακόπτη (SLEEP) άλλων συσκευών.....	18
Δημιουργία ενός χρονοδιακόπτη όταν έχετε επιλέξει λειτουργία DATE.....	19
Δημιουργία ενός χρονοδιακόπτη όταν έχετε επιλέξει λειτουργία WEEK.....	20
Διαγραφή ενός προγραμματισμένου χρονοδιακόπτη.....	20
Χρήση της δυνατότητας μετάδοσης (εντολών) σε άλλο τηλεχειριστήριο.....	21
Μενού διάφορων λειτουργιών.....	21
Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας.....	22
Καθορισμός του χρόνου ενεργοποίησης (POWER).....	22
Καθορίστε το χρόνο που θα παραμένει ενεργός ο φωτισμός της οθόνης.....	22
Καθορισμός της λειτουργίας των προειδοποιητικών ηχητικών τόνων.....	23
Πώς να δείτε την έκδοση του λογισμικού και της βάσης των προ-αποθηκευμένων εντολών.....	23
Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.....	23
Παράρτημα 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά.....	24
Παράρτημα 2 Πίνακας επίλυσης πιθανών προβλημάτων.....	25

Παρουσίαση του SRC-3820

Συγχαρητήρια που αγοράσατε το τηλεχειριστήριο με οθόνη αφής SRC 3820. Το SRC 3820 είναι εξοπλισμένο με μια οθόνη LCD με επιφάνεια αφής. Αυτή η οθόνη σε συνδυασμό με το έξυπνα σχεδιασμένο λογισμικό του 3820 κάνει την λειτουργία του εύκολη και αποτελεσματική.

Αρκεί να επιλέξετε ένα είδος συσκευής από την οθόνη αφής και τα αντίστοιχα πλήκτρα ελέγχου (για την συγκεκριμένη συσκευή) θα εμφανιστούν στην οθόνη. Ο μέγιστος αριθμός συσκευών που μπορεί να ελέγξετε μέσω ενός SRC 3820 είναι 16 σε αυτές περιλαμβάνονται συσκευές αναπαραγωγής βίντεο, DVD, τηλεοράσεις, ραδιοφωνικοί δέκτες, ενισχυτές, δορυφορικοί δέκτες και άλλες συσκευές που ελέγχονται μέσω υπέρυθρων τηλεχειριστηρίων.

Το SRC 3820 είναι εύκολο στο προγραμματισμό του και την χρήση του. Μπορείτε εύκολα να ελέγχετε όλες τις συσκευές του σπιτιού σας ή του γραφείου σας χρησιμοποιώντας την δυνατότητα που έχει το 3820 να αντιγράφει τις εντολές άλλων τηλεχειριστηρίων μέσω ενός δέκτη υπέρυθρων. Επιπλέον η δυνατότητα προγραμματισμού και εκτέλεσης μακροεντολών σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε μια αλληλουχία έως και 60 εντολών με το πάτημα ενός κουμπιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αυτό το φυλλάδιο σας βοηθά να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τα προηγμένα χαρακτηριστικά του SRC-3820. Όμως, δεν εξηγεί πώς να χρησιμοποιείτε τις συσκευές που ελέγχετε με αυτό. Παρακαλούμε να ανατρέξετε στις οδηγίες χρήσης των συσκευών σας για περισσότερες πληροφορίες.

Χαρακτηριστικά του SRC 3820

- Μεγάλη οθόνη LCD με επιφάνεια αφής
- Δυνατότητα εκπομπής μακροεντολών σε καθορισμένο χρονικό διάστημα.
- Ελέγχει έως 16 συσκευές συμπεριλαμβανομένων DVD, TV, δορυφορικών δεκτών, βίντεο και CD
- Χρησιμοποιεί το πλέον «έξυπνο» πρόγραμμα εκμάθησης εντολών.
- Στην μνήμη του υπάρχουν προ αποθηκευμένοι οι απαραίτητοι κωδικοί λειτουργία των περισσότερων τηλεχειριστηρίων της αγοράς.
- Η διάταξη των κουμπιών ελέγχου στην οθόνη μπορεί να αλλάξει.
- Ενσωματωμένος ανιχνευτής κίνησης.
- Φωτισμός της οθόνη μέσω LED.

Αποσυσκευασία του SRC 3820

Αφού ανοίξετε την συσκευασία του SRC 3820, παρακαλούμε ελέγξτε τα περιεχόμενα για να επιβεβαιώσετε ότι συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα είδη.

- SRC-3820
- Οδηγίες Χρήσης
- Λίστα προ-προγραμματισμένων κωδικών

Αν κάποιο από τα ανωτέρω είδη λείπει ή φαίνεται κατεστραμμένο, παρακαλούμε επικοινωνήστε αμέσως με τον προμηθευτή σας. Παρακαλούμε μην πετάτε την συσκευασία. Θα σας φανεί χρήσιμη στην περίπτωση που χρειαστεί, για οποιοδήποτε λόγο, να συσκευάσετε ξανά το SRC-3820.

Περιγραφή των κουμπιών και των βασικών λειτουργιών

Ανατρέξτε στην ακόλουθη εικόνα για να προσδιορίσετε τις λειτουργίες του SRC-3820.

Πομπός Υπερύθρων

Σποκεύστε το led υπερύθρων προς την συσκευή που επιθυμείτε να χειριστείτε.

Κουμπί ομαδοποίησης καναλιών

Μέσω αυτού του κουμπιού μπορείτε να ομαδοποιήσετε τα κανάλια μιας συσκευής (π.χ τηλεόρασης) ώστε να έχετε πιο εύκολη πρόσβαση σε αυτά.

Οθόνη LCD με επιφάνεια αφής

Η οθόνη LCD με επιφάνεια αφής προσομοιώνει τα κουμπιά ενός απλού τηλεχειριστηρίου και ταυτόχρονα σας δίνει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητες ελέγχου.

Οπίσθιος φωτισμός

Πατώντας αυτό το κουμπί ενεργοποιείται ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.

Σελίδα / Ημερομηνία


Πιέζοντας αυτό το κουμπί εναλλάσσετε την σελίδα χειριστηρίων 1 και 2 τη κάθε συσκευής (στην περίπτωση που όλα τα χειριστήρια της συσκευής δεν χωρούν στην επιφάνεια της οθόνης) ή επιλέγετε την απεικόνιση της ημερομηνίας και της ώρας.

Κουμπιά επιλογής συσκευής

Επιλέγετε το είδος συσκευής που θέλετε να ελέγξετε.

Δέκτης Υπερύθρων

Μέσω αυτού του δέκτη υπερύθρων μπορείτε να μεταφέρετε εντολές από ένα τηλεχειριστήριο προς το SRC 3820, το οποίο έχει την δυνατότητα να τις απομνημονεύσει άμεσα

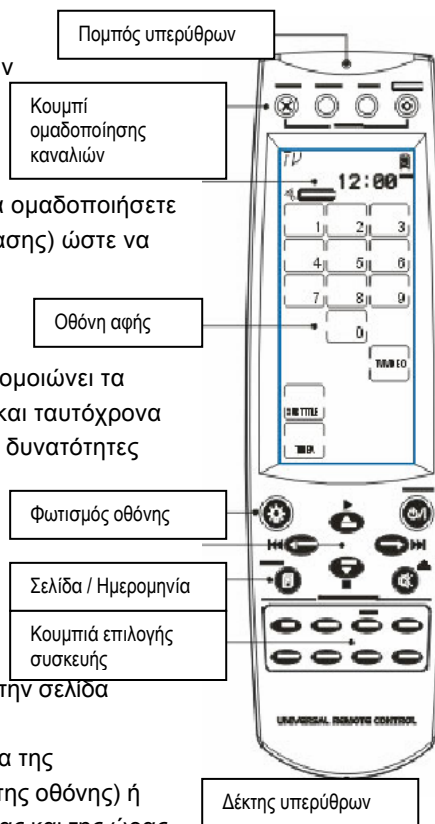

Ξεκινώντας

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει πληροφορίες που σας βοηθάνε να εξοικειωθείτε γρήγορα με το SRC 3820.

Τοποθέτηση των Μπαταριών

Το SRC 3820 λειτουργεί με τρεις αλκαλικές μπαταρίες τύπου AAA (δεν συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία). Οι μπαταρίες πρέπει να έχουν εγκατασταθεί για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το SRC-3820.

1. Γυρίστε ανάποδα το τηλεχειριστήριο. Πιέστε το κάλυμμα των μπαταριών προς την κατεύθυνση τους βέλους και αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών.
2. Τοποθετήστε τρεις μπαταρίες τύπου AAA σύμφωνα με τις ενδείξεις πολικότητας (+) και (-) που υπάρχουν στην υποδοχή των μπαταριών. Ξανακλείστε το κάλυμμα των μπαταριών.

Ένδειξη μπαταρίας

Ένα εικονίδιο με σύμβολο μια μπαταρία στο πάνω δεξί τμήμα της οθόνης απεικονίζει την κατάσταση φόρτισης των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου.



Με την χρήση οι μπαταρίες σταδιακά εκφορτίζονται, όταν η μπαταρία έχει εκφορτιστεί σχεδόν πλήρως, θα εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη πως η μπαταρίες έχουν αδειάσει.

Σημείωση: Όταν εμφανιστεί το εικονίδιο που δείχνει πως η μπαταρία έχει εκφορτιστεί η συσκευή δεν μπορεί να εισέλθει σε λειτουργία ρυθμίσεων (εκμάθηση εντολών, αλλαγή κωδικών τηλεχειριστηρίων, αλλαγή διάταξης των κουμπιών πάνω στην οθόνη κλπ).

Συμβουλές και προφυλάξεις σχετικά με την χρήση μπαταριών

- Όταν εμφανιστεί η ένδειξη πως οι μπαταρίες έχουν εκφορτιστεί αντικαταστήστε τις αμέσως.
- Το SRC-3820 δεν χάνει τις εντολές που έχετε προγραμματίσει στη μνήμη του κάθε φορά που αντικατασθείτε τις μπαταρίες.
- Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε πάντα καινούριες μπαταρίες. Συνιστάται η χρήση αλκαλικών μπαταριών. Μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
- Βεβαιωθείτε πως ο θετικός (+) και ο αρνητικός (-) πόλος των μπαταριών είναι στη σωστή θέση σύμφωνα με τα αντίστοιχα σύμβολά στο εσωτερικό της υποδοχής των μπαταριών.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα ή σε φλόγες.
- Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Με εξασθενημένες μπαταρίες μειώνεται η αποτελεσματική απόσταση λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες αμέσως όταν εμφανίζεται το αντίστοιχο εικονίδιο.
- Αν πρόκειται να μην χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για περισσότερο από δύο χρόνια πάντα να αφαιρείτε τις μπαταρίες από το εσωτερικό του.

Σχετικά με την οθόνη αφής

- Χάρис σε ένα νέας σχεδίασης εργονομικό σύστημα λειτουργίας το SRC 3820 σας επιτρέπει να ελέγχετε όλες τις συσκευές σας εύκολα μέσω της οθόνη αφής που διαθέτει.

•

Ενεργοποίηση της Οθόνης

- Για να ενεργοποιηθεί το SRC 3820 αρκεί να αγγίξετε την οθόνη του ή να πιέσετε οποιοδήποτε από τα κουμπιά που υπάρχουν στο κάτω τμήμα του.

Προφυλάξεις κατά την χρήση της οθόνης αφής


- Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά.
- Πάντα να αγγίζετε την επιφάνεια της οθόνη αφής απαλά. Ποτέ μην πιέζετε την οθόνη με δύναμη.
- Μην χρησιμοποιείτε ένα στυλό ή οποιοδήποτε αιχμηρό αντικείμενο για να αγγίξετε την οθόνη.
- Το SRC 3820 δεν είναι αδιάβροχο. Διατηρείτε την οθόνη αφής στεγνή και ποτέ μην βυθίζετε το τηλεχειριστήριο σε οποιοδήποτε υγρό. Σκουπίζετε αμέσως τις σταγόνες οποιουδήποτε υγρού που τυχόν στάξει στο περίβλημα ή την οθόνη του SRC 3820.
- Μην εκθέτετε το SRC 3820 σε ακραίες θερμοκρασίες. Φυλάσσετε το μακριά από πηγές θερμότητας.
- Προσέχετε ώστε το SRC 3820 να μην σας πέσει ποτέ κάτω.
- Ποτέ μην τοποθετείτε οτιδήποτε επάνω στην οθόνη αφής.
- Καθαρίζετε την οθόνη αφής LCD με ένα μαλακό ύφασμα. Αν είναι αναγκαίο, υγράνετε λίγο το ύφασμα πριν από τον καθαρισμό. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε είδους χημικών υγρών (γυαλιστικά ή καθαριστικά).

Χρήση των κανονικών κουμπιών του χειριστήριου

Μέσω των κουμπιών που υπάρχουν πάνω στο τηλεχειριστήριο μπορείτε να ελέγχετε τόσο κάποιες λειτουργίες των συσκευών που έχετε σπίτι σας όσο και να προγραμματίζετε το ίδιο το τηλεχειριστήριο.

Μεταξύ των κανονικών κουμπιών του χειριστήριου υπάρχουν και 12 κάθε ένα από τα οποία έχουν ειδικές λειτουργίες.

Κουμπιά για την επιλογή των καναλιών που προτιμάται

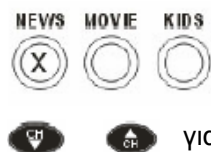

Πιέστε οποιοδήποτε από αυτά τα τρία κουμπιά (για παράδειγμα το NEWS) για να ενεργοποιήσετε την συγκεκριμένη λειτουργία. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά για να περιηγηθείτε στα κανάλια που έχετε αποθηκεύσει.


Πιέστε ξανά οποιαδήποτε από αυτά τα τρία κουμπιά προκειμένου να εξέλθετε από την λειτουργία άμεσης επιλογής των αγαπημένων σας καναλιών.

Κουμπί Macro (μακροεντολών)



Πιέζοντας αυτό το κουμπί εμφανίζονται τα κουμπιά της κάθε μακροεντολής για κάθε συσκευή που έχει προγραμματιστεί να ελέγχει το τηλεχειριστήριο.

Κουμπιά επιλογής συσκευής



Επιλέγετε την συγκεκριμένη συσκευή που θέλετε να ελέγχετε (θα εμφανιστούν στην οθόνη αφής τα αντίστοιχα πλήκτρα)

Κουμπί αλλαγής «σελίδας» / Ένδειξη ημερομηνίας και ώρας



Πιέζοντας αυτό το κουμπί γίνεται εναλλαγή της 1 και της 2 «σελίδας» των χειριστηρίων για κάθε μια συσκευή που ελέγχετε. (Πολλές φορές τα χειριστήρια μια συσκευής δεν χωρούν όλα ταυτόχρονα στην οθόνη του 3820). Πιέζοντας το κουμπί για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα εμφανίζονται οι ενδείξεις ώρας και ημερομηνίας.



Κουμπί POWER (Ενεργοποίησης συσκευών)

Πιέζοντας αυτό το κουμπί ενεργοποιείται και απενεργοποιείται την συσκευή.




Ενεργοποίηση φωτισμού

Πιέζοντας αυτό το κουμπί ενεργοποιείται ο φωτισμός του τηλεχειριστήριου.

Πώς να μπείτε σε λειτουργία ρυθμίσεων & προγραμματισμού

Πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά  και  για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα για να μπείτε στο μενού ρυθμίσεων.

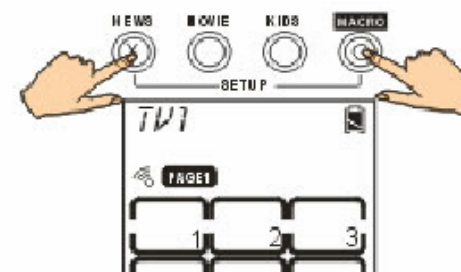


Σημείωση: Όταν εμφανιστεί το εικονίδιο που δείχνει πως η μπαταρία έχει εκφορτιστεί η συσκευή δεν μπορεί να εισέλθει σε λειτουργία ρυθμίσεων (εκμάθηση εντολών, αλλαγή κωδικών τηλεχειριστηρίων, αλλαγή διάταξης των κουμπιών πάνω στην οθόνη κλπ).

Πλοήγηση στο μενού λειτουργιών - προγραμματισμού


Ενώ το τηλεχειριστήριο έχει εισέλθει σε λειτουργία προγραμματισμού χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή

λειτουργία και στην συνέχεια πιέστε το κουμπί **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας ή το κουμπί **EXIT** για να βγείτε από την λειτουργία προγραμματισμού.

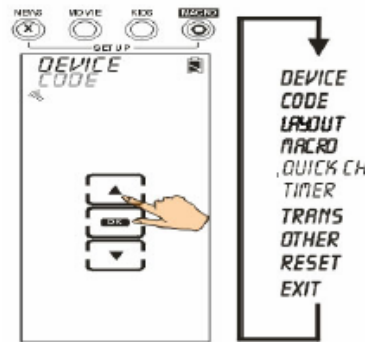

Σημείωση: Ο χρόνος μετά το πέρας του οποίου το τηλεχειριστήριο θα μπει σε κατάσταση αναμονής, όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία προγραμματισμού, έχει οριστεί σε δύο (2) λεπτά. Όταν λήξει αυτό το χρονικό διάστημα (χωρίς να έχετε δώσει κάποια εντολή) το τηλεχειριστήριο θα σας αναγκάσει να βγείτε από το μενού προγραμματισμού και το τηλεχειριστήριο θα επιστρέψει σε κανονική λειτουργική κατάσταση.

Στο παρακάτω διάγραμμα εμφανίζεται η δομή του "ιστού" των εντολών προγραμματισμού των λειτουργιών του τηλεχειριστηρίου. Σε κάθε επιλογή του κεντρικού μενού αντιστοιχούν επιπλέον εντολές ρυθμίσεων.

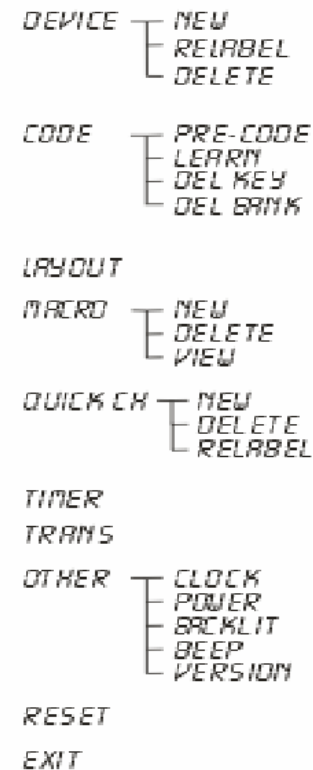

Προγραμματισμός και ρυθμίσεις του SRC 3820

Σε αυτό το κεφάλαιο θα σας περιγράψουμε πώς να προγραμματίσετε το SRC 3820. Πριν είναι δυνατή η χρήση του SRC 3820, ώστε να ελέγχετε τις συσκευές σας, θα πρέπει να καθορίσετε την διάταξη των κουμπιών στην οθόνη αφής καθώς και να προγραμματίσετε όλες τις λειτουργίες των κουμπιών του, εισάγοντας τους κατάλληλους κωδικούς.

Μενού επιλογής συσκευών (που θα ελέγχονται από το SRC 3820)

Μπείτε σε λειτουργία προγραμματισμού, επιλέξτε DEVICE και πιάστε το κουμπί OK για να μπει στο μενού επιλογής συσκευής. Όταν έχετε μπει μέσα στο μενού DEVICE χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ για να επιλέξετε μια από τις ακόλουθες παραμέτρους

NEW: Επιλέγετε μια νέα συσκευή

RELABEL: Αλλάζετε την ονομασία μιας συσκευής που είδη έχετε προγραμματίσει.

DELETE: Διαγράφετε μια συσκευή που είναι περασμένη στην μνήμη του τηλεχειριστηρίου.



Σημείωση: Το SRC 3820 παρέχει οκτώ διαφορετικές κατηγορίες συσκευών: TV, DVD, SAT, VCR, AMP, TUNER, CD, AUX. Όταν εισάγετε μια νέα συσκευή το SRC 3820 θα σας ζητήσει να φορτώσετε, αρχικά, την διαμόρφωση μιας από τις παραπάνω συσκευές.

Δημιουργία μιας νέας συσκευής


Στις γραμμές που ακολουθούν θα δείτε ως μπορείτε να εισάγετε (δημιουργήσετε) μια νέα συσκευή στη μνήμη του τηλεχειριστηρίου.

1. Επιλέξτε NEW
2. Ακουμπήστε το «κουμπί» OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
3. Κάθε όνομα συσκευής περιέχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες

- Ακουμπήστε τα «κουμπιά» ▲ ▼ για να επιλέξετε τα γράμματα του ονόματος που θέλετε να δώσετε στην συσκευή (Από Α έως Ζ και 0 έως 9)
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◀ ▶ για να επιλέξετε τον προηγούμενο ή το επόμενο χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας που έχετε επιλέξει θα αναβοσβήνει.
- Ακουμπήστε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε τις επιλογές σας.

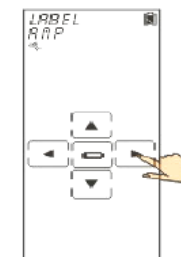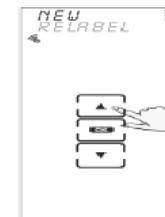

- 4 Μέσω ένδειξης στην οθόνη θα κληθείτε να καθορίσετε το είδος της συσκευής που θέλετε να «δημιουργήσετε».
- Χρησιμοποιήστε τα ▲ ▼ για να επιλέξετε το είδος της συσκευής.
 - Έχοντας επιλέξει το είδος της συσκευής θα εμφανιστούν (αυτόματα) τα προ-προγραμματισμένα κουμπιά χειρισμού της συσκευής στην οθόνη του SRC 3820.
 - Πιάστε το κουμπί Ⓞ για να επιβεβαιώσετε τις επιλογές σας.



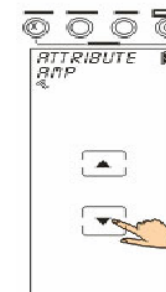


Αλλαγή ονόματος μιας συσκευής (που είδη υπάρχει στην μνήμη του τηλεχειριστηρίου)

1. Επιλέξτε RELABEL
2. Ακουμπήστε το «κουμπί» OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
3. Ανάμεσα από τη λίστα των συσκευών επιλέξτε αυτή που επιθυμείτε να τις αλλάξετε ονομασία (για παράδειγμα TV).

Αλλαγή ονόματος

- Ακουμπήστε τα «κουμπιά» ▲ ▼ για να επιλέξετε τα γράμματα του ονόματος που θέλετε να δώσετε στην συσκευή (Από Α έως Z και 0 έως 9)
 - Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◀ ▶ για να επιλέξετε τον προηγούμενο ή το επόμενο χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας που έχετε επιλέξει θα αναβοσβήνει.
4. Πιέστε το κουμπί Ⓞ για να επιβεβαιώσετε τις επιλογές σας ή πιέστε το κουμπί ✕ για να ακυρώσετε την επιλογή και να βγείτε από το μενού.

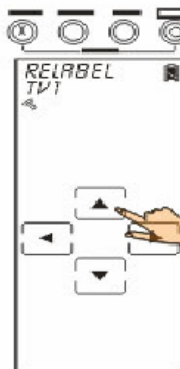
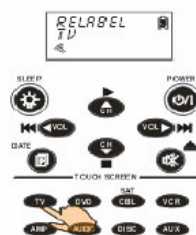
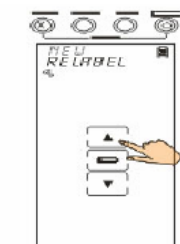


Διαγραφή μιας συσκευής από την μνήμη του τηλεχειριστηρίου

Στις γραμμές που ακολουθούν θα δείτε πως μπορείτε να σβήσετε μια συσκευή (συμπεριλαμβανομένων της διάταξης των αντίστοιχων κουμπιών στην οθόνη αφής και των κωδικών λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου) από την μνήμη του SRC 3820

1. Επιλέξτε DELETE
2. Ακουμπήστε το «κουμπί» OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
3. Ανάμεσα από τη λίστα των συσκευών επιλέξτε αυτή που επιθυμείτε να τις αλλάξετε ονομασία (για παράδειγμα TV).
4. Πιέστε το κουμπί Ⓞ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας

5. Το τηλεχειριστήριο θα σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε άλλη μια φορά την απόφασή σας να διαγράψετε την συσκευή από την μνήμη του. Ακουμπήστε τα 4 νούμερα που θα εμφανιστούν στην οθόνη. Όταν το κάνετε αυτό θα ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαγραφή της συσκευής από την μνήμη του χειριστηρίου και θα επιστρέψει στο προηγούμενο μενού.

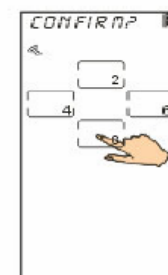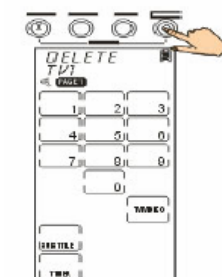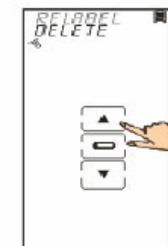

Μενού επιλογής κωδικών

Θέστε το SRC 3820 σε λειτουργία προγραμματισμού.

Επιλέξτε CODE και αγγίξτε το «κουμπί» OK για να μπείτε στο μενού επιλογής κωδικών (CODE). Όταν μπείτε στο μενού επιλογής κωδικού χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ για να πλοηγηθείτε στις ακόλουθες επιλογές:

PRE-CODE: Αυτή η επιλογή είναι ο γρηγορότερος τρόπος για να εκτελεί το SRC 3820 όλες τις εντολές ενός άλλου τηλεχειριστηρίου. Πλήθος μοντέλων από σχεδόν όλες τις υπάρχουσες εταιρίες, είναι αποθηκευμένες στην λίστα με τις προ-προγραμματισμένες εντολές του SRC 3820. Μπορείτε είτε να φορτώσετε έναν κωδικό ή να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία αυτόματης αναζήτησης για να βρείτε ένα συμβατό κωδικό τηλεχειριστηρίου (που θα ελέγχει την συσκευή που θέλετε). Αν και μέσω της επιλογής PRE-CODE μπορείτε να βρείτε σχεδόν όλες τις συσκευές της αγοράς και τα αντίστοιχα τηλεχειριστήρια τους, όμως είναι πιθανόν να αποκτήσετε μια συσκευή νεότερη από την ημερομηνία κατασκευής του SRC 3820. Σε αυτή τη περίπτωση μπορεί ο κωδικός του τηλεχειριστηρίου της συσκευής να μην είναι προ-αποθηκευμένος στην μνήμη του 3820. Για αυτό το λόγο το SRC 3820 έχει και δυνατότητα εκμάθησης εντολών αντιγράφοντας το τηλεχειριστήριο που διαθέτει η συσκευή.

LEARN: Μέσω αυτή της επιλογής μπορείτε να αντιγράψετε τις λειτουργίες ενός τηλεχειριστηρίου κουμπί προς κουμπί. Έτσι μπορείτε να περάσετε στο SRC 3820 τους κωδικούς τηλεχειριστηρίων συσκευών που είτε είναι πολύ πιο καινούριες είτε πολύ σπάνιες (και οι κωδικοί τους δεν είναι περασμένοι στην μνήμη του 3820).


DEL KEY: Μέσω αυτής της επιλογής μπορείτε να διαγράψετε ένα κωδικό.

DEL BANK: Μέσω αυτής της επιλογής διαγράφετε μια σειρά κωδικών (εντολών χειρισμού) που αντιστοιχούν σε μια συσκευή.

Χρήση προ-προγραμματισμένων κωδικών για να προγραμματίσετε το τηλεχειριστήριο.

Στις γραμμές που ακολουθούν θα σας περιγράψουμε πως μπορείτε να προγραμματίσετε το τηλεχειριστήριο, κάνοντας χρήση των προ-προγραμματισμένων κωδικών ώστε να ελέγχει μια συσκευή.

Θέστε το SRC 3820 σε λειτουργία προγραμματισμού. Επιλέξτε PRE-CODE και αγγίξτε το «κουμπί» OK για να μπείτε στο μενού επιλογής προ-προγραμματισμένων κωδικών.

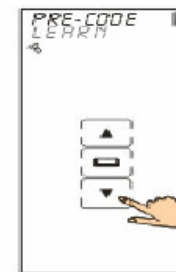

Χειροκίνητη επιλογή ενός κωδικού

1. Επιλέξτε το είδος της συσκευής (για παράδειγμα TV)
2. Ανατρέξτε στην λίστα με τους κωδικούς ώστε να βρείτε το κωδικό που αντιστοιχεί στην συσκευή (μάρκα και μοντέλο) που θέλετε να ελέγχετε.
3. Πληκτρολογήστε τον τετραψήφιο κωδικό που βρήκατε στη λίστα και αντιστοιχεί στην συσκευή που θέλετε και πιέστε

το κουμπί  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

4. Για να βεβαιωθείτε για την σωστή επιλογή του κωδικού, πιέστε το κουμπί Power για να διαπιστώσετε αν ανταποκρίνεται η συσκευή.

Αν η συσκευή ενεργοποιηθεί (ενώ είναι σε κατάσταση αναμονής) τότε κατά πάσα πιθανότητα έχετε πληκτρολογήσει τον σωστό κωδικό. Δοκιμάστε και άλλα κουμπιά ώστε να διαπιστώσετε αν η συσκευή ανταποκρίνεται σε όλες τις εντολές του τηλεχειριστηρίου. Αν η συσκευή δεν ανταποκρίνεται επιστρέψτε στο βήμα 3 για να δοκιμάσετε έναν άλλο κωδικό (εωσότου βρείτε αυτόν που ταιριάζει στην συσκευή σας).


Σημείωση: Μερικοί κωδικοί μπορεί να είναι κατάλληλοι για περισσότερες από μια συσκευές.

5. Αν ο κωδικός που επιλέξατε είναι ο σωστός πιέστε το κουμπί  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και να βγείτε από το μενού.



Αυτόματη επιλογή ενός κωδικού

1. Ενεργοποιήστε (ON) την συσκευή που θέλετε να ελέγχετε.
 2. Επιλέξτε το είδος της συσκευής (για παράδειγμα TV)
 3. Στρέψτε το SRC 3820 προς την συσκευή και αγγίξτε το κουμπί AUTO. Η ένδειξη AUTO θα εμφανιστεί στην οθόνη ενώ το SRC 3820 αυτόματα θα ξεκινήσει να ανιχνεύει συμβατούς με την συσκευή κωδικούς τηλεχειρισμού. Μόλις η συσκευή απενεργοποιηθεί θα πρέπει να πιέσετε ή να αγγίξετε οποιοδήποτε από το κουμπιά του 3820 ώστε να σταματήσει η διαδικασία αναζήτησης.
 4. Για να βεβαιωθείτε για την σωστή επιλογή του κωδικού, πιέστε το κουμπί Power για να διαπιστώσετε αν ανταποκρίνεται η συσκευή. Αν η συσκευή ενεργοποιηθεί (ενώ είναι σε κατάσταση αναμονής) τότε κατά πάσα πιθανότητα έχετε πληκτρολογήσει τον σωστό κωδικό. Δοκιμάστε και άλλα κουμπιά ώστε να διαπιστώσετε αν η συσκευή ανταποκρίνεται σε όλες τις εντολές του τηλεχειριστηρίου. Αν η συσκευή δεν ανταποκρίνεται επιστρέψτε στο βήμα 3 για να δοκιμάσετε έναν άλλο κωδικό (εωσότου βρείτε αυτόν που ταιριάζει στην συσκευή σας).
- Σημείωση:** Μερικοί κωδικοί μπορεί να είναι κατάλληλοι για περισσότερες από μια συσκευές.
5. Αν ο κωδικός που επιλέχθηκε αυτόματα είναι ο σωστός πιέστε το κουμπί  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και να βγείτε από το μενού.

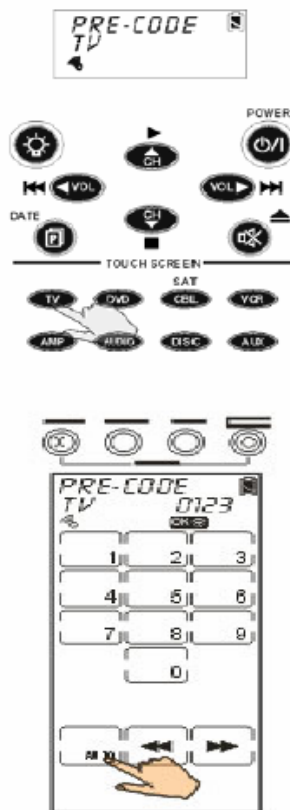

Χρήση της λειτουργίας εκμάθησης εντολών

Μέσω της λειτουργίας εκμάθησης το SRC 3820 μπορεί να αντιγράψει τους κωδικούς ενός άλλου τηλεχειριστηρίου.




Εκμάθηση (αντιγραφή) εντολών από άλλο τηλεχειριστήριο

Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο που θέλετε να αντιγράψετε στο κάτω μέρος του SRC 3820 ώστε να «κοιτά» τον δέκτη υπερύθρων του SRC 3820.

1. Επιλέξτε LEARN
2. Αγγίξτε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
3. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο που θέλετε να αντιγράψετε ώστε ο πομπός υπερύθρων του (συνήθως στο μπροστινό μέρος του τηλεχειριστηρίου) να στοχεύει τον δέκτη των υπερύθρων που υπάρχει στο κάτω μέρος του SRC 3820. Απόσταση μεταξύ των δύο τηλεχειριστηρίων πρέπει να είναι μεταξύ 5 και 10 cm.
4. Επιλέξτε το είδος της συσκευής (από το τηλεχειριστήριο της οποίας θα αντιγράψετε τους κωδικούς) για παράδειγμα TV. Στην οθόνη του 3820 θα εμφανιστούν τα κουμπιά χειρισμού η διάταξη των οποίων θα ανταποκρίνεται στο τηλεχειριστήριο που θα αντιγράψετε. Κάθε κουμπί που θα εμφανίζεται στην οθόνη θα αναβοσβήνει. Αν επιθυμείτε να σταματήσει να αναβοσβήνει ένα κουμπί θα πρέπει να του μάθετε τον κωδικό του αντίστοιχου κουμπιού του τηλεχειριστηρίου που αντιγράφετε.

5. Στο τηλεχειριστήριο που αντιγράφετε πρέπει να πατήσετε το αντίστοιχο κουμπί με αυτό που αναβοσβήνει στην οθόνη του SRC 3820. Αν ο κωδικός της εντολής (κουμπιού) αντιγραφεί με επιτυχία στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη OK αν όχι θα εμφανιστεί η ένδειξη ERROR.

6. Αν χρειαστεί, μπορείτε επίσης να αγγίξετε ένα από τα κουμπιά για να

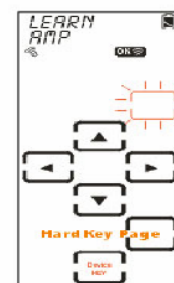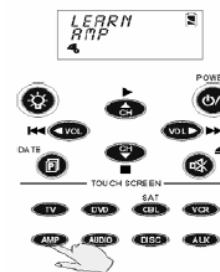
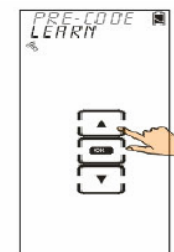


το κάνετε να αναβοσβήνει ώστε να μπορείτε να του αντιστοιχίσετε την εντολή που θέλετε.

Σημείωση: Για κάθε συσκευή υπάρχουν 3 σελίδες με προ-προαποθηκευμένα από το εργοστάσιο κουμπιά. Μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε το κουμπί  για να πάτε στην επόμενη σελίδα.




7. Όταν έχετε αντιγράψει όλες τις λειτουργίες των κουμπιών του «πρωτότυπου» τηλεχειριστηρίου πιάστε το κουμπί  για να επιβεβαιώσετε τις επιλογές σας και να βγείτε από το μενού.

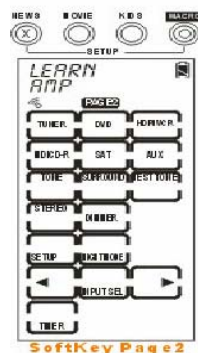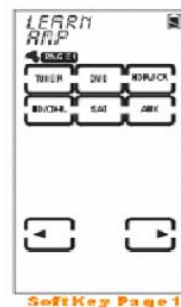

Διαγραφή ενός κουμπιού

Για να διαγράψετε ένα από τα κουμπιά (μαζί με την αντίστοιχη εντολή) από την οθόνη αφής (ή την λειτουργία που αντιστοιχεί σε ένα από τα φυσικά κουμπιά του SRC 3820) ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Επιλέξτε DEL KEY
2. Αγγίξτε το OK
3. Επιλέξτε το είδος της συσκευής (π.χ TV)
4. Αγγίξτε (ή πιάστε αν είναι ένα από τα φυσικά κουμπιά) το κουμπί που θέλετε να «διαγράψετε». Μόλις εμφανιστεί η ένδειξη OK στην οθόνη σημαίνει πως η εντολή που αντιστοιχεί στο κουμπί έχει με επιτυχία διαγραφεί.
5. Αν δεν θέλετε να διαγράψετε και άλλες εντολές πιάστε το κουμπί  ή το κουμπί  για να βγείτε από το μενού.

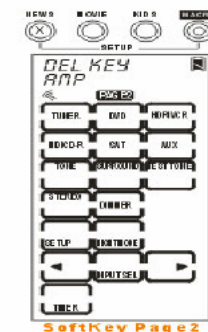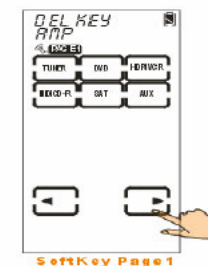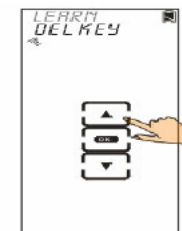

Διαγραφή όλων των εντολών (κωδικών) που αντιστοιχούν σε μια συσκευή.

1. Επιλέξτε DEL BANK
2. Αγγίξτε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε την εντολή σας
3. Επιλέξτε το είδος της συσκευής της οποίας επιθυμείτε να διαγράψετε όλες τις εντολές (π.χ TV).
4. Πιέστε το κουμπί  για να επιβεβαιώσετε την απόφασή σας.
5. Το τηλεχειριστήριο θα σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε άλλη μια φορά την απόφασή σας να διαγράψετε όλους τους κωδικούς εντολών που αφορούν την συσκευή. Ακουμπήστε (με τη σειρά) τα 4 νούμερα που θα εμφανιστούν στην οθόνη. Όταν κάνετε αυτό θα ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαγραφή των κωδικών που αφορούν τη συσκευή, από την μνήμη του χειριστήριου και θα επιστρέψει στο προηγούμενο μενού.



Διάταξη των κουμπιών αφής στην οθόνη


Το SRC 3820 σας επιτρέπει να αλλάζετε την διάταξη των κουμπιών που εμφανίζονται στην οθόνη αφής του, ώστε να μπορείτε να κάνετε την διάταξη τους ίδια με αυτή του πρωτότυπου τηλεχειριστηρίου που συνοδεύει τη συσκευή. Η διαδικασία για να αλλάξετε την διάταξη των κουμπιών περιγράφεται ακολούθως:

1. Επιλέξτε LAYOUT
 2. Αγγίξτε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε την εντολή σας
 - Επιλέξτε το είδος της συσκευής της οποίας επιθυμείτε να αλλάξετε την διάταξη των κουμπιών (π.χ TV).
- Αγγίξτε το κουμπί που επιθυμείτε να αλλάξετε το εικονίδιο που το συνοδεύει. όλες οι διαθέσιμες επιλογές θα εμφανίζονται διαδοχικά (μία-μία) κάθε φορά που αγγίζετε το κουμπί.

Σημείωση: Πιέζοντας το κουμπί

 εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα εικονίδια που έχουν αντιστοιχηθεί σε όλα τα κουμπιά.

Πιέστε το κουμπί  για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές ή το κουμπί  για να ακυρώσετε τις αλλαγές και να βγείτε από το μενού.

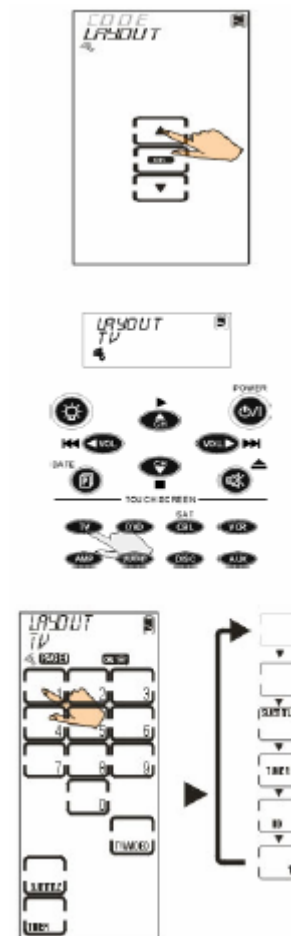

Χρήση των Μακροεντολών

Μια μακροεντολή μπορεί να αποτελείται από μια διαδοχική σειρά εντολών. Έτσι σας επιτρέπει να ελέγχετε μια σειρά λειτουργιών σε διάφορες συσκευές με το πάτημα ενός και μόνο κουμπιού.

Σημείωση: Κατά την δημιουργία μιας μακροεντολής δεν μπορείτε να εισάγετε εντολές που αφορούν τα κουμπιά επιλογής συσκευής, το κουμπί εναλλαγής σελίδας / Ημερομηνίας (Page/Date) ή τα κουμπιά επιλογής των αγαπημένων καναλιών.

Θέστε το τηλεχειριστήριο σε λειτουργία προγραμματισμού και αγγίξτε το κουμπί OK για να μπειτε στο μενού MACRO. Μέσα στο μενού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ▲ ▼ για να πλοηγηθείτε στις ακόλουθες επιλογές:

NEW: Δημιουργία μιας νέας μακροεντολής




DELETE: Διαγράφετε μια μακροεντολή

VIEW: Μπορείτε να δείτε την αλληλουχία των εντολών μιας μακροεντολής.

Δημιουργία μιας νέας μακροεντολής

Σημείωση: Σε μια μακροεντολή μπορεί να προγραμματιστούν συνολικά έως και 60 εντολές.

1. Επιλέξτε NEW
2. Αγγίξτε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας
3. Επιλέξτε την συσκευή στην οποία θέλετε να «απευθύνετε» την μακροεντολή (π.χ TV). Αν αυτό γίνει με επιτυχία θα ακουστούν τρεις ηχητικοί τόνοι (μπιπ).
4. Αντιστοιχήστε ένα κουμπί στην έναρξη της μακροεντολής (όταν το πιέζετε θα ξεκινά η αλληλουχία εντολών που έχετε προγραμματίσει). Αρχίστε να εισάγετε τις εντολές. Αυτές θα αποθηκεύονται μία προς μία εωσότου εισάγετε μια χρονική καθυστέρηση ή σώσετε τις εντολές. Πιέσετε το © για να συνεχίσετε τον προγραμματισμό της μακροεντολής.
5. Αν θέλετε να εισάγετε μια χρονική καθυστέρηση απλά αγγίξτε τα αριθμητικά κουμπιά [που αντιστοιχούν στην χρονική καθυστέρηση (00 έως 99sec)] και στην συνέχεια το  για να επιβεβαιώσετε. Το τηλεχειριστήριο θα επιστρέψει στην οθόνη της παραγράφου 4 επιτρέποντας σας να ρυθμίσετε και άλλες εντολές. Όταν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις πιέσετε το κουμπί © δύο συνεχόμενες φορές για να σώσετε τις ρυθμίσεις και να βγείτε από το μενού.

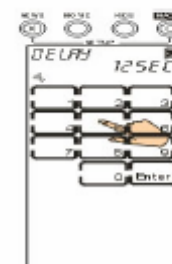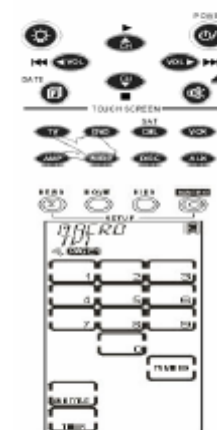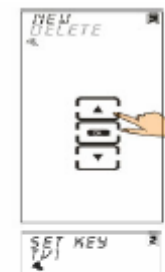

Το παράδειγμα που ακολουθεί θα σας βοηθήσει να καταλάβετε περισσότερο πώς να δημιουργήσετε μια μακροεντολή

Παράδειγμα: Δημιουργία μιας μακροεντολής προκειμένου να δείτε μια ταινία από DVD.

1. Αγγίξτε το κουμπί  ώστε να καταστεί το κουμπί ενεργοποίησης της μακροεντολής και να αρχίσουν να αντιστοιχίζονται σε αυτό οι εντολές που θα δώσετε στην συνέχεια.
2. Πιέστε το κουμπί επιλογή της τηλεόρασης (TV).
3. Πιέστε το κουμπί .
4. Πιέστε το κουμπί  για να εισάγετε μια χρονοκαθυστέρηση (από 00 έως 99sec)
5. Αγγίξτε το κουμπί TV/VIDEO
6. Πιέστε το κουμπί επιλογής του DVD (DVD)
7. Πιέστε το κουμπί .
8. Πιέστε το κουμπί  για να εισάγετε μια χρονοκαθυστέρηση (από 00 έως 99sec)
9. Αγγίξτε το κουμπί αναπαραγωγής του δίσκου DVD
10. Πιέστε το κουμπί  δύο συνεχόμενες φορές για να σώσετε τις ρυθμίσεις και να βγείτε από το μενού.


Σημείωση: Πως ορίζετε μια χρονική καθυστέρηση?

Για παράδειγμα για μηδενική χρονική καθυστέρησης αγγίξτε δύο συνεχόμενες φορές το 0 (00) και στην συνέχεια πιέστε το .
Για χρονική καθυστέρηση 1second αγγίξτε 0 και 1 και στην συνέχεια πιέστε .

Για χρονική καθυστέρηση 11 second αγγίξτε δύο συνεχόμενες φορές το 1 (11) και στην συνέχεια πιέστε .

Διαγραφή μίας μακροεντολής



1. Επιλέξτε DELETE
2. Αγγίξτε το κουμπί OK
3. Επιλέξτε την συσκευή στην οποία έχετε αντιστοιχήσει την μακροεντολή [π.χ VCR (βίντεο)]

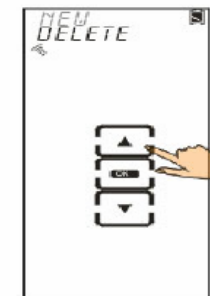

4. Αγγίξτε το κουμπί στην οθόνη ή πιέστε το «φυσικό» κουμπί την λειτουργία του οποίο θέλετε να διαγράψετε.







5. Πιέστε το κουμπί  ή το κουμπί  για να βγείτε από το μενού.

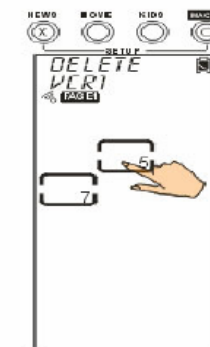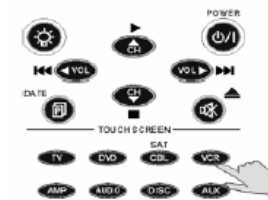

Πώς να δείτε μια μακροεντολή (τις εντολές από τις οποίες αποτελείται)

1. Επιλέξτε VIEW
2. Αγγίξτε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας
3. Επιλέξτε την συσκευή στην οποία έχετε αντιστοιχήσει την μακροεντολή της οποίας θέλετε να δείτε τις εντολές από τις οποίες απαρτίζεται [π.χ VCR (βίντεο)]
4. Αγγίξτε το κουμπί που ενεργοποιεί την μακροεντολή. Στην οθόνη θα εμφανιστεί μια σειρά εντολών βήμα προς βήμα.
5. Πιέστε το κουμπί  για να βγείτε από το μενού.

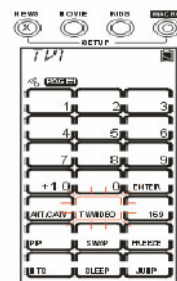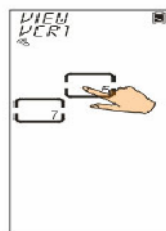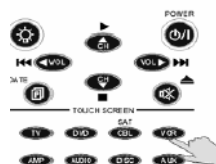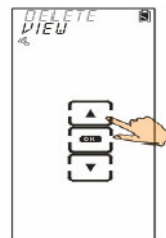

Πώς να ορίσετε τα “αγαπημένα” σας κανάλια

Το SRC 3820 σας επιτρέπει να κατηγοριοποιήσετε τα αγαπημένα σας κανάλια σε ομάδες.

Βάλτε το τηλεχειριστήριο σε λειτουργία προγραμματισμού και στην συνέχεια επιλέξτε QUICK CH και αγγίξτε το κουμπί OK για να μπειτε στο μενού καθορισμού των αγαπημένων σας καναλιών. Μέσα στο μενού QUICK CH χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ για να περιηγηθείτε στις παρακάτω επιλογές:

ADD : Προσθέτετε ένα κανάλι στην ομάδα των αγαπημένων σας καναλιών.



DELETE: Διαγράφετε ένα “αγαπημένο” σας κανάλι.

RELABEL: Μπορείτε να μετονομάσετε ένα όνομα που έχετε αντιστοιχήσει σε ένα κανάλι.


Σημείωση: Το SRC 3820 έχει τρεις ομάδες αγαπημένων σας καναλιών NEWS/Ειδήσεις, MOVIE/Ταινίες, και KIDS / Παιδικά προγράμματα. Συνολικά σε αυτές τις ομάδες μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 50 προγράμματα. Για παράδειγμα αν στην ομάδα NEWS έχετε αποθηκεύσει 40 κανάλια και στην ομάδα MOVIE 8 τότε ο μέγιστος αριθμός προγραμμάτων που μπορεί να αποθηκευτεί στην ομάδα KIDS είναι 2

Ορισμός ενός «αγαπημένου» καναλιού.

- 1.Επιλέξτε ADD
- 2.Αγγίξτε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας
- 3.Επιλέξτε την συσκευή την οποία θέλετε να ρυθμίσετε (π.χ TV)

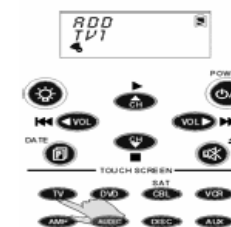
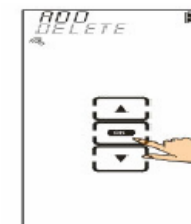


- Εισάγετε τον αριθμό του καναλιού που θέλετε (π.χ 12)
- Επιλέξτε την ομάδα στην οποία θέλετε να αποθηκευτεί το συγκεκριμένο κανάλι (π.χ NEWS).
- Επαναλάβετε τα βήματα 4-5 για εισάγετε και άλλο κανάλι.
- Πιέστε το κουμπί  για να βγείτε από το μενού.

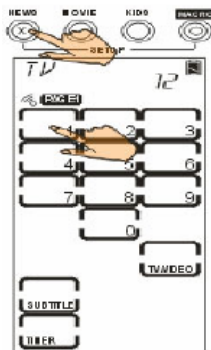


Διαγραφή ενός “αγαπημένου” καναλιού

- Επιλέξτε DELETE
- Αγγίξτε το κουμπί OK.
- Επιλέξτε την συσκευή την οποία θέλετε να ρυθμίσετε (π.χ TV)
- Επιλέξτε την ομάδα καναλιών στην οποία υπάρχει αποθηκευμένο το κανάλι που θέλετε να διαγράψετε (π.χ NEWS).
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά   για να βρείτε το νούμερο του καναλιού που θέλετε να διαγράψετε.
- Αγγίξτε το κουμπί OK για να διαγράψετε το κανάλι που έχετε επιλέξει.
- Επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6 για να σβήσετε και άλλα κανάλια.
- Πιέστε το κουμπί  για να βγείτε από το μενού.

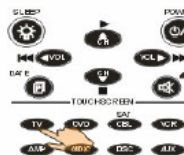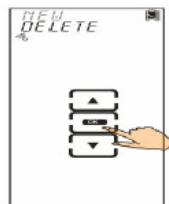


Αλλαγή ονόματος μιας ομάδας “αγαπημένων” καναλιών

- Επιλέξτε RELABEL
- Αγγίξτε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας
- Πιέστε το κουμπί που αντιστοιχεί στην ομάδα καναλιών της οποία το όνομα θέλετε να αλλάξετε (π.χ NEWS).

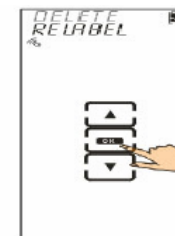

- Αλλάξτε το όνομα (μπορείτε να εισάγετε 8 χαρακτήρες το μέγιστο).

- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά   για να βρείτε το χαρακτήρα που επιθυμείτε (από A έως Z και από 0 έως 9).
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά   για να επιλέξετε το προηγούμενο ή τον επόμενο χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας που έχετε επιλέξει θα αναβοσβήνει.
- Πιέστε το κουμπί  για να επιβεβαιώσετε τις επιλογές σας ή πιέστε το κουμπί  για να ακυρώσετε την επιλογή και να βγείτε από το μενού.

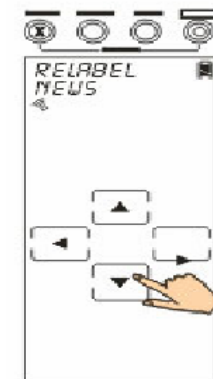

Από την στιγμή που έχετε αποθηκεύσει αγαπημένα σας κανάλια πιέστε ένα από τα κουμπιά γρήγορης πρόσβασης στα αγαπημένα σας κανάλια (π.χ NEWS) για να εμφανιστούν οι αντίστοιχες ενδείξεις και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  και  για να περιηγηθείτε στα κανάλια που έχετε αποθηκεύσει. Πιέστε ξανά το κουμπί NEWS για να βγείτε από την λειτουργία γρήγορης ανάκλησης των αγαπημένων σας καναλιών.

Χρήση των λειτουργιών χρονοδιακόπτη

Μέσω της ενσωμάτωσης του χρονοδιακόπτη το SRC 3820 αυξάνει τις δυνατότητες αξιοποίησης των μακροεντολών. Οι ακόλουθες οδηγίες σας δείχνουν πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία του χρονοδιακόπτη.

Μπείτε σε λειτουργία προγραμματισμού και στην συνέχεια επιλέξτε TIMER και αγγίξτε το κουμπί OK για να μπειτε στο μενού των λειτουργιών χρονοδιακόπτη (TIMER). Στο μενού των λειτουργιών χρονοδιακόπτη υπάρχουν 9 κουμπιά (που καθορίζουν χρονική διάρκεια). Κάθε ένα από τα κουμπιά μπορεί να λειτουργεί σαν ένας χρονοδιακόπτης που θα ενεργοποιεί μια μακροεντολή. Πριν ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη υπάρχουν οι ακόλουθες 4 επιλογές:

SLEEP: Ρυθμίζετε ένα χρονοδιακόπτη έτσι ώστε η εντολή να ενεργοποιηθεί μόνο μία φορά μετά το πέρας ενός προκαθορισμένου διαστήματος και μετά να διαγραφεί.

DATE MODE: Ρυθμίζετε ένα χρονοδιακόπτη έτσι ώστε η εντολή να ενεργοποιηθεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.

WEEK MODE: Ρυθμίζετε ένα χρονοδιακόπτη έτσι ώστε η εντολή να ενεργοποιηθεί σε συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας και συγκεκριμένη ώρα.

DELETE: Διαγράφετε μια λειτουργία χρονοδιακόπτη που έχετε προγραμματίσει.

Σημείωση: Πριν καθορίσετε τις λειτουργίες χρονοδιακόπτη πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και χρόνου όπως αναφέρετε στην σελίδα 22.

Δημιουργία ενός χρονοδιακόπτη που θα συνεργάζεται με την λειτουργία χρονοδιακόπτη (SLEEP) άλλων συσκευών.




Μια συσκευή που διαθέτει λειτουργία χρονοδιακόπτη (SLEEP) μπορεί να απενεργοποιείται μετά το πέρας μια προκαθορισμένης χρονικής περιόδου. Αν η λειτουργία του χρονοδιακόπτη γεφυρώνεται με μακροεντολή ο χρονοδιακόπτης ενεργοποιεί το SRC 3820 ώστε να εκτελεί μια αλληλουχία εντολών σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

1. Αγγίξτε για παράδειγμα το κουμπί .
2. Αγγίξτε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε και να μπειτε στην επιλογή λειτουργίας του χρονοδιακόπτη.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ για να επιλέξετε SLEEP και αγγίξτε το OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και να μπειτε στην οθόνη ρύθμισης του χρονοδιακόπτη.
4. Ορίστε τις παραμέτρους μέτρησης χρόνου του χρονοδιακόπτη.

- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ για να ορίσετε το επιθυμητό χρονικό διάστημα (0 έως 23 για τις ώρες και 0 έως 59 για τα λεπτά).


- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◀ ▶ για να επιλέξετε την ρύθμιση των ωρών ή των λεπτών.

- Αγγίξτε το OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας ή το κουμπί ⊗ για να βγείτε από το μενού.

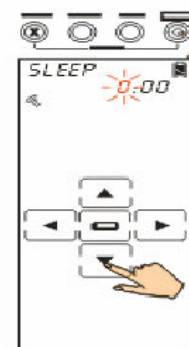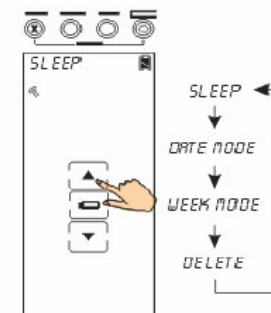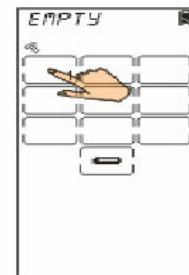

5. Τροποποίηση ή δημιουργία μιας μακροεντολής

Τα βήματα προκειμένου να ορίσετε την εκτέλεση μιας μακροεντολής είναι ίδια με αυτά της δημιουργίας μιας μακροεντολής με εξαίρεση πως δεν χρειάζεται να αντιστοιχήσετε ένα κουμπί (το οποίο πιέζοντας το θα ενεργοποιείται η αλληλουχία εντολών). Ανατρέξτε στην σελίδα 14 για να δείτε πως δημιουργείται μια μακροεντολή.

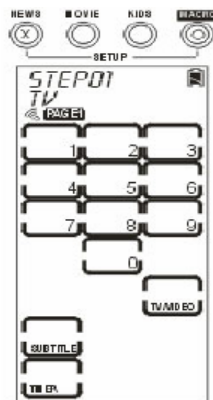

Δημιουργία ενός χρονοδιακόπτη όταν έχετε επιλέξει λειτουργία DATE

Αγγίξτε για παράδειγμα το κουμπί . Αγγίξτε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε και να μπείτε στην επιλογή λειτουργίας του χρονοδιακόπτη. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ για να επιλέξετε DATE και αγγίξτε το OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και να μπείτε στην οθόνη ρύθμισης του χρονοδιακόπτη.

Ορίστε τις παραμέτρους μέτρησης χρόνου του χρονοδιακόπτη.

Για να καθορίσετε την ημερομηνία

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ για να ορίσετε την επιθυμητή ημερομηνία (JAN έως DEC για τους μήνες και 01 έως 31 για την ημερομηνία).

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◀ ▶ για να επιλέξετε την ρύθμιση των μηνών ή των ημερών.

Αγγίξτε το OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας ή το κουμπί (X) για να βγείτε από το μενού.

Για την ρύθμιση της ώρας:





Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ για να ορίσετε το επιθυμητό χρονικό διάστημα (0 έως 23 για τις ώρες και 0 έως 59 για τα λεπτά).

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◀ ▶ για να επιλέξετε την ρύθμιση των ωρών ή των λεπτών.

Αγγίξτε το OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας ή το κουμπί (X) για να βγείτε από το μενού.

Τροποποίηση ή δημιουργία μιας μακροεντολής

Γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και στην περίπτωση του χρονοδιακόπτη SLEEP.

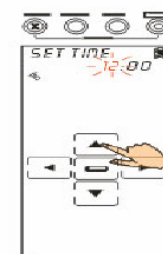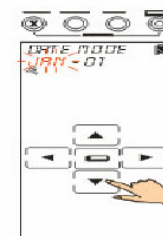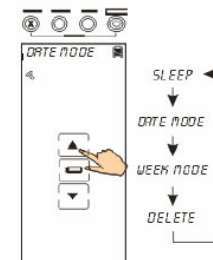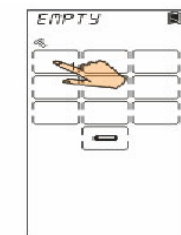

Δημιουργία ενός χρονοδιακόπτη όταν έχετε επιλέξει λειτουργία WEEK

1. Αγγίξτε για παράδειγμα το κουμπί .
2. Αγγίξτε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε και να μπείτε στην επιλογή λειτουργίας του χρονοδιακόπτη.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ για να επιλέξετε WEEK και αγγίξτε το OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και να μπείτε στην οθόνη ρύθμισης του χρονοδιακόπτη.

4. Ορίστε τις παραμέτρους μέτρησης χρόνου του χρονοδιακόπτη.

Για να καθορίσετε την ημερομηνία


- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή ημέρα της εβδομάδας και αγγίξτε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή ημέρας. Όταν έχετε ολοκληρώσει την επιλογή των ημερών πιάστε το κουμπί  για να επιβεβαιώσετε τις επιλογές σας και να βγείτε από το μενού.

Σημείωση: Υπάρχουν 7 κέρσορες που αναπαριστούν τις ημέρες της εβδομάδας (από Κυριακή έως Σάββατο).

Για να ορίσετε την ώρα


- Το κάνετε με τον ίδιο τρόπο όπως και στην περίπτωση που έχετε επιλέξει λειτουργία DATE.

5. Τροποποίηση ή δημιουργία μιας μακροεντολής
Γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και στην περίπτωση του χρονοδιακόπτη SLEEP.

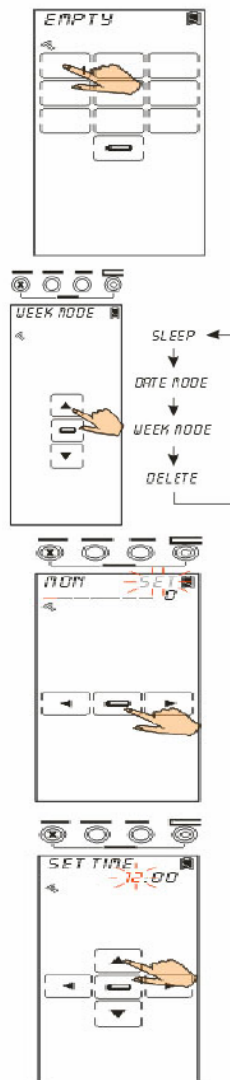

Διαγραφή ενός προγραμματισμένου χρονοδιακόπτη


- Αγγίξτε για παράδειγμα το κουμπί .
- Αγγίξτε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε και να μπείτε στην επιλογή λειτουργίας του χρονοδιακόπτη. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ για να επιλέξετε DELETE και αγγίξτε το OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και να βγείτε από το μενού.

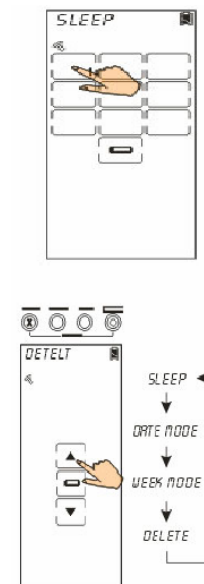

Χρήση της δυνατότητας μετάδοσης (εντολών) σε άλλο τηλεχειριστήριο

Ένα SRC 3820 μπορεί να μεταδίδει τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στην μνήμη του σε ένα άλλο SRC 3820 (χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο που πωλείται χωριστά).

1. Χρησιμοποιήστε το ειδικό καλώδιο για να συνδέσετε τα δύο SRC 3820 μεταξύ τους μέσω των αντίστοιχων ακροδεκτών.
2. Θέστε το τηλεχειριστήριο που αποτελεί τον «πομπό» των εντολών σε κατάσταση προγραμματισμού και επιλέξτε TRANS και αγγίξτε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
3. Μια οθόνη θα εμφανιστεί, μέσω της οποίας θα σας ζητηθεί να επαναβεβαιώσετε την επιλογή σας. Αγγίξτε τα 4 νούμερα που εμφανίζονται στην οθόνη ώστε να σβήσουν.
4. Κατά την διάρκεια της μετάδοσης των εντολών από το τηλεχειριστήριο “πομπό” προς το τηλεχειριστήριο “δέκτη” στην οθόνη θα εμφανίζεται το σύμβολο .
5. Όταν η μετάδοση (αντιγραφή) όλων των εντολών ολοκληρωθεί με επιτυχία θα εμφανιστεί η ένδειξη OK. Αν η μετάδοση δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία θα εμφανιστεί το μήνυμα ERROR.
6. Ανεξάρτητα από το αν η μετάδοση ολοκληρωθεί με επιτυχία ή όχι το τηλεχειριστήριο θα επιστρέψει σε κατάσταση προγραμματισμού.

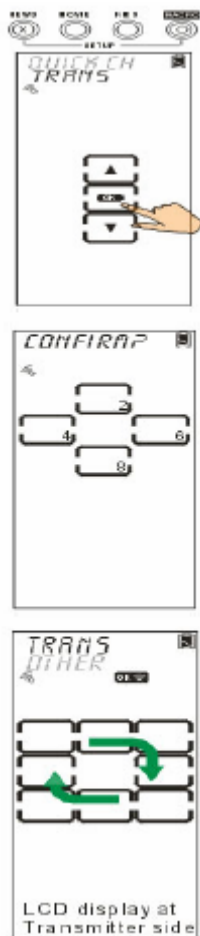

Μενού διάφορων λειτουργιών

Θέστε το τηλεχειριστήριο σε λειτουργία προγραμματισμού και στην συνέχεια επιλέξτε OTHER. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ για να περιηγηθείτε στις παρακάτω επιλογές:

CLOCK: Ρυθμίζετε την ώρα και την ημερομηνία

POWER: Καθορίζετε μια χρονική περίοδο που παραμένει ενεργοποιημένο

BACKLIT: Μέσω αυτής της επιλογής καθορίζετε το χρόνο για τον οποίο θα παραμένει ενεργός ο φωτισμός του τηλεχειριστηρίου.

BEEP: Ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε η εκπομπή ενός ηχητικού τόνου κάθε φορά που πατάτε ένα κουμπί.

VERSION: Εμφανίζονται η έκδοση του λογισμικού και η έκδοση της προ-προγραμματισμένης βάσης κωδικών-εντολών τηλεχειρισμού.

Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας

1. Επιλέξτε CLOCK
2. Αγγίξτε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε την εντολή σας.

3. Καθορίστε την ημερομηνία και την ώρα.
Για καθορίσετε την ημερομηνία (DATE):

- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ για να ορίσετε την επιθυμητή ημερομηνία (μήνας, ημέρα και έτος)

Μήνας : JAN-DEC

Ημέρα: 01-31

Χρόνος: 02-050 (2002 έως 2050)

- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◀ ▶ για να επιλέξετε το μήνα, την ημέρα και το έτος που επιθυμείτε. Κάθε χαρακτήρας θα αναβοσβήνει όταν τον έχετε επιλέξει.

Για να καθορίσετε την ώρα (TIME):

- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ για να ορίσετε την επιθυμητή ώρα



ΩΡΑ: 1-12am (π.μ) και 1-12pm (μ.μ) (Μορφή απεικόνισης ώρας σε 12ωρη βάση)

Λεπτά: 00-59

Ημέρα: 01-31

- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◀ ▶ για να επιλέξετε τη ρύθμιση της ώρας ή των λεπτών.

4. Πιέστε το κουμπί Ⓞ για να επιβεβαιώσετε τις επιλογές σας ή πιέστε το κουμπί ⊗ για να βγείτε από το μενού.

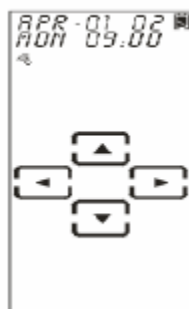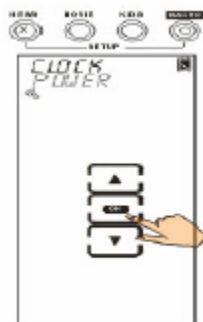

Καθορισμός του χρόνου ενεργοποίησης (POWER)



1. Επιλέξτε POWER

2. Αγγίξτε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε την εντολή σας

Η προκαθορισμένη από το εργοστάσιο χρονική περίοδος είναι 20 λεπτά.

3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ για να καθορίσετε το επιθυμητό χρονικό διάστημα (1 έως 90 λεπτά).

4. Πιέστε το κουμπί Ⓞ για να επιβεβαιώσετε τις επιλογές σας ή πιέστε το κουμπί ⊗ για να βγείτε από το μενού.

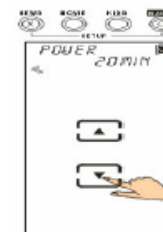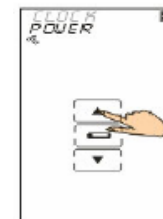

Καθορίστε το χρόνο που θα παραμένει ενεργός ο φωτισμός της οθόνης

1. Επιλέξτε BACKLIT


2. Αγγίξτε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε την εντολή σας

3. Η προκαθορισμένη από το εργοστάσιο χρονική περίοδος είναι 10 δευτερόλεπτα.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ για να καθορίσετε το επιθυμητό χρονικό διάστημα (0 έως 60 δευτερόλεπτα).


Σημείωση: Αν επιλέξετε 0 δευτερόλεπτα ο φωτισμός της οθόνης δεν θα ενεργοποιείται.

4. Πιέστε το κουμπί Ⓞ για να επιβεβαιώσετε τις επιλογές σας ή πιέστε το κουμπί ⊗ για να βγείτε από το μενού.

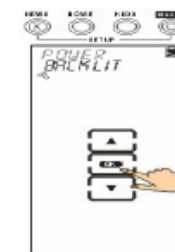




Καθορισμός της λειτουργίας των προειδοποιητικών ηχητικών τόνων

1. Επιλέξτε BEEP
2. Αγγίξτε το κουμπί OK για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον βομβητή. Όταν ο βομβητής είναι ενεργοποιημένος το σύμβολο  εμφανίζεται στην οθόνη.
3. Πιέστε το κουμπί  για να βγείτε από το μενού.

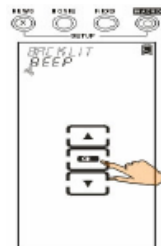

Πώς να δείτε την έκδοση του λογισμικού και της βάσης των προ-αποθηκευμένων εντολών.


1. Επιλέξτε VERSION
2. Αγγίξτε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ για δείτε την έκδοση του λογισμικού (PROGRAM) και της βάσης προ-αποθηκευμένων κωδικών (PRE-CODE)
4. Πιέστε το κουμπί  για να βγείτε από το μενού.

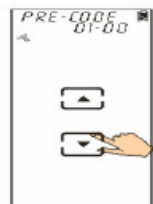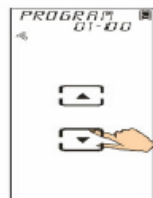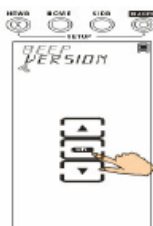


Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει στο τηλεχειριστήριο (και οι εντολές που έχετε αποθηκεύσει σε αυτό) θα διαγραφούν μόλις εκτελέσετε τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Επιλέξτε RESET
2. Αγγίξτε το OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

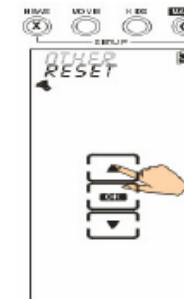

3. Το τηλεχειριστήριο θα σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε άλλη μια φορά την απόφασή σας να επαναφέρετε τις αρχικές (εργοστασιακές) ρυθμίσεις. Ακουμπήστε (με τη σειρά) τα 4 νούμερα που θα εμφανιστούν στην οθόνη ώστε να σβήσουν.

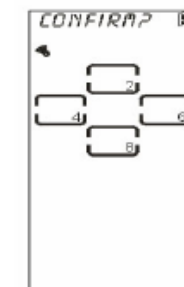

Παράρτημα 1: Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο SRC 3820

Διαστάσεις (Π x Υ x Β) : 6.0 x 21.0 x 2.5cm

Βάρος (χωρίς τις μπαταρίες): 150gr

Αριθμός συσκευών που μπορεί να ελέγχονται: 16

Διαστάσεις οθόνης αφής (Π x Υ) : 4.0 x 9.0cm

Κουμπιά στην οθόνη αφής: 42

Κανονικά κουμπιά : 20

Οπίσθιος φωτισμός οθόνης: Με led

Φάσμα συχνοτήτων τηλεχειρισμού : 20KHz-455KHz παλμική εκπομπή.

Μνήμη: 512 KB

Μπαταρίες: 4 αλκαλικές μπαταρίες τύπου AAA

Κατανάλωση ρεύματος: Οθόνη σβηστή: 35μΑ

Οθόνη αναμμένη: 420μΑ

Σε λειτουργία: 30 έως 150mA

Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 3 έως 6 μήνες

Μέγιστη απόσταση λειτουργίας: 8 έως 10 μέτρα

Παράρτημα 2: Πίνακας επίλυσης πιθανών προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Στην οθόνη δεν εμφανίζεται καμία ένδειξη (όταν την ακουμπάτε ή όταν πατάτε κάποιο κανονικό κουμπί του τηλεχειριστήριου).	1. Οι μπαταρίες πιθανόν να έχουν εξαντληθεί. Ανανεώστε τις μπαταρίες με τέσσερις αλκαλικές μπαταρίες τύπου AAA. 2. Ελέγξτε αν έχετε εγκαταστήσει σωστά τις μπαταρίες.
Μια από τις συσκευές δεν μπορεί να ελεγχθεί από το τηλεχειριστήριο.	1. Βεβαιωθείτε πως έχετε επιλέξει την συγκεκριμένη συσκευή στο SRC 3820. 2. Πλησιάστε το τηλεχειριστήριο στην συσκευή. Η μέγιστη εμβέλεια του SRC 3820 είναι 8m. 3. Βεβαιωθείτε πως το SRC 3820 στοχεύει προς της συσκευή και δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους. 4. Βεβαιωθείτε πως στο SRC 3820 υπάρχουν και έχουν ενεργοποιηθεί οι κωδικοί ελέγχου της συσκευής που θέλετε να ελέγχετε.
Η ένδειξη ERROR εμφανίζεται στην οθόνη ενώ η λειτουργία εκμάθησης εντολών (αντιγραφής) από άλλο τηλεχειριστήριο βρίσκεται σε εξέλιξη.	1. Βεβαιωθείτε πως πιέζετε κάθε κουμπί του τηλεχειριστήριου που αντιγράφεται για 2, τουλάχιστον, δευτερόλεπτα. 2. Βεβαιωθείτε πως το τηλεχειριστήριο που αντιγράφεται στοχεύει προς το δέκτη υπερύθρων (βρίσκεται στο κάτω μέρος) του SRC 3820. 3. Η απόσταση μεταξύ των δύο τηλεχειριστηρίων πρέπει να είναι μεταξύ 5 και 10 cm.

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Η ένδειξη ERROR εμφανίζεται στην οθόνη κατά την διάρκεια της λειτουργίας.	1. Δεν υπάρχει κάποιος κωδικός που να έχει αντιστοιχηθεί στο συγκεκριμένο κουμπί.
Το κουμπί REC δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί	1. Για λόγους ασφαλείας το SRC 3820 απαιτεί να ακουμπάτε το κουμπί REC για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα προκειμένου να ενεργοποιηθεί.
Ένας κώδικας δεν μπορεί να αντιγραφεί με επιτυχία.	1. Βεβαιωθείτε πως και τα δύο τηλεχειριστήρια έχουν μπαταρίες σε καλή κατάσταση. 2. Βεβαιωθείτε πως πιέζετε κάθε κουμπί του πρωτότυπου τηλεχειριστηρίου (που αντιγράφεται από το 3820) για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα. 3. Βεβαιωθείτε πως το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο στοχεύει προς το δέκτη υπερύθρων του SRC 3820. 4. . Η απόσταση μεταξύ των δύο τηλεχειριστηρίων πρέπει να είναι μεταξύ 5 και 10 cm. 5. Μην κάνετε την διαδικασία αντιγραφής κοντά σε μια λάμπα φθορισμού. 6. Η μνήμη του SRC 3820 έχει γεμίσει. 7. Βεβαιωθείτε πως το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο εκπέμπει εντολές στο φάσμα των υπερύθρων.
Εισάγετε ένα κωδικό εντολής αλλά εμφανίζεται το μήνυμα ERROR στην οθόνη.	1. Ο συγκεκριμένος κωδικός δεν υφίσταται στον κατάλογο κωδικών που συνοδεύει το SRC 3820. 2. Ο συγκεκριμένος κωδικός δεν αντιστοιχεί σε λειτουργία του είδους της συσκευής που έχετε επιλέξει.