

STAR: Ρύθμιση ανιχνευτή θραύσης τζαμιών με τον εξομοιωτή θραύσης FG-701

Περιγραφή ρυθμιστικών & ενδεικτικών

JP-1 Γεφύρωμα με τρεις θέσεις επιλογών:

- Τοποθετείστε στη θέση GLASS (μεσαίο και πάνω ποδαράκι) για να ρυθμίσετε την ευαισθησία του ανιχνευτή ως προς τον ήχο θραύσης τζαμιού με το ρυθμιστικό με την ένδειξη GLASS (AV2)
- Τποθετείστε στη θέση SHOCK (μεσαίο και κάτω ποδαράκι) για να ρυθμίσετε την ευαισθησία του ανιχνευτή ως προς τον ήχο κρούσης επί του τζαμιού, με το ρυθμιστικό με την ένδειξη SHOCK (AV1).
- Αφαιρέστε πλήρως το γεφύρωμα, για κανονική λειτουργία του ανιχνευτή.

JP-3 Γεφύρωμα ευαισθησίας

- Αφαιρέστε το για πλήρη (100%) ευαισθησία ανιχνευτή
- Τοποθετείστε το γεφύρωμα για μείωση 50% της ευαισθησίας του ανιχνευτή.

JP-2 Γεφύρωμα μνήμης

- Τποθετείστε το για να έχετε μνήμη συναγερμού. Το κόκκινο ενδεικτικό συναγερμού θα παραμείνει ανοικτό. Για να σβήσει θα πρέπει να κοπεί η τροφοδοσία του ανιχνευτή για 15 περίπου δευτερόλεπτα.
- Αφαιρέστε το γεφύρωμα για να μην έχετε μνήμη συναγερμού. Το κόκκινο ενδεικτικό ανάβει μόνο σε κάθε ενεργοποίηση του ανιχνευτή.

Ρυθμιστικό SHOCK (AV1)

Για τη ρύθμιση της ευαισθησίας του ανιχνευτή ως προς τον ήχο κρούσης επί του τζαμιού

Ρυθμιστικό GLASS (AV2)

Για τη ρύθμιση της ευαισθησίας του ανιχνευτή ως προς τον ήχο θραύσης τζαμιού.

Πράσινο LED κρούσης

Ενδεικτικό ανίχνευσης ήχου από κρούση επί του τζαμιού


Κίτρινο LED θραύσης

Ενδεικτικό ανίχνευσης ήχου θραύσης τζαμιού


Κόκκινο LED συναγερμού

Ενδεικτικό συναγερμού και μνήμης ανιχνευτή

STAR

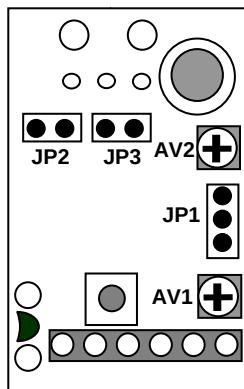

Περιγραφή ρυθμιστικών FG-701

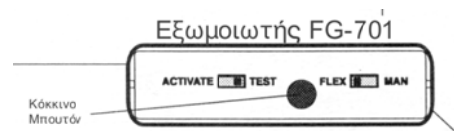

Διακόπτης FLEX/MAN

- Στη θέση MAN ο εξομοιωτής ενεργοποιείται πατώντας το κόκκινο μπουτόν
- Στη θέση FLEX ο εξομοιωτής ενεργοποιείται αν κτυπήσετε το τζάμι με τη παλάμη σας ή αν αναπαράγετε τον ήχο κρούσης τζαμιού (εντός χρόνου 10 περίπου δευτερόλεπτων). Για να ανανεώσετε το χρόνο, γυρίστε το διακόπτη στη θέση MAN και κατόπιν στη θέση FLEX ξανά.

Διακόπτης ACTIVATE/TEST

Θέστε την θέση TEST για λειτουργία του εξομοιωτή

Κόκκινο μπουτόν

Πλήκτρο ενεργοποίησης εξομοιωτή


Τοποθέτηση και προετοιμασία του STAR

Τοποθετήστε τον ανιχνευτή θραύσης τζαμιών σε απόσταση έως 4,5 μέτρα από το μακρύτερο ελεγχόμενο τζάμι. Τα γεφύρωμα JP-1, JP2 και JP-3 θα πρέπει να είναι ανοικτά. Ρυθμίστε τα δύο ρυθμιστικά με την ένδειξη SHOCK (AV1) και GLASS (AV2) στη μικρότερη ευαισθησία (γυρίστε τα αριστερόστροφα προς την ένδειξη [-]). Δώστε τροφοδοσία στον ανιχνευτή. Όλα τα ενδεικτικά LED θα πρέπει να είναι σβηστά.

Ρύθμιση ευαισθησίας για θραύση τζαμιού

Θέστε το γεφύρωμα JP-1 στη θέση GLASS. Το ενδεικτικό πράσινο LED θα ανάψει σταθερά. Πηγαίνετε κοντά στο μακρύτερο προς έλεγχο τζάμι. Θέστε τους διακόπτες του εξομοιωτή θραύσης τζαμιών FG-701 στις θέσεις MAN και TEST και πατήστε το κόκκινο μπουτόν για να ενεργοποιηθεί ο ήχος θραύσης τζαμιού. Τα ενδεικτικά κίτρινο και κόκκινο στον ανιχνευτή θα πρέπει να ανάβουν κάθε φορά που ενεργοποιείτε τον ήχο θραύσης τζαμιού. Ρυθμίστε αν απαιτείται την ευαισθησία χρησιμοποιώντας τον ρυθμιστή με την ένδειξη GLASS (AV2).

Αν ο ανιχνευτής είναι αρκετά ευαίσθητος για κάποια εγκατάσταση, μπορείτε να τοποθετήσετε το γεφύρωμα JP-3 ώστε να μειώσετε κατά 50% την ευαισθησία του.

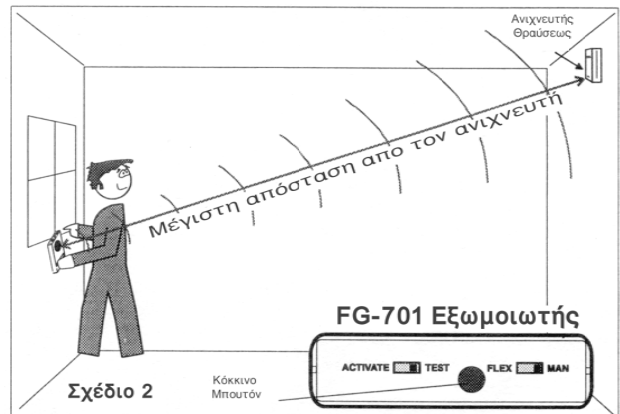

Ρύθμιση ευαισθησίας για κρούση τζαμιού

Θέστε το γεφύρωμα JP-1 στη θέση SHOCK. Το κίτρινο ενδεικτικό θα πρέπει να ανάψει σταθερά. Πηγαίνετε πάλι κοντά στο μακρύτερο προς έλεγχο τζάμι και κτυπήστε το με τη παλάμη σας ή με ένα μαλακό αντικείμενο, για να προσομοιώσετε τον ήχο κρούσης στο τζάμι (προσοχή να μην σπάσετε το τζάμι). Τα ενδεικτικά πράσινο και κόκκινο στον ανιχνευτή θα πρέπει να ανάβουν σε κάθε κρούση του τζαμιού. Ρυθμίστε ανάλογα την ευαισθησία του ήχου κρούσης, χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό με την ένδειξη SHOCK (AV1).

Τελική δοκιμή και ρύθμιση

Αφαιρέστε τελείως το γεφύρωμα JP-1 από τον ανιχνευτή. Όλα τα ενδεικτικά θα πρέπει να σβήσουν. Πηγαίνετε στο μακρύτερο ελεγχόμενο τζάμι. Θέστε τους διακόπτες του εξομοιωτή θραύσης τζαμιών FG-701 στις θέσεις FLEX και TEST και πατήστε το κόκκινο μπουτόν του. Στη κατάσταση αυτή (για 10 περίπου δευτερόλεπτα) ο εξομοιωτής FG-701 θα παράγει αυτόματα τον ήχο θραύσης τζαμιών αν κτυπήσετε με τη παλάμη σας το προς έλεγχο τζάμι, προσομοιώνοντας τον ήχο κρούσης τζαμιού. Αν τελειώσει ο χρόνος κάνετε reset FG-701 θέτοντας τον διακόπτη στη θέση MAN και στη θέση FLEX ξανά και πατώντας το κόκκινο μπουτόν. Κτυπήστε λοιπόν το τζάμι με την παλάμη σας ώστε να ενεργοποιηθεί παράλληλα και ο εξομοιωτής θραύσης τζαμιών FG-701 και παρατηρήστε τον ανιχνευτή. Σε κάθε προσομοίωση θραύσης τζαμιού, όλα τα ενδεικτικά θα πρέπει να ανάβουν. Αν είναι απαραίτητο, κάνετε τις τελικές ρυθμίσεις με τις διαδικασίες που προαναφέραμε.

Για να αποφύγετε τυχόν ψευδείς συναγερμούς, ενεργοποιήστε τις συσκευές (κλιματιστικά, γεννήτριες, κλπ) που μπορεί να υπάρχουν στο χώρο και βεβαιωθείτε ότι δεν προκαλούν συναγερμό, ειδικά μείωση την ευαισθησία του ανιχνευτή ή αλλάξετε σημείο τοποθέτησης του.

